

NINJA BlendBOSS

TUMBLER BLENDER WITH LID AND STRAW

BECHERMIXER MIT DECKEL UND
STROHHALM

MÉLANGEUR AVEC COUVERCLE
ET PAILLE

TUMBLER MED LÅG OG SUGERØR

TUMBLERBLENDER MET DEKSEL
EN RIETJE

MUKA-SEKOITIN KANNELLA JA
PILLILLÄ

FRULLATORE A BICCHIERE CON
COPERCHIO E CANNUCCIA

TUMBLER MED LOKK OG
SUGERØR

LIQUIDIFICADOR DE COPO COM
TAMPA E PALHINHA

LICUADORA DE VASO CON TAPA
Y PAJITA

TUMBLER MED LOCK OCH STRÅ
BLENDER KUBKOWY Z
POKRYWKĄ I SŁOMKĄ

DB351EU Series

INSTRUCTIONS

GEBRAUCHSANWEISUNG

NOTICE D'UTILISATION
ET GARANTIE NINJA

BRUGERVEJLEDNING

ISTRUCCIONES

ISTRUZIONI

INSTRUCTIES

INSTRUKSJONER

INSTRUKCJA

INSTRUÇÕES

OHJEET

INSTRUKTIONER



ninjakitchen.eu



REGISTER YOUR PURCHASE



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~, 50-60Hz

Power: 1100 Watts



@ninjakitcheneu

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death, or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For indoor and household use only.
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:	

WARNING

- Handle the CrushBlade Assembly with care, as the blades are sharp.
- Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- Do not blend hot, effervescent, or carbonated liquids. Doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of laceration and or the user being burned.
- Remove the CrushBlade Assembly from the cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed cup, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury.
- To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 **ALWAYS** exercise care when handling the CrushBlade Assembly. The blades are sharp, handle carefully. **ONLY** grasp the CrushBlade Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 4 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp blades that can cause injury if mishandled.
- 5 Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 6 **DO NOT** blend hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned or lacerated.
- 7 Blades are sharp. Handle carefully. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- 8 Unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 9 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- 10 To protect against the risk of electric shock, DO NOT submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 11 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 12 This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance shall be replaced.
- 13 Do not misuse the appliance to avoid potential injuries.
- 14 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 15 Extension cords should **NOT** be used with this appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

- 16 DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- 17** This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 18** Before each use, inspect blade assembly for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 19 DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 20 DO NOT** allow the unit or the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 21 DO NOT** allow any part of the unit to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 22 ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 23 NEVER** place a blade assembly on the motor base without it first being attached to the cup.
- 24** Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating
- 25 ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 26** During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 27 DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 28 DO NOT** fill containers past the MAX FILL line.
- 29 DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 30 DO NOT** perform grinding operations.
- 31** Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 32 NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 33 DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.
- 34 NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 35** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, stop the appliance, remove the blade assembly, and use a scraper to dislodge ingredients.
- 36 DO NOT** attempt to remove the container and lids from the motor base while the blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lid and container.
- 37** If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 15 minutes before using again.
- 38** The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the CrushBlade Assembly and cup. Other configurations may draw less power or current.
- 39 DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the cup; unit is not intended for dry blending.
- 40** To protect against risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the motor base in water or other liquid. Unplug the motor base before cleaning.
- 41 NEVER** place a blade assembly on the motor base without the blade assembly first being attached to the cup.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

- A Lid
- B Straw
- C Silicone Boot
- D 709ml Ninja Blendboss Travel Tumbler
- E CrushBlade Assembly
- F Motor Base
(attached power cord not shown)

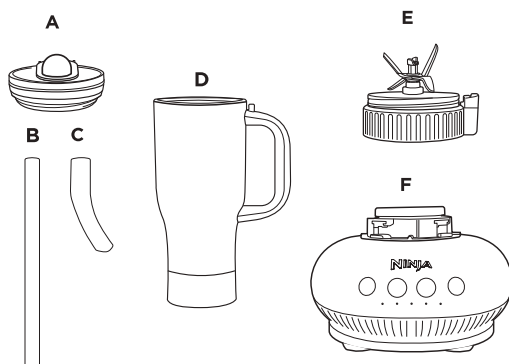
NOTE:

- The CrushBlade Assembly is not compatible with other Ninja products.
- Colour, number of cups, lids and accessories vary by model.

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this Owner's Guide before proceeding.


- 1 Remove all packaging materials from the unit. Exercise care when unpacking blade assembly, as the blades are sharp.
- 2 Wash cup, lid, straw and blade assembly in warm, soapy water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assembly, as the blades are sharp.
- 3 Thoroughly rinse and air-dry all parts.

NOTE: Handle the CrushBlade Assembly by grasping around the perimeter of the blade assembly base.

USING THE CONTROL PANEL

AUTO-IQ PROGRAMS

Intelligent preset programs combine unique blending and pausing patterns that do the work for you. Once a preset program is selected, it will start immediately and automatically stop when blending is complete. To stop blending before the end of the program, press the currently active button again.

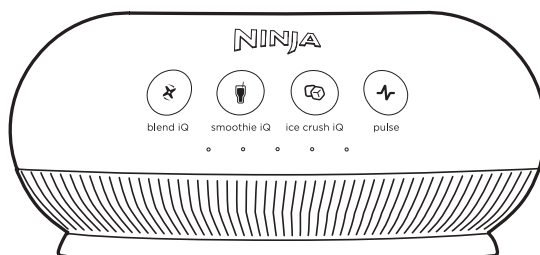

AUTO-IQ PROGRAMS:

BLEND: Blast through frozen fruits and veggies, best for protein shakes and green juices.

SMOOTHIE: Combine your favorite fresh or frozen ingredients, liquids, and powders to create smoothies and protein shakes.

ICE CRUSH: Turn ice, juices, and fruit into expertly blended frozen drinks.

MANUAL PROGRAMS:

PULSE: Offers greater control of pulsing and blending. Operates only when **PULSE** is pressed. Use short presses for short pulses and long presses for long pulses.

PROGRESS BAR: Upon plugging unit into power outlet, all 5 progress bar lights will blink until cup is installed on motor base.

After 60 seconds, the progress bar lights will time out if not in use.

When running an Auto-iQ program, the progress bar will reflect processing status in increments of 20% completion for each LED. Upon completion, the LED progress bar lights will shut off.

NOTE: Manual programs cannot be used in conjunction with any Auto-iQ programs.



USING THE NINJA BLENDBOSS

IMPORTANT: Review all warnings before proceeding

⚠ WARNING

- Handle the CrushBlade Assembly with care, as the blades are sharp.
- move utensils prior to processing. Failure to remove may cause the cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- Do not blend hot, effervescent, or carbonated liquids. Doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of laceration and or the user being burned.
- Remove the CrushBlade Assembly from the cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.
- 2 Add ingredients to the cup. Adhere to **MIN FILL** line when adding liquid. **DO NOT** add ingredients past the **MAX FILL** line.
- 3 Place the CrushBlade Assembly on the top of the cup and turn clockwise to seal.

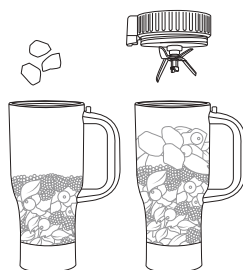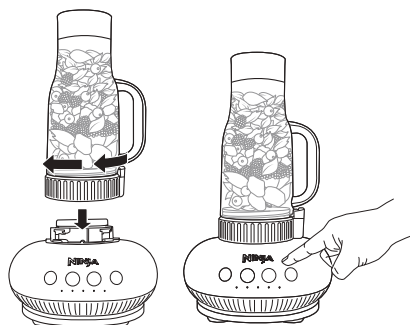


- 4 Turn the cup upside down and install on the motor base by aligning the dot on the blade holder with the dot on the motor base. Then, rotate cup clockwise until it clicks. Once locked in place, the programs will illuminate and the unit will be ready for use.
- 5 If using an Auto-iQ program, select the program that best suits your desired output. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press any program button.

NOTE: When making thicker recipes like smoothies or protein shakes, pull the sleeve back to make sure all ingredients are fully blended before taking on the go.

- 6 Remove the cup from the motor base by turning it anticlockwise and then lifting up.
- 7 Flip the cup right-side up then remove the blade assembly by twisting anticlockwise. **DO NOT** store blended contents with the blade assembly attached. Only use the Lid to cover. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.
- 8 To enjoy on the go, place the lid onto the cup. The lid is designed to be threaded on for both left- and right-handed users. To attach, begin with the lid oriented toward you while holding the cup in your preferred hand. Twist clockwise to secure.

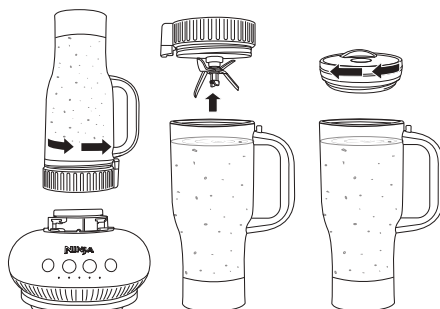



USING THE NINJA BLEENDBOSS

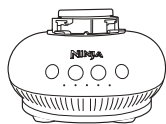

- 9 Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

STRAW ASSEMBLY

- 1 Align and secure the straw and silicone boot.
2 With the cap open, insert the straw through the bottom of the lid.

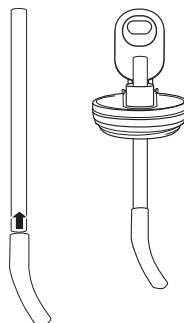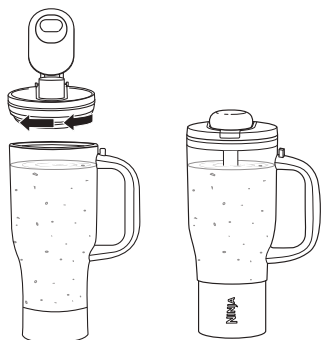


- 3 Twist the lid onto the vessel keeping the cap open.
4 Close the cap of the lid once the lid is secure on the cup.

CARE & MAINTENANCE

CLEANING

• Hand-Washing Cup

Wash cup and lid in warm, soapy water. Use a dishwashing utensil with handle to reach bottom of the cup. Thoroughly rinse and air-dry all parts.

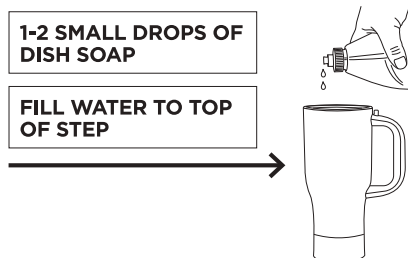

• Hand-Washing Blade Holder

Wash blade assembly in warm, soapy water. Use a dishwashing utensil with handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling the blade assembly as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.

For best cleaning result, wash blade holder within an hour of use, focusing on crevices, slots and the interlock where build up may occur.



• Quick Clean

- Rinse the cup and blade assembly under **WARM WATER** after processing.
- Fill the cup up halfway with warm water and add **1-2 SMALL DROPS** of dish soap.
- Screw on the blade assembly and press Blend.
- Once complete empty contents.

• Dishwasher

Cup, lid, and blade assembly are top-rack dishwasher safe **ONLY**. Ensure the blade assembly and lid are removed from the container before placing in the dishwasher. **DO NOT** use on heated dry cycle.

• Motor Base

Unplug the unit before cleaning. Wipe motor base with a clean, damp cloth.

STORING

For cord storage **DO NOT** wrap the cord around the bottom of the base for storage.

DO NOT store blended or unblended ingredients in the cup with the blade assembly attached. Use only the Lid when storing blended or unblended ingredients in the cup.

DO NOT stack items on top of the cup. Store any remaining attachments alongside the unit or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.



For recipes & more helpful tips and tricks on how to use your Ninja Blendboss, scan the QR code.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

Display reads: LED 1 illuminating red, LED 2-5 blinking white on progress bar.

The unit must be unplugged to reset and cancel runtime protection mode. Disengaging the interlock and idle timeout will not reset the unit.

Display shows selected program blinking

- If cup is properly installed all program icons will be illuminated. Ensure the interior of the base area is clean of any debris. Ensure blades are not blocked. Add more liquid if needed.

Display reads: All 5 progress LED lights flash on and off on progress bar.

- Ensure cup and blade holder are properly installed and aligned on motor base.

Doesn't mix well; ingredients get stuck.

- Using the Auto-iQ programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the ingredients to settle toward the blade assembly. If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When filling the cup, start with 180-240ml of liquid, then seeds, powders, or nut butters. Next, add fresh fruits and vegetables, then yogurt. Finally, add ice or frozen ingredients, then leafy greens.

Unit moves on counter while blending.

- Make sure the counter and feet of the unit are clean and dry.

Lid or CrushBlade Assembly is hard to install on the container.

- Set the cup on a level surface. Carefully place the lid or blade assembly on the top of the cup and align the threads so the lid/blade assembly sits flat. Twist clockwise until you have a tight seal.

RESETTING THE MOTOR

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload the unit. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

- 1 Unplug the unit from the electrical outlet.
- 2 Allow the unit to cool for approximately 15 minutes.
- 3 Remove the cup's lid and blade assembly. Empty the cup and ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

IMPORTANT: Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

If your unit needs servicing, please call Customer Service at 0800 862 0453. So we may better assist you, please register your product online at ninjakitchen.eu and have the product on hand when you call.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit ninjakitchen.eu.



TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. We give you an additional manufacturer's guarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

Ninja Guarantees

Every Ninja machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at www.ninjakitchen.eu

How do I register my Ninja guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product.

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit www.ninjakitchen.eu

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase and in the country of purchase.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Ninja guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Ninja unit and hear the latest news about new Ninja technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

What is covered by the free Ninja guarantee?

Repair or replacement of your Ninja machine (at Ninja's discretion), including all parts and labour. A Ninja guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Ninja guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at www.ninjakitchen.eu
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Ninja.

Where can I buy genuine Ninja spares and accessories?

You'll find a full range of Ninja spares and replacement parts/accessories for all Ninja machines at www.ninjakitchen.eu

Please remember that damage caused by the use of non-Ninja spares may not be covered under your guarantee.



REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF



ninjakitchen.eu/register-guarantee



Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Kaufbeleg bitte aufbewahren)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220–240 V-, 50–60 Hz

Leistung: 1100 Watt



@ninja.deutschland

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

	Bitte lesen Sie die Bedienungsleitung zum Betrieb und zur Nutzung des Geräts.
	Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.
	Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen.
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:	

⚠️ WARNUNG

- Seien Sie mit der CrushBlade-Klingeneinheit stets vorsichtig, da die Klingen scharf sind.
- Entfernen Sie vor der Verarbeitung die Utensilien. Wenn diese nicht herausgenommen werden, kann der Becher beschädigt werden oder zerbrechen, was zu Verletzungen führen kann.
- Mixen Sie keine heißen, sprudelnden oder kohlenstoffhaltigen Flüssigkeiten. Dies kann einen überhöhten Druck erzeugen, was das Risiko für Schnittverletzungen oder Verbrennungen erhöht.
- Entfernen Sie die CrushBlade-Klingeneinheit nach Abschluss des Mixvorgangs aus dem Becher. Bewahren Sie niemals vor oder nach dem Mixen Zutaten im Becher auf, solange die Klingeneinheit angebracht ist. Einige Lebensmittel enthalten aktive Inhaltsstoffe oder setzen Gase frei, die sich ausdehnen. Wenn sie in einem verschlossenen Becher befinden, kann ein Überdruck entstehen, was ein Verletzungsrisiko darstellt.
- Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden, sind stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, einschließlich der folgend aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es bestimmt ist.

- 1 Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts und Zubehörs alle Anweisungen durch.
- 2 Beachten Sie alle Warnungen und Anleitungen. Das Gerät verfügt über elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
- 3 Seien Sie beim Umgang mit der CrushBlade-Klingeneinheit **IMMER** vorsichtig. Die Klingen sind scharf, seien Sie vorsichtig. Fassen Sie die CrushBlade-Klingeneinheit **NUR** am äußeren Rand der Klingeneinheit an. Unzureichende Vorsicht bei der Handhabung der Klingeneinheit kann zu Schnittverletzungen führen.
- 4 Nehmen Sie sich Zeit und seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Zusammensetzen des Geräts. Dieses Gerät enthält scharfe Klingen, die bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen können.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass alle für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Geräts erforderlichen Teile vorhanden sind.
- 6 Mixen Sie **KEINE** heißen Flüssigkeiten. Dies könnte dazu führen, dass sich im Becher Druck aufbaut und heißer Dampf entweicht, wodurch für den Benutzer eine Verbrennungs- und Schnittverletzungsgefahr entstehen kann.
- 7 Die Klingen sind scharf. Gehen Sie stets vorsichtig damit um. Lassen Sie beim Umgang mit den scharfen Klingen Vorsicht walten, wenn Sie die Schüssel leeren oder Reinigungsarbeiten durchführen.
- 8 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie Teile entfernen oder anbringen, sowie vor jeder Reinigung. Das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose ziehen. **NIEMALS** den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, indem Sie am flexiblen Kabel ziehen.
- 9 Vor dem Gebrauch alle Teile reinigen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen können. Beachten Sie die Hinweise zum Spülen in dieser Bedienungsanleitung.
- 10 Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie das Gerät **NIEMALS** in Wasser und lassen Sie das Stromkabel nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- 11 Das Gerät **NICHT** im Freien verwenden. Es ist ausschließlich für den Innengebrauch im Haushalt vorgesehen.
- 12 Am Netzstecker des Geräts befinden sich wichtige Markierungen. Der Anschlussstecker und der gesamte Kabelsatz (wenn der Stecker fest mit dem Kabel verbunden ist) sind nicht austauschbar. Bei Beschädigung ist das Gerät auszutauschen.
- 13 Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, Gerät nicht zweckentfremden.
- 14 Bedienen Sie **KEINE** Geräte, deren Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fallengelassen oder in sonstiger Weise beschädigt wurde. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.
- 15 Verlängerungskabel dürfen in Verbindung mit diesem Gerät **NICHT** verwendet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH


- 16 Erlauben Sie Kindern **NICHT**, das Gerät zu bedienen, oder es als Spielzeug zu benutzen. Falls ein Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird, müssen die Kinder unbedingt gut beaufsichtigt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 17 Dieses Gerät darf von Personen (einschl. Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen **NUR** unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.
- 18 Prüfen Sie die Klingeneinheit vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Falls eine Klinge verbogen ist oder der Verdacht besteht, dass es zu einer Beschädigung gekommen sein könnte, wenden Sie sich an den Kundendienst von SharkNinja, um ein Ersatzteil zu bestellen.
- 19 Versuchen Sie **NICHT**, die Klingen zu schleifen.
- 20 Lassen Sie das Kabel **NICHT** über Kanten von Tischen oder Arbeitsplatten hängen. Das Kabel könnte dabei verheddern und das Gerät könnte von der Arbeitsfläche gezogen werden.
- 21 Lassen Sie das Gerät oder das Kabel **NICHT** mit heißen Oberflächen, einschließlich Öfen oder sonstigen Heizgeräten, in Berührung kommen.
- 22 Verwenden Sie das Gerät **STETS** auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.
- 23 Montieren Sie die Klingeneinheit **NIEMALS** auf der Motorbasis, ohne dass sie vorher am Becher angebracht wurde.
- 24 Achten Sie darauf, dass Hände, Haare und Kleidung beim Befüllen und im Betrieb nicht in den Behälter geraten.
- 25 Verwenden Sie **NUR** Aufsätze und Zubehörteile, die mit dem Produkt geliefert oder von SharkNinja empfohlen werden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- 26 Vermeiden Sie während des Betriebs und der Handhabung des Geräts jede Berührung mit dessen beweglichen Teilen.
- 27 Betreiben Sie das Gerät **NICHT** mit leerem Becher.
- 28 Befüllen Sie den Becher **NICHT** über die Linie MAX FILL hinaus.
- 29 Geben Sie den Becher oder das mitgelieferte Zubehör **NICHT** in die Mikrowelle.
- 30 Nutzen Sie das Gerät **NICHT** für Mahlvorgänge.
- 31 Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass sich im Behälter keine Utensilien mehr befinden. Im Becher verbliebene Utensilien können diesen zerschlagen, was zu Verletzungen und Sachschäden führen kann.
- 32 Benutzen Sie das Gerät **NIEMALS**, ohne dass Deckel und Kappen ordnungsgemäß angebracht sind. Versuchen Sie **NICHT**, die Verriegelung zu manipulieren, zu überwinden oder irgendwie zu beseitigen. Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass Becher und Deckel ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- 33 Setzen Sie die Becher und Zubehörteile **KEINEN** extremen Temperaturschwankungen aus. Dies könnte zu Beschädigungen führen.
- 34 Lassen Sie das Gerät während der Benutzung **NIEMALS** unbeaufsichtigt.
- 35 Wenn Sie nicht gemixte, nicht zerkleinerte Stücke finden, die an den Seiten des Bechers haften, dann schalten Sie das Gerät ab, entnehmen Sie die Klingeneinheit und verwenden Sie einen Teigschaber, um die Zutaten zu lösen.
- 36 Versuchen Sie **NICHT**, den Becher oder Deckel von der Motorbasis abzunehmen, solange sich die Klingeneinheit noch dreht. Lassen Sie das Gerät komplett zum Stillstand kommen, bevor Sie den Deckel oder Behälter abnehmen.
- 37 Falls das Gerät überhitzt, wird ein Überhitzungsschutz aktiviert, der den Motor vorübergehend abschaltet. Um das Gerät wieder in Betrieb nehmen zu können, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
- 38 Die maximale Nennleistung für dieses Gerät hängt von der Konfiguration der CrushBlade-Klingeneinheit und des Bechers ab. Andere Konfigurationen haben ggf. eine geringere Leistungsaufnahme bzw. verbrauchen weniger Strom.
- 39 Verarbeiten Sie **KEINE** Trockenzutaten, ohne Flüssigkeit in den Becher zu geben – das Gerät ist nicht für das Mixen von trockenen Zutaten vorgesehen.
- 40 Tauchen Sie die Motorbasis zur Vermeidung vor Stromschlägen **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Ziehen Sie vor der Reinigung der Motorbasis den Stecker aus der Steckdose.
- 41 Montieren Sie die Klingeneinheit **NIEMALS** auf der Motorbasis, ohne dass sie zuvor am Becher angebracht wurde.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN

ninjakitchen.eu

TEILE

- A Deckel
- B Trinkhalm
- C Silikonmanschette
- D 709-ml-Ninja-Becher zum Mitnehmen
- E CrushBlade-Klingeneinheit
- F Motorbasis
(angebrachtes Stromkabel nicht
abgebildet)

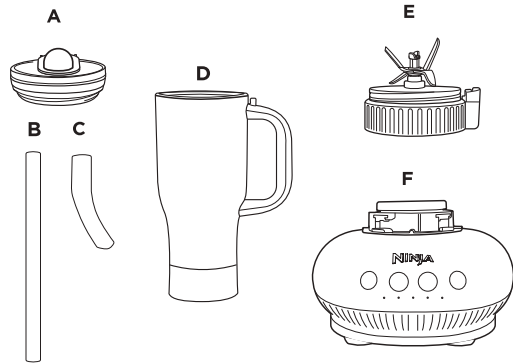

HINWEIS:

- Die CrushBlade-Klingeneinheit ist nicht mit anderen Ninja Produkten kompatibel.
- Farbe, Anzahl der Becher, Deckel und Zubehör variieren je nach Modell.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

WICHTIG: Lesen Sie alle Warnhinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie fortfahren.


- 1 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät. Seien Sie beim Auspacken der Klingeneinheit sehr vorsichtig, da die Klingen scharf sind.
- 2 Spülen Sie Behälter, Deckel und Klingeneinheit in warmem Seifenwasser mit einer Spülbürste mit Griff, um direkten Kontakt mit den Klingen zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Klingeneinheit, denn die Klingen sind sehr scharf.
- 3 Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

HINWEIS: Fassen Sie die CrushBlade-Klingeneinheit nur am äußeren Rand der Klingeneinheit an.

DAS BEDIENFELD

AUTO-IQ-PROGRAMME

Intelligente voreingestellte Programme nehmen dir mit kombinierten Arbeitsmustern wie Mixen und Pausieren die Arbeit ab. Sobald ein voreingestelltes Programm ausgewählt ist, beginnt es sofort und stoppt automatisch, wenn das Mixen abgeschlossen ist. Um das Mixen vor dem Ende eines Programms zu stoppen, drücken Sie erneut auf die momentan aktive Taste.

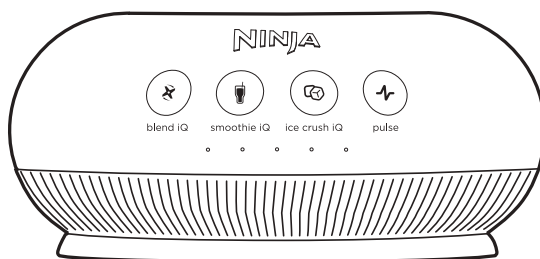

AUTO-IQ-PROGRAMME:

BLEND (MIXEN): Bestens geeignet für Protein Shakes und grüne Säfte aus gefrorenem Obst und Gemüse.

SMOOTHIE (SMOOTHIE): Kombinieren Sie Ihre bevorzugten frischen oder gefrorenen Zutaten, Flüssigkeiten und Pulver, um Smoothies und Protein Shakes zu kreieren.

ICE CRUSH (CRUSHED EIS): Verwandeln Sie Eis, Säfte und Obst in professionell gemixte Eisgetränke.

MANUELLE PROGRAMME:

PULSE (PULSFUNKTION): Hiermit lässt sich der Puls- und Mixvorgang besser steuern. Dies funktioniert nur, wenn die **PULSE (PULSFUNKTION)**-Taste gedrückt ist. Drücken Sie nur kurz für kurze Intervalle. Für längere Intervalle entsprechend länger drücken.

FORTSCHRITTSBALKEN: Sobald das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, blinken alle 5 Lichter der Fortschrittsanzeige, bis der Becher auf der Motorbasis sitzt.

Wird das Gerät nicht genutzt, schalten sich die Lichter der Fortschrittsanzeige nach 60 Sekunden aus.

Während eines laufenden Auto-iQ Programms zeigt die Fortschrittsanzeige den Fortschritt in 20 %-Schritten pro LED an. Nach Beendigung des Programms gehen die LEDs der Fortschrittsanzeige aus.

HINWEIS: Manuelle Programme können nicht in Verbindung mit Auto-iQ-Programmen verwendet werden.



VERWENDUNG DES NINJA BLENDBOSS

WICHTIG: Lesen Sie sämtliche Warnhinweise, bevor Sie fortfahren.

⚠️ WARNUNG

- Seien Sie mit der CrushBlade-Klingeneinheit stets vorsichtig, da die Klingen scharf sind.
- Entfernen Sie vor der Verarbeitung die Utensilien. Wenn diese nicht herausgenommen werden, kann der Becher beschädigt werden oder zerbrechen, was zu Verletzungen führen kann.
- Mixen Sie keine heißen, sprudelnden oder kohlendurehaltigen Flüssigkeiten. Dies kann einen überhöhten Druck erzeugen, was das Risiko für Schnittverletzungen oder Verbrennungen erhöht.
- Entfernen Sie die CrushBlade-Klingeneinheit nach Abschluss des Mixvorgangs aus dem Becher. Bewahren Sie niemals vor oder nach dem Mixen Zutaten im Becher auf, solange die Klingeneinheit angebracht ist. Einige Lebensmittel enthalten aktive Inhaltsstoffe oder setzen Gase frei, die sich ausdehnen. Wenn sie in einem verschlossenen Becher befinden, kann ein Überdruck entstehen, was ein Verletzungsrisiko darstellt.


- 1 Verbinden Sie den Stecker der Motorbasis mit einer Steckdose und stellen Sie die Motorbasis auf eine saubere, trockene und ebene Oberfläche, z. B. eine Arbeitsfläche oder Tischplatte.
- 2 Geben Sie die Zutaten in den Becher. Beim Hinzufügen von Flüssigkeit die Linie **MIN FILL** beachten. Befüllen Sie den Becher **NICHT** über die Linie **MAX FILL** hinaus.
- 3 Setzen Sie die CrushBlade-Klingeneinheit auf die Oberseite des Bechers und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu arretieren.

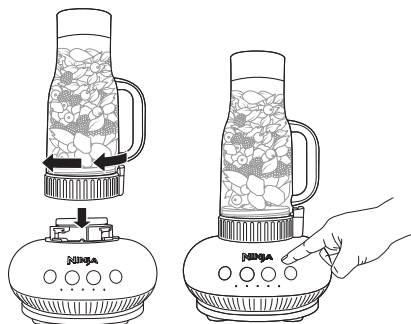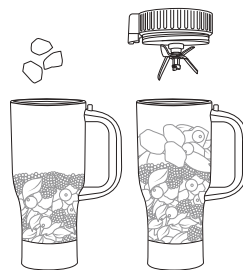


- 4 Drehen Sie den Becher auf den Kopf und setzen Sie ihn auf die Motorbasis, indem Sie den Punkt auf dem Klingenhalter mit dem Punkt auf der Motorbasis ausrichten. Dann den Becher im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet. Nach dem Einrasten leuchten die Programme auf und das Gerät ist betriebsbereit.
- 5 Wenn Sie ein Auto-iQ Programm verwenden, wählen Sie das Programm aus, das am besten zu Ihrem gewünschten Ergebnis passt. Die vorprogrammierte Funktion stoppt das Gerät am Ende des Programms automatisch. Um das Gerät während des Betriebs anzuhalten, drücken Sie eine beliebige Programmtaste.

HINWEIS: Bei dickflüssigen Rezepten wie Smoothies oder Protein Shakes ziehen Sie die Schutzhülle zurück, um sicherzustellen, dass alle Zutaten vollständig vermischt sind, bevor Sie das Getränk mitnehmen.

- 6 Nehmen Sie den Becher von der Motorbasis ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann abheben.
- 7 Drehen Sie den Becher mit der rechten Seite nach oben und entfernen Sie die Klingeneinheit, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Den gemixten Inhalt **NIEMALS** mit angebrachter Klingeneinheit aufbewahren. Verwenden Sie den Deckel nur zum Abdecken. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Klingeneinheit, denn die Klingen sind sehr scharf.
- 8 Setzen Sie den Deckel auf, um Ihr Getränk auch unterwegs zu genießen. Der Deckel ist sowohl für Linkshänder als auch für Rechtshänder geeignet. Halten Sie den Becher mit Ihrer bevorzugten Hand und den Deckel so, dass er zu Ihnen zeigt. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

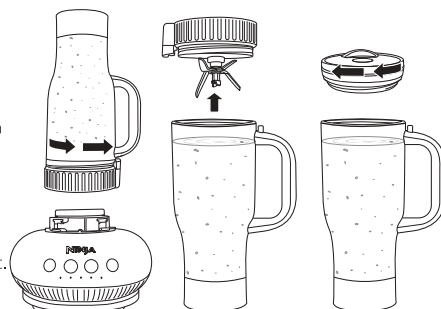



VERWENDUNG DES NINJA BLENDBOSS

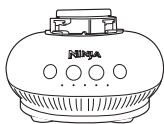

- 9 Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Lesen Sie für Hinweise zur Reinigung und Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.

TRINKHALM-EINHEIT

- 1 Richten Sie trinkhalm und silikonmanschette aneinander aus und verbinden Sie beide Teile fest miteinander.
- 2 Den Trinkhalm bei geöffneter Kappe von unten in den Deckel einsetzen.

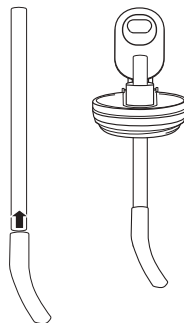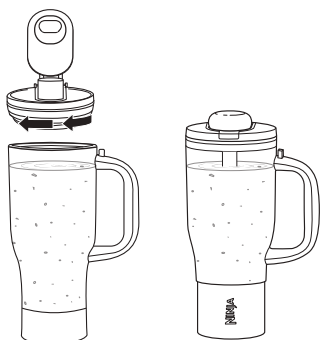


- 3 Drehen Sie den Deckel auf den Becher. Lassen Sie dabei die Kappe offen.
- 4 Sobald der Deckel fest sitzt, können Sie die Kappe des Deckels schließen.

REINIGUNG UND PFLEGE

REINIGUNG

• Becher von Hand spülen

Becher und Deckel in warmem Seifenwasser waschen. Verwenden Sie eine Spülbürste mit Griff, um auch den Boden des Bechers zu erreichen. Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

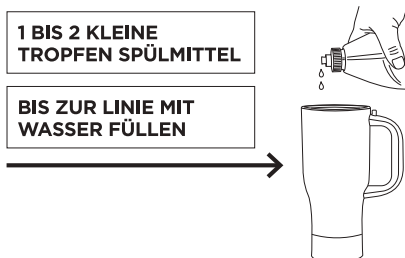

• Den Klingenhalter mit der Hand spülen

Die Klingeneinheit in warmem Seifenwasser spülen. Verwenden Sie zum Reinigen der Klingeneinheit eine Spülbürste mit Griff, um direkten Kontakt mit den Klingen zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Klingeneinheit, denn die Klingen sind sehr scharf. Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Für optimale Reinigungsergebnisse reinigen Sie den Klingenhalter innerhalb einer Stunde nach Verwendung, besonders in den Spalten, Schlitzten und am Verriegelungsmechanismus, wo sich Rückstände ansammeln können.



• Schnelle Reinigung

- Spülen Sie den Becher und die Klingeneinheit nach dem Mixen mit **WARMEM WASSER** ab.
- Füllen Sie den Becher bis zur Hälfte mit warmem Wasser und geben Sie **1 bis 2 KLEINE TROPFEN** Spülmittel hinzu.
- Schrauben Sie die Klingeneinheit fest und drücken Sie auf Blend (Mixen).
- Gießen Sie anschließend den Inhalt aus.

• Geschirrspüler

Becher, Deckel und Klingeneinheit sind **NUR** im oberen Korb spülmaschinenfest. Achten Sie darauf, die Klingeneinheit und den Deckel aus dem Becher zu entfernen, bevor sie in den Geschirrspüler gelegt werden. Verwenden Sie keinen heißen Trockenzyklus.

• Motorbasis

Ziehen Sie vor der Reinigung der Motorbasis den Stecker aus der Steckdose. Wischen Sie die Motorbasis mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch ab.

AUFBEWAHRUNG

Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung **NICHT** um die Unterseite der Motorbasis.

Lagern Sie **NIEMALS** gemixte oder nicht gemixte Zutaten im Becher, solange die Klingeneinheit noch montiert ist. Verwenden Sie nur den Deckel, wenn Sie gemixte oder ungemixte Zutaten im Becher aufbewahren.

Stellen Sie **NIEMALS** Gegenstände auf den Becher. Bewahren Sie übriges Zubehör am Gerät oder in einem Schrank auf, wo dieses weder beschädigt werden noch eine Gefahr darstellen kann.



Für Rezepte und weitere hilfreiche Tipps und Tricks zur Verwendung Ihres Ninja Blendboss scannen Sie den QR-Code.

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

⚠️WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie mit der Fehlerdiagnose und -behebung beginnen.

Die Anzeige zeigt an: Die LED 1 leuchtet rot, die LED 2-5 blinken weiß auf der Fortschrittsanzeige.

Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden, um den Sperrmodus zurückzusetzen und zu beenden. Wenn Sie die Verriegelungs- und Leerlaufzeit ausschalten, wird das Gerät nicht zurückgesetzt.

Die Anzeige zeigt an, dass das ausgewählte Programm blinkt.

- Wenn der Becher ordnungsgemäß installiert ist, leuchten alle Programmsymbole auf. Vergewissern Sie sich, dass das Innere der Basisfläche frei von Schmutz ist. Vergewissern Sie sich, dass die Klingen nicht blockiert sind. Geben Sie bei Bedarf mehr Flüssigkeit hinzu.

Die Anzeige zeigt an: Alle 5 Fortschritts-LED-Lichter auf der Fortschrittsanzeige blinken.

- Vergewissern Sie sich, dass der Becher und der Klingenhalter korrekt auf der Motorbasis eingesetzt sind und fest sitzen.

Mixt nicht gut; Zutaten bleiben stecken.

- Die Verwendung der Auto-iQ Programme ist der einfachste Weg, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die Impulse und Pausen sorgen dafür, dass die Zutaten zur Klingeneinheit nach unten sinken. Wenn die Zutaten immer wieder festhängen, hilft es in der Regel, ein wenig Flüssigkeit zuzugeben.
- Wenn Sie den Becher füllen, beginnen Sie mit 180 bis 240 ml Flüssigkeit und geben anschließend Samen, Pulver oder Nussbutter hinzu. Als Nächstes frisches Obst und Gemüse hinzufügen. Geben Sie am Ende Eis oder gefrorene Zutaten dazu und dann grünes Blattgemüse.

Das Gerät wandert beim Mixen über die Arbeitsfläche.

- Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche und die Füße des Gerätes sauber und trocken sind.

Der Deckel oder die CrushBlade-Klingeneinheit lassen sich nur schwer am Behälter anbringen.

- Stellen Sie den Becher auf eine ebene Fläche. Setzen Sie den Deckel bzw. die Klingeneinheit oben auf den Becher und richten Sie die Gewinde so aus, dass der Deckel bzw. die Klingeneinheit flach auf dem Becher sitzen. Im Uhrzeigersinn drehen, bis alles dicht abschließt.

DEN MOTOR ZURÜCKSETZEN

Dieses Gerät verfügt über ein einzigartiges Sicherheitssystem, das Schäden am Motor und Antriebssystem verhindert, sollten Sie Ihr Gerät versehentlich überlasten. Falls das Gerät überlastet ist, stoppt der Motor vorübergehend. In diesem Fall befolgen Sie das nachfolgend beschriebene Verfahren zum Zurücksetzen des Geräts.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- 2 Lassen Sie das Gerät circa 15 Minuten abkühlen.
- 3 Entfernen Sie den Deckel und die Klingeneinheit des Bechers. Leeren Sie den Becher aus und achten Sie darauf, dass keine Zutaten die Klingeneinheit blockieren.

WICHTIG: Achten Sie darauf, das maximale Füllvolumen nicht zu überschreiten. Dies ist der häufigste Grund für eine Überlastung des Geräts.

Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, kontaktieren Sie bitte die Kundendienst-Helpline unter +49 800 000 9063. Damit wir Ihnen besser helfen können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte online unter **ninjakitchen.eu** und halten Sie das Produkt bei Ihrem Anruf zur Hand.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Zusätzliche Teile und Zubehör können Sie unter **ninjakitchen.eu** bestellen.



ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DB351EU

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Ninja erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Ninja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Ninja-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden. Die Garantie deckt Ihr Gerät erst ab dem Kaufdatum und nur in dem Land, in dem es gekauft wurde.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.ninjakitchen.eu**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.ninjakitchen.eu**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).



ENREGISTREMENT DE VOTRE ACHAT



ninjakitchen.eu/register-guarantee



Scanner le QR code avec un appareil mobile

CONSIGNER LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

(Conserver le reçu)

Magasin d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220-240 V, 50-60 Hz

Puissance : 1100 watts



@ninja.france

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT USAGE • APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

	Lire attentivement la notice d'utilisation et de fonctionnement.
	Indique un risque de blessure grave ou fatale, ou de dommage matériel important en cas de non-respect de la mise en garde représentée par ce symbole.
	Pour usage en intérieur et domestique uniquement.
Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours prendre quelques précautions simples et de respecter les consignes de sécurité suivantes :	

AVERTISSEMENT

- Manipuler le jeu de lames CrushBlade avec précaution, car les lames sont coupantes.
- Enlever les ustensiles avant utilisation. Si le gobelet n'est pas retiré, il peut s'endommager ou se briser, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Ne pas mixer de liquides chauds, effervescents ou gazeux. Cela pourrait entraîner une pression excessive dans le récipient, et présenter des risques de lacération et/ou de brûlures.
- Retirer le jeu de lames CrushBlade du gobelet une fois le mélange terminé. Ne pas conserver les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet avec le jeu de lames assemblé. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou dégager des gaz qui se développent s'ils restent dans un gobelet fermé, ce qui augmente la pression et peut engendrer un risque de blessure.
- Afin de réduire le risque de blessure, d'incendie, de choc électrique ou de dommages matériels, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les avertissements numérotés ci-dessous et les consignes qui les suivent. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles prévues.

- 1 Lire la notice d'utilisation complète avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- 2 Observer et suivre attentivement toutes les mises en garde et consignes. Cet appareil contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.
- 3 **TOUJOURS** faire preuve de prudence lors de la manipulation du jeu de lames CrushBlade. Les lames sont très tranchantes. Les manipuler avec précaution. Saisir le jeu de lames CrushBlade **UNIQUEMENT** par le pourtour extérieur de la base du jeu de lames. Toute manipulation imprudente du jeu de lames entraînera un risque de lacération.
- 4 Faire preuve de prudence et éviter toute précipitation lors du déballage et de l'installation de l'appareil. Cet appareil contient des lames tranchantes, qui peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation.
- 5 Faire l'inventaire de tout le contenu pour s'assurer d'avoir toutes les pièces nécessaires afin de faire fonctionner l'appareil correctement et en toute sécurité.
- 6 **NE PAS** mixer de liquides chauds. Cela pourrait entraîner une augmentation de la pression et une exposition à la vapeur, susceptibles de brûler ou de lacérer l'utilisateur.
- 7 Les lames sont très coupantes. Manipuler avec précaution. Il convient d'être prudent en manipulant les lames tranchantes lors du vidage du bol et du nettoyage.
- 8 Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le montage ou le démontage de pièces, ainsi qu'avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisir la fiche par sa partie principale et la sortir de la prise. **NE JAMAIS** débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation flexible.
- 9 Avant utilisation, laver toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivre les consignes de lavage figurant dans la présente notice d'utilisation.
- 10 Pour éviter tout risque de choc électrique, NE PAS mettre l'appareil sous l'eau et éloigner le cordon d'alimentation de tout liquide.
- 11 **NE PAS** utiliser cet appareil à l'extérieur. Il est uniquement destiné à un usage domestique en intérieur.
- 12 Cet appareil possède des marquages importants sur la tête de la fiche. Ni la prise de courant, ni le câble d'alimentation (si la prise de courant est moulée sur le câble) ne peuvent être remplacés. Si ces éléments sont endommagés, l'appareil doit être remplacé.
- 13 Ne pas utiliser l'appareil de manière inappropriée pour éviter toute blessure potentielle.
- 14 **NE PAS** utiliser un appareil dont le cordon ou la prise de courant est endommagé(e) ou après un dysfonctionnement de l'appareil, sa chute ou sa détérioration de quelque manière que ce soit. Cet appareil ne comporte pas de pièces réparables par l'utilisateur. S'il est endommagé, contacter SharkNinja pour obtenir de l'aide.
- 15 Les rallonges NE doivent **PAS** être utilisées avec cet appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT USAGE • APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE


- 16 **NE PAS** laisser les enfants utiliser l'appareil ou jouer avec. Redoubler de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants. Garder l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- 17 Cet appareil N'est **PAS** conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'être sous la surveillance ou d'avoir reçu des consignes d'utilisation de l'appareil de la personne responsable de leur sécurité.
- 18 Avant chaque utilisation, vérifier que le jeu de lames n'est pas endommagé. Si une lame est tordue ou en cas de crainte d'une détérioration, contacter SharkNinja pour la faire remplacer.
- 19 **NE PAS** tenter d'aiguiser les lames.
- 20 **NE PAS** laisser l'appareil ou le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail. Le cordon pourrait se coincer et faire tomber l'appareil de la surface de travail.
- 21 **NE PAS** laisser une quelconque partie de l'appareil entrer en contact avec des surfaces chaudes, notamment les plaques de cuisson et autres appareils chauffants.
- 22 **TOUJOURS** utiliser l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 23 **NE JAMAIS** positionner un jeu de lames sur la base motorisée sans l'avoir préalablement fixée au gobelet.
- 24 Lors du remplissage et de l'utilisation, garder les mains, les cheveux et les vêtements à distance du contenant.
- 25 Utiliser **UNIQUEMENT** les pièces et accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par SharkNinja peut entraîner des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- 26 Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, éviter tout contact avec les pièces mobiles.
- 27 **NE PAS** mettre l'appareil en marche avec un contenant vide.
- 28 **NE PAS** remplir les contenants au-delà du niveau de la ligne MAX FILL (REPLISSAGE MAXIMAL).
- 29 **NE PAS** mettre au four à micro-ondes les contenants ou les accessoires fournis avec l'appareil.
- 30 **NE PAS** tenter de broyer quoi que ce soit.
- 31 Avant utilisation, s'assurer que tous les ustensiles sont retirés des contenants. Des ustensiles oubliés pourraient briser les contenants et entraîner des blessures ainsi que des dommages matériels.
- 32 **NE JAMAIS** utiliser l'appareil sans couvercle ni bouchon. **NE PAS** tenter de forcer le mécanisme de verrouillage. S'assurer que le contenant et le couvercle sont correctement installés avant utilisation.
- 33 **NE PAS** exposer les contenants et les accessoires à des variations extrêmes de température. Ils pourraient s'endommager.
- 34 **NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- 35 Si des ingrédients non mélangés sont restés collés aux parois du gobelet, arrêter l'appareil, retirer le jeu de lames et décoller les ingrédients à l'aide d'une spatule.
- 36 **NE PAS** tenter de retirer le contenant ou le couvercle de la base motorisée lorsque le jeu de lames tourne encore. Attendre l'arrêt complet de l'appareil avant de retirer le couvercle et le contenant.
- 37 En cas de surchauffe de l'appareil, un interrupteur thermique s'activera et désactivera temporairement le moteur. Pour le réinitialiser, débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant environ 15 minutes avant de le réutiliser.
- 38 La puissance nominale maximale de cet appareil dépend de la configuration du jeu de lames CrushBlade et du gobelet. D'autres configurations peuvent consommer moins d'énergie ou de courant.
- 39 **NE PAS** mélanger d'ingrédients secs sans ajouter de liquide dans le gobelet. L'appareil n'est pas conçu pour le mélange à sec.
- 40 Pour éviter les risques de choc électrique, **NE PAS** immerger la base motorisée dans l'eau ou d'autres liquides. Débrancher la base motorisée avant le nettoyage.
- 41 **NE JAMAIS** positionner un jeu de lames sur la base motorisée sans l'avoir préalablement fixée au gobelet.

CONSERVEZ CETTE NOTICE D'UTILISATION EN LIEU SÛR

ninjakitchen.eu

PIÈCES

- A Couvercle
- B Paille
- C Embout en silicone
- D Gobelet à emporter avec poignée Ninja de 709 ml
- E Jeu de lames Crushblade
- F Base motorisée (cordon d'alimentation non représenté)

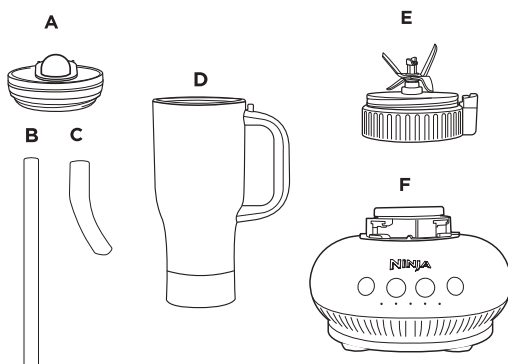

REMARQUE :

- Le jeu de lames CrushBlade n'est pas compatible avec d'autres produits Ninja.
- La couleur, le nombre de gobelets, les couvercles et les accessoires varient selon le modèle.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : lire attentivement tous les avertissements au début de cette Notice d'utilisation avant de continuer.


- 1 Retirer tous les emballages de l'appareil. Faire preuve de prudence en déballant le jeu de lames, car les lames sont tranchantes.
- 2 Laver les contenants, les couvercles et le jeu de lames dans de l'eau tiède savonneuse à l'aide d'une brosse munie d'un manche, afin d'éviter tout contact direct avec les lames. Faire preuve de prudence en manipulant le jeu de lames, car les lames sont tranchantes.
- 3 Rincer soigneusement toutes les pièces et les laisser sécher à l'air libre.

REMARQUE : saisir le jeu de lames CrushBlade par le pourtour extérieur de la base du jeu de lames.

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

PROGRAMMES AUTO-IQ

Ces programmes intelligents pré-réglés combinent de manière unique les modes de mixage et de pause, sans que vous ayez à intervenir. Une fois le programme pré-réglé sélectionné, il démarre immédiatement et s'arrête automatiquement lorsque le mélange est terminé. Pour arrêter la préparation avant la fin du programme, appuyez à nouveau sur le bouton actif.

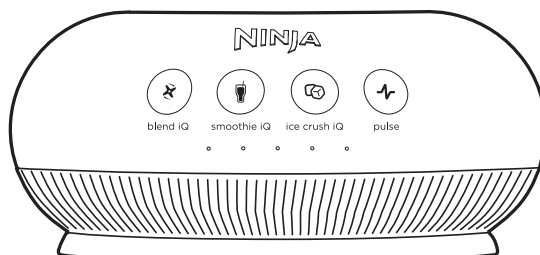

PROGRAMMES AUTO-IQ :

BLEND (MIXAGE) : broyez les fruits et légumes surgelés, idéal pour les shakes protéinés et les jus verts.

SMOOTHIE (SMOOTHIE) : associez vos ingrédients préférés, frais ou surgelés, liquides et en poudre, pour créer des smoothies et des shakes protéinés.

ICE CRUSH (GLACE PILÉE) : transformez les glaçons, les jus et les fruits en boissons glacées parfaitement homogènes.

PROGRAMMES MANUELS :

PULSE (IMPULSION) : offre un meilleur contrôle des impulsions et du mixage. Fonctionne uniquement lorsque l'on appuie sur le bouton **PULSE (IMPULSION)**. Appuyez brièvement pour obtenir des impulsions courtes et plus longtemps pour obtenir des impulsions longues.

BARRE DE PROGRESSION : Lorsque l'appareil est branché sur la prise de courant, les 5 voyants de la barre de progression clignotent jusqu'à ce que le gobelet soit installé sur la base motorisée.

Au bout de 60 secondes, les voyants de la barre de progression s'éteindront si l'appareil n'est pas utilisé.

Lors de l'exécution d'un programme Auto-iQ, la barre de progression indiquera l'état d'avancement par paliers de 20 % à chaque LED. Une fois le programme terminé, les voyants LED de la barre de progression s'éteignent.

REMARQUE : les programmes manuels ne peuvent pas être associés aux programmes Auto-iQ.



UTILISATION DU NINJA BLEENDBOSS

IMPORTANT : consultez tous les avertissements avant de poursuivre

⚠ AVERTISSEMENT

- Manipuler le jeu de lames CrushBlade avec précaution, car les lames sont coupantes.
- Enlever les ustensiles avant utilisation. Si le gobelet n'est pas retiré, il peut s'endommager ou se briser, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Ne pas mixer de liquides chauds, effervescents ou gazeux. Cela pourrait entraîner une pression excessive dans le récipient, et présenter des risques de laceration et/ou de brûlures.
- Retirer le jeu de lames CrushBlade du gobelet une fois le mélange terminé. Ne pas conserver les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet avec le jeu de lames assemblé. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou dégager des gaz qui se développent s'ils restent dans un contenant fermé, ce qui augmente la pression et peut engendrer un risque de blessure.


- 1 Brancher la base motorisée et la poser sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.
- 2 Ajouter les ingrédients dans le gobelet. Respecter la ligne **MIN FILL (REMPLISSAGE MINIMAL)** lors de l'ajout de liquide. **NE PAS** ajouter d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX FILL (REMPLISSAGE MAXIMAL)**.
- 3 Placer le jeu de lames CrushBlade sur le dessus du gobelet et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.

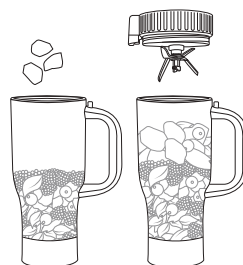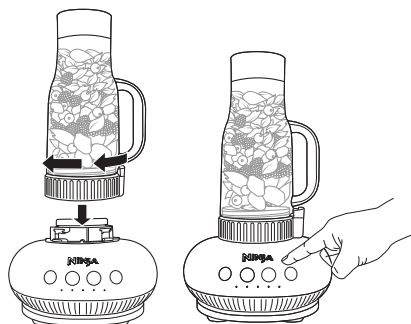


- 4 Retourner le gobelet et l'installer sur la base motorisée en alignant le point situé sur le porte-lame avec celui de la base motorisée. Tourner ensuite le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Une fois le gobelet verrouillé, les programmes s'allumeront et l'appareil sera prêt à être utilisé.
- 5 Si vous utilisez un programme Auto-iQ, sélectionner d'abord celui qui correspond le mieux au résultat souhaité. L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme préréglé. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyer sur n'importe quel bouton du programme.

REMARQUE : lorsque vous préparez des recettes présentant une texture plus épaisse, comme des smoothies ou des shakes protéinés, tirez la poignée vers l'arrière pour vous assurer que tous les ingrédients sont parfaitement mélangés avant de l'emporter.

- 6 Retirer le gobelet de la base motorisée en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis en le soulevant.
- 7 Retourner le gobelet pour le mettre à l'endroit, puis retirer le jeu de lames en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. **NE PAS** conserver le contenu mélangé avec le jeu de lames monté. Utiliser uniquement le couvercle pour couvrir. Faire preuve de prudence en manipulant le jeu de lames, car les lames sont tranchantes.
- 8 Pour déguster vos boissons lors de vos déplacements, placer le couvercle sur le gobelet. Le couvercle est conçu pour être vissé aussi bien par les gauchers que par les droitiers. Pour le fixer, orienter le couvercle vers vous tout en tenant le gobelet dans la main que vous préférez. Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

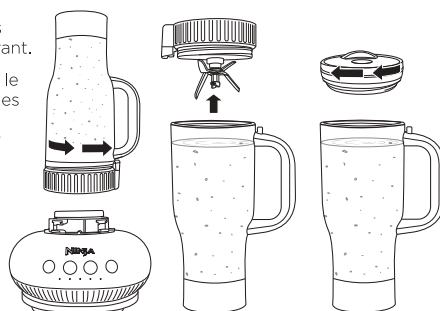



UTILISATION DU NINJA BLEENDBOSS

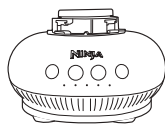

- 9** Débrancher l'appareil lorsque vous avez terminé. Se reporter à la section « Entretien et maintenance » pour obtenir des conseils de nettoyage et de rangement

ENSEMBLE PAILLE

- 1** Alignez et fixez paille dans embout en siliconet.
2 Avec le capuchon ouvert, insérez la paille dans le fond du couvercle.

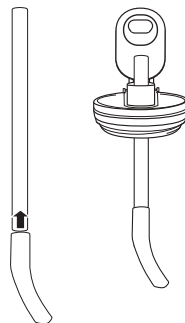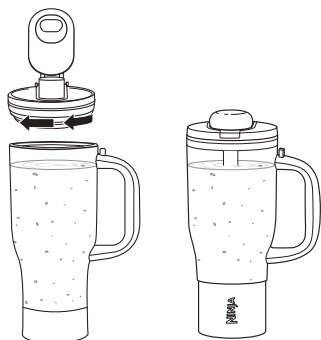

- 3** Tournez le couvercle sur le récipient, en maintenant le bouchon ouvert.
4 Fermez le bouchon du couvercle une fois celui-ci bien fixé sur le gobelet.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NETTOYAGE

• Laver le gobelet à la main

Laver le gobelet et le couvercle avec de l'eau chaude savonneuse. Utiliser une brosse munie d'un manche pour atteindre le fond du gobelet. Rincer soigneusement toutes les pièces et les laisser sécher à l'air libre.



• Laver le porte-lame à la main

Laver le jeu de lames avec de l'eau chaude savonneuse. Utiliser une brosse dotée d'un manche pour éviter de toucher directement les lames. Faire preuve de prudence en manipulant le jeu de lames, car les lames sont tranchantes. Rincer soigneusement toutes les pièces et les laisser sécher à l'air libre.

Pour de meilleurs résultats de nettoyage, laver le porte-lame dans l'heure suivant son utilisation, en se concentrant sur les interstices, les fentes et le mécanisme de verrouillage, là où des accumulations peuvent se produire.



• Nettoyage rapide

- Rincer le gobelet et le jeu de lames à l'**EAU CHAUDE** après le mélange.
- Remplir le gobelet à moitié avec de l'eau chaude et ajouter **1 à 2 PETITES GOUTTES** de liquide vaisselle.
- Visser le jeu de lames et appuyer sur Blend (Mixer).
- Une fois le nettoyage terminé, vider le contenu.

• Lave-vaisselle

Le gobelet, le couvercle et le jeu de lames sont lavables **UNIQUEMENT** dans le panier supérieur du lave-vaisselle. S'assurer que le jeu de lames et le couvercle sont retirés de leur contenant avant de mettre au lave-vaisselle. Ne pas passer par un cycle de séchage.

• Base motorisée

Débrancher l'appareil avant le nettoyage. Essuyer la base motorisée avec un chiffon humide et propre.

RANGEMENT

NE PAS enrouler le cordon d'alimentation autour de la base pour le rangement.

NE PAS conserver d'ingrédients, mixés ou non, dans le gobelet avec le jeu de lames installé. Utiliser uniquement le couvercle lorsque vous stockez des ingrédients mélangés ou non dans le gobelet.

NE PAS empiler d'objets sur le gobelet. Ne pas oublier de ranger tous les accessoires restants à côté de l'appareil ou dans un placard où ils ne seront pas endommagés ni ne présenteront de risque.



Pour obtenir des recettes ainsi que d'autres conseils et astuces utiles concernant l'utilisation de votre Ninja Blendboss, scanner le QR code.

GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de choc et de démarrage intempestif, éteindre et débrancher l'appareil avant le dépannage.

Le panneau de commande indique : le voyant LED 1 s'allume en rouge, les voyants LED 2-5 clignotent en blanc sur la barre de progression.

L'appareil doit être débranché pour réinitialiser et annuler le mode de protection du programme en cours. Le fait de désenclencher le mécanisme de verrouillage et de désactiver le délai d'inactivité ne réinitialisera pas l'appareil.

Le programme sélectionné clignote sur le panneau de commande

- Si le gobelet est correctement installé, toutes les icônes du programme s'illuminent. S'assurer que l'intérieur de la base ne présente aucun débris. S'assurer que les lames ne sont pas bloquées. Ajouter plus de liquide si nécessaire.

Le panneau de commande indique : les 5 LED de progression clignotent sur la barre de progression.

- S'assurer que le gobelet et le porte-lame sont correctement installés et alignés sur la base motorisée.

L'appareil ne mélange pas bien les aliments ; les ingrédients se coincent.

- Il est plus facile d'obtenir d'excellents résultats en utilisant les programmes Auto-iQ. Les impulsions et les pauses dirigent les ingrédients vers le jeu de lames. Si les ingrédients se coincent, l'ajout de liquide résout généralement le problème.
- Lorsque vous remplissez le gobelet, commencer par 180 à 240 ml de liquide, puis ajouter les graines, les poudres ou les beurres de noix. Ajouter ensuite les fruits et les légumes frais, puis le yaourt. Enfin, ajouter les glaçons ou les ingrédients surgelés, puis les légumes-feuilles.

L'appareil se déplace sur le plan de cuisine lors du mixage.

- S'assurer que le plan de cuisine et les pieds de l'appareil sont propres et secs.

Le couvercle ou le jeu de lames CrushBlade est difficile à installer sur le contenant.

- Poser le gobelet sur une surface plane. Poser délicatement le couvercle ou le jeu de lames sur le gobelet et aligner les filetages afin que le couvercle/jeu de lames repose à plat. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ensemble soit bien fermé.

RÉINITIALISATION DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité unique qui empêche d'endommager le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge inattendue. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrêtera temporairement. Dans ce cas, suivre la procédure de réinitialisation suivante.

- 1 Débrancher l'appareil de la prise électrique.
- 2 Laisser refroidir l'appareil pendant environ 15 minutes.
- 3 Retirer le couvercle du gobelet et le jeu de lames. Vider le gobelet et s'assurer qu'aucun ingrédient n'est coincé dans le jeu de lames.

IMPORTANT : s'assurer que les capacités maximales ne sont pas dépassées. C'est la cause de surcharge la plus commune.

Si votre appareil a besoin d'être réparé, appeler le service client au +33 (800) 908874. Afin de faciliter notre démarche d'assistance, veuillez enregistrer le produit en ligne sur ninjakitchen.eu et garder le produit à portée de main lorsque vous nous appelez.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, consulter le site ninjakitchen.eu.



CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Ninja a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Ninja

Votre appareil Ninja constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Ninja bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (+33 (800) 908874) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Ninja. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site www.ninjakitchen.eu

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Ninja ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site www.ninjakitchen.eu. "Les produits achetés directement auprès de Ninja sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie couvre votre produit uniquement à partir de la date d'achat et dans le pays d'achat.
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Ninja ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Ninja, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Ninja. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Ninja neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Ninja est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Ninja ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Ninja (à la discrétion de Ninja), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Ninja s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Ninja ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site www.ninjakitchen.eu
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manque à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Ninja.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Ninja conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au +33 (800) 908874.

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Ninja ?

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Ninja. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur le site www.ninjakitchen.eu

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Ninja.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficiaire de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

»

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, LS15 8ZB, United Kingdom

Numéro gratuit du service client –
+33800908874

Adresse e-mail –
serviceclients.fr@sharkninja.com

FRANÇAIS

17/10/2025 15:11



REGISTRER DIT KØB



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Scan QR-koden med en mobilenhed

GEM DISSE OPLYSNINGER

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

(Behold din kvittering)

Forretning, hvor apparatet er købt:

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V~, 50-60 Hz

Effekt: 1100 watt



@ninjakitcheneu

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO • SOLO PARA USO DOMÉSTICO

	Lee y repasa las instrucciones de uso y autonomía.
	Indica la presencia de riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños materiales considerables si se pasa por alto el aviso incluido en este símbolo.
	Solo para uso doméstico y en interiores.
Cuando se usan productos eléctricos, es conveniente tomar precauciones básicas en todo momento, como las que se exponen a continuación.	

ADVERTENCIA

- Manipula la cuchilla apilable CrushBlade con cuidado, ya que las cuchillas están afiladas.
- Retira los utensilios del vaso antes de procesar los alimentos. Si dejas algún utensilio sin retirar, el vaso puede dañarse o romperse, y provocar lesiones personales.
- No batas líquidos calientes, efervescentes ni gaseosos. Hacerlo podría generar un exceso de presión, con el consecuente riesgo de cortes o quemaduras para el usuario.
- Retira la cuchilla apilable CrushBlade del vaso al terminar de batir. No guardes ingredientes en el vaso ni antes ni después de batirlos con la cuchilla apilable puesta. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si los dejas dentro del vaso cerrado. Con el vaso cerrado se puede acumular presión, con el consiguiente riesgo de lesiones.
- Para reducir el riesgo de lesiones físicas, incendio, descarga eléctrica o daños materiales, deben respetarse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes advertencias y subsiguientes instrucciones numeradas. No utilices el producto para fines distintos a los que está destinado.

- 1 Lee todas las instrucciones antes de utilizar el producto y sus accesorios.
- 2 Respeta y sigue atentamente todas las advertencias e instrucciones. Este producto contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que constituyen un riesgo potencial para el usuario.
- 3 Ten **SIEMPRE** cuidado al manipular la cuchilla apilable CrushBlade. Las cuchillas están afiladas. Ten cuidado al manipularlas. Sujeta la cuchilla apilable CrushBlade **SOLO** por el perímetro exterior de la base de la cuchilla apilable. Si no manipulas con cuidado la cuchilla apilable, podrías cortarte.
- 4 Tómate tu tiempo y procede con cuidado al desembalar y montar el producto. Este producto contiene cuchillas afiladas que pueden causar lesiones físicas si no se manipulan con cuidado.
- 5 Revisa el contenido del embalaje para asegurarte de que dispones de todos los componentes necesarios para utilizar el producto de forma correcta y segura.
- 6 **NO** utilices el producto para batir líquidos calientes. De hacerlo, podría generarse presión y vapor que supondrían un riesgo de quemaduras o cortes para el usuario.
- 7 Las cuchillas están afiladas. Ten cuidado al manipularlas. Ten cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- 8 Desconecta el producto de la toma de alimentación cuando no vayas a utilizarlo, antes de montar o desmontar componentes y antes de limpiarlo. Para desenchufar el producto, sujeta el cuerpo del enchufe y desconéctalo de la toma de corriente. **NUNCA** desenchufes la unidad tirando del cable.
- 9 Antes de utilizar el producto, lava todas las piezas que puedan entrar en contacto con los alimentos. Sigue las instrucciones de limpieza que se proporcionan en este manual de instrucciones.
- 10 Para evitar descargas eléctricas, **NO** sumerjas el producto ni permitas que el cable entre en contacto con ningún tipo de líquido.
- 11 **NO** utilices este producto en exteriores. Se ha diseñado para un uso exclusivamente doméstico y en interiores.
- 12 Este producto contiene marcas importantes en las clavijas del enchufe. La conexión del enchufe o el cable completo (si incorpora el enchufe) no se pueden reemplazar. En caso de daños, deberás reemplazar el producto.
- 13 Para evitar posibles lesiones, no utilices la unidad de forma incorrecta.
- 14 **NO** pongas en funcionamiento ningún producto que tenga el cable de alimentación o el enchufe dañados, ni después de que haya funcionado incorrectamente, o se haya caído o dañado de cualquier modo. Este producto no tiene piezas reparables por el usuario. Si sufre daños, ponte en contacto con SharkNinja para recibir ayuda.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO • SOLO PARA USO DOMÉSTICO


- 15 **NO** deben utilizarse cables alargadores con este producto.
- 16 **NO** permitas que los niños utilicen la unidad ni jueguen con ella. Vigila atentamente a los niños cuando utilices el producto cerca de ellos. Mantén el producto y su cable fuera del alcance de los niños.
- 17 Este producto **NO** deben utilizarlo personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, salvo que las supervise e instruya específicamente otra persona responsable de su seguridad.
- 18 Antes de cada uso, comprueba que la cuchilla apilable no esté dañada. Si alguna cuchilla está deformada o sospechas que está dañada, ponte en contacto con SharkNinja para solicitar una de recambio.
- 19 **NO** intentes afilar las cuchillas.
- 20 **EVITA** que el cable quede suspendido desde bordes de mesas o encimeras. El cable podría engancharse y hacer que la unidad se caiga de la superficie de trabajo.
- 21 **EVITA** que las piezas entren en contacto con superficies calientes, incluidas estufas u otros aparatos emisores de calor.
- 22 Utiliza **SIEMPRE** la unidad sobre una superficie seca y plana.
- 23 **NUNCA** coloques la cuchilla apilable sobre el cuerpo del motor sin acoplarlo antes al vaso.
- 24 Mantén las manos, el cabello y la ropa fuera del recipiente al llenarlo y ponerlo en funcionamiento.
- 25 Utiliza **EXCLUSIVAMENTE** los accesorios suministrados con el producto o recomendados por SharkNinja. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por SharkNinja podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 26 Evita el contacto con las piezas móviles cuando utilices o manipules la unidad.
- 27 **NO** utilices la unidad con el recipiente vacío.
- 28 **NO** llenes los recipientes más allá de la marca MAX FILL (LLENADO MÁXIMO).
- 29 **NO** introduzcas en el microondas ningún recipiente o accesorio suministrados con el producto.
- 30 **NO** utilices la unidad para moler.
- 31 Antes de usar el producto, asegúrate de retirar todos los utensilios de los recipientes. Si no retiras los utensilios, los recipientes podrían romperse y causar lesiones físicas o daños materiales.
- 32 **NUNCA** utilices el producto sin haber colocado las tapas primero. **NO** intentes desactivar el mecanismo de bloqueo. Asegúrate de que el recipiente y la tapa estén correctamente colocados antes de poner en funcionamiento la unidad.
- 33 **NO** sometas los recipientes ni los accesorios a cambios bruscos de temperatura. Podrían sufrir daños.
- 34 **NUNCA** dejes desatendida la unidad cuando esté en marcha.
- 35 Si encuentras ingredientes sin batir adheridos a los laterales del vaso, detén la máquina, retira la cuchilla apilable y utiliza un rascador o espátula para despegarlos.
- 36 **NO** intentes retirar el recipiente o las tapas del cuerpo del motor mientras la cuchilla apilable esté girando. Espera hasta que el producto se detenga por completo antes de retirar la tapa y el recipiente.
- 37 Si la unidad se sobrecalienta, un conmutador térmico se activará y bloqueará temporalmente el motor. Desenchufa la unidad y déjala enfriar alrededor de 15 minutos antes de volver a usarla.
- 38 La potencia máxima de este producto se basa en la configuración de la cuchilla apilable CrushBlade y del vaso. Otras configuraciones podrían presentar un nivel de potencia menor.
- 39 **NO** proceses ingredientes secos sin añadir líquido al vaso; la unidad no está diseñada para batir en seco.
- 40 Para evitar descargas eléctricas, **NO** sumerjas el cuerpo del motor en agua ni en otros líquidos. Desenchufa el cuerpo del motor antes de limpiarlo.
- 41 **NUNCA** coloques la cuchilla apilable en el cuerpo del motor sin que la cuchilla apilable esté primero acoplada al vaso.

GUARDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

ninjakitchen.eu

PIEZAS

- A Tapa
- B Pajita
- C Boquilla de silicona
- D Vaso Ninja con mango para llevar de 709 ml
- E Cuchilla apilable CrushBlade
- F Cuerpo del motor (no se muestra el cable)

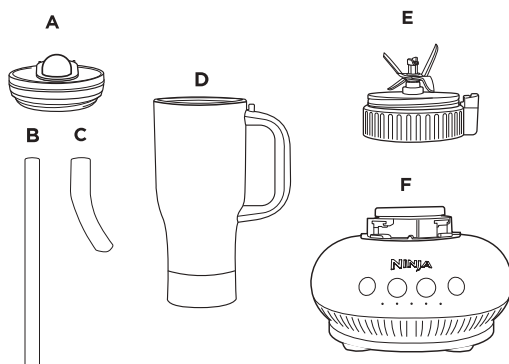

NOTA:

- La cuchilla apilable CrushBlade no es compatible con otros productos Ninja.
- El color y el número de vasos, tapas y accesorios varían según el modelo.

ANTES DEL PRIMER USO

IMPORTANTE: Antes de proceder a usar el producto, lee todas las advertencias que encontrarás al inicio de esta Guía del usuario.


- 1 Retira todo el material de embalaje de la unidad. Las cuchillas están muy afiladas: ten cuidado al desembalar la cuchilla apilable.
- 2 Lava los vasos, las tapas y la cuchilla apilable con agua caliente, jabón y un utensilio con mango para evitar tocar las cuchillas. Las cuchillas están muy afiladas: ten cuidado al manipular la cuchilla apilable.
- 3 Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.

NOTA: Manipula la cuchilla apilable CrushBlade sujetándola por el perímetro de la base de la cuchilla apilable.

USO DEL PANEL DE CONTROL

PROGRAMAS AUTO-IQ

Programas inteligentes predefinidos que combinan patrones únicos de batido y pausa para hacer el trabajo por ti. Una vez seleccionado un programa predefinido, este se iniciará de inmediato y se detendrá automáticamente cuando termine. Para dejar de batir antes de que acabe el programa, vuelve a pulsar el botón activo en ese momento.

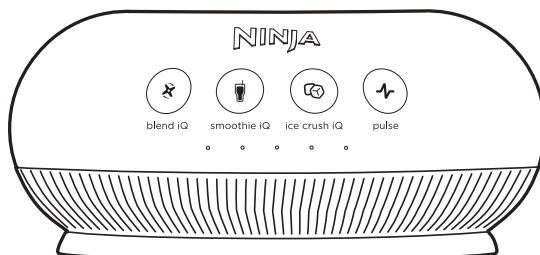

PROGRAMAS AUTO-IQ:

BLEND (BATIR): Procesa frutas y verduras congeladas, ideal para batidos de proteínas y zumos verdes.

SMOOTHIE (SMOOTHIE): Combina tus ingredientes frescos o congelados, líquidos o en polvo preferidos para elaborar smoothies y batidos de proteínas.

ICE CRUSH (PICAR HIELO): Convierte hielo, zumos y frutas en bebidas heladas perfectamente batidas.

PROGRAMAS MANUALES:

PULSE (PULSO): Permite un mayor control de pulsación y batido. Solo funciona al pulsar **PULSE (PULSO)**. Aprieta brevemente para realizar pulsaciones cortas y durante más tiempo para realizar pulsaciones largas.

BARRA DE PROGRESO: Al enchufar la unidad a la toma de corriente, las 5 luces de la barra de progreso parpadearán hasta que se instale el vaso en el cuerpo del motor.

Después de 60 segundos, las luces de la barra de progreso se apagarán si no se están utilizando.

Al ejecutar un programa Auto-iQ, la barra de progreso reflejará el estado del procesamiento; cada LED representa un 20 % de procesamiento completado. Al terminar, las luces LED de la barra de progreso se apagarán.

NOTA: Los programas manuales no pueden utilizarse junto con programas Auto-iQ.



UTILIZA EL NINJA BLENDBOSS

IMPORTANTE: Antes de empezar, lee todas las advertencias.

⚠ ADVERTENCIA

- Manipula la cuchilla apilable CrushBlade con cuidado, ya que las cuchillas están afiladas.
- Retira los utensilios del vaso antes de procesar alimentos. Si dejas algún utensilio sin retirar, el vaso puede dañarse o romperse, y provocar lesiones personales.
- No batas líquidos calientes, efervescentes ni gaseosos. Hacerlo podría generar un exceso de presión, con el consecuente riesgo de cortes o quemaduras para el usuario.
- Retira la cuchilla apilable CrushBlade del vaso al terminar de batir. No guardes ingredientes en el vaso ni antes ni después de batirlos con la cuchilla apilable puesta. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si los dejas dentro del vaso cerrado. Con el vaso cerrado se puede acumular presión, con el consiguiente riesgo de lesiones.


- 1 Enchufa el cuerpo del motor y colócalo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.
- 2 Pon los ingredientes en el vaso. Respeta la línea **MIN FILL (LLENADO MÍNIMO)** cuando añadas líquido. **NO** superes la línea **MAX FILL (LLENADO MÁXIMO)**.
- 3 Coloca la cuchilla apilable CrushBlade en la parte superior del vaso y gírala en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla.

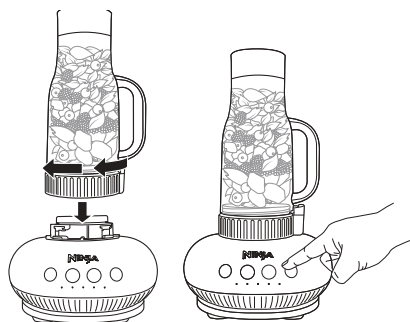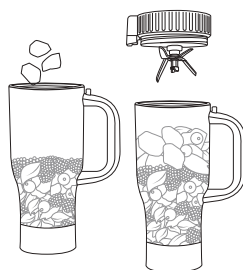


- 4 Pon el vaso bocabajo e instálalo en el cuerpo del motor alineando el punto del soporte de la cuchilla con el punto del cuerpo del motor. A continuación, gira el vaso en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijado con un clic. Cuando esté fijo en su posición, los programas se iluminarán y la unidad estará lista para su uso.
- 5 Si utilizas un programa Auto-iQ, selecciona el programa que mejor se adapte al resultado deseado. La opción predefinida detendrá la unidad automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, pulsa cualquier botón de programa.

NOTA: Cuando prepares recetas más espesas, como batidos o batidos de proteínas, tira de la cubierta hacia atrás para asegurarte de que todos los ingredientes estén completamente mezclados antes de llevarte el vaso contigo.

- 6 Retira el vaso del cuerpo del motor girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj y levantándolo.
- 7 Gira el vaso hacia arriba y, a continuación, retira la cuchilla apilable girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj. **NO** guardes los alimentos batidos con la cuchilla apilable puesta. Utiliza únicamente la tapa para cubrir el vaso. La cuchilla apilable está muy afilada: ten cuidado al manipularla.
- 8 Para disfrutar en cualquier parte, coloca la tapa en el vaso. La tapa está diseñada para que la puedan enroscar tanto usuarios diestros como zurdos. Para colocarla, comienza con la tapa orientada hacia ti mientras sostienes el vaso con la mano que prefieras. Gira en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

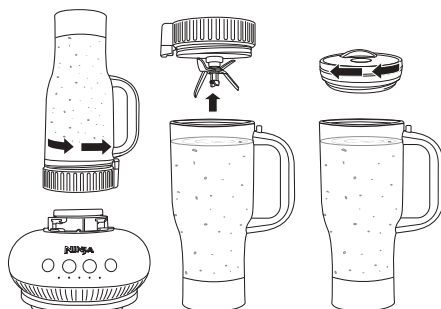



UTILIZA EL NINJA BLEENDBOSS

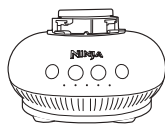

- 9** Desenchufa la unidad cuando hayas terminado. Consulta la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

CONJUNTO DE PAJITA

- 1** Alinea y asegura pajita en boquilla de silicona.
2 Con la tapa abierta, introduce la pajita por la parte inferior de la tapa.

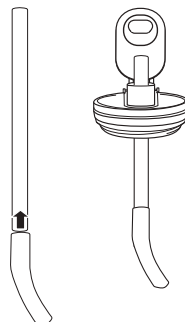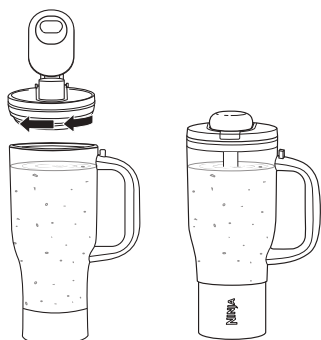


- 3** Gira la tapa sobre el recipiente manteniendo el tapón abierto.
4 Cierra el tapón de la tapa una vez que la tapa esté bien sujeta al vaso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

• Lavado a mano del vaso

Lava el vaso y la tapa con agua tibia y jabón. Usa un utensilio para lavar platos con mango que te permita llegar al fondo del vaso. Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.

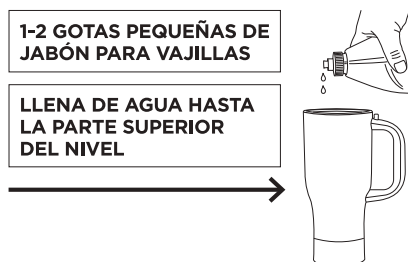

• Lavado a mano del soporte de cuchillas

Lava la cuchilla apilable con agua tibia y jabón. Usa un utensilio de lavado con mango para evitar tocar las hojas de la cuchilla. La cuchilla apilable está muy afilada: ten cuidado al manipularla. Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.

Para obtener el mejor resultado de limpieza, lava el soporte de la cuchilla no más tarde de una hora después de su uso, centrándote en las hendiduras, ranuras y el interbloqueo donde puede producirse acumulación de restos.



• Limpieza rápida

- Aclara el vaso y la cuchilla apilable con **AGUA TIBIA** después de su uso.
- Llena el vaso hasta la mitad con agua tibia y añade **1-2 GOTAS PEQUEÑAS** de jabón para vajillas.
- Acopla la cuchilla apilable y presiona Blend (Batir).
- Una vez que hayas terminado, vacía el contenido.

• Lavavajillas

Los vasos, las tapas y la cuchilla apilable **SOLO** se pueden lavar en la bandeja superior del lavavajillas. Asegúrate de retirar la cuchilla apilable y la tapa del vaso antes de introducirlos en el lavavajillas. No uses un ciclo de secado caliente.

• Cuerpo del motor

Desenchufa la unidad antes de limpiarla. Limpia el cuerpo del motor con un paño húmedo y limpio.

ALMACENAJE

NO enrolles el cable alrededor de la parte inferior de la base para guardar la unidad.

NO guardes ingredientes batidos o sin batir en el vaso con la cuchilla apilable puesta. Utiliza solo la tapa cuando guardes ingredientes batidos o sin batir en el vaso.

NO apiles elementos encima del vaso. Guarda todos los accesorios restantes junto con la unidad o en un armario en el que no vayan a sufrir daños ni suponer un peligro.



Si quieres conocer recetas o más consejos y trucos útiles para usar tu Ninja Blendboss, escanea el código QR.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas y la puesta en marcha accidental de la unidad, **apágala y desenchúfala antes de solucionar cualquier fallo.**

La pantalla muestra: El LED 1 se ilumina en rojo, los LED 2-5 parpadean en blanco en la barra de progreso.

La unidad debe estar desenchufada para reiniciar y cancelar el modo de protección de tiempo de funcionamiento. Desactivar el bloqueo y el tiempo de inactividad no reiniciará la unidad.

El programa seleccionado parpadea en la pantalla.

- Si el recipiente está instalado correctamente, se iluminarán todos los iconos de programa. Asegúrate de que el interior de la base esté limpio de residuos. Asegúrate de que las cuchillas no estén bloqueadas. Añade más líquido si es necesario.

La pantalla muestra: Las 5 luces LED de progreso parpadean en la barra de progreso.

- Asegúrate de que el vaso y el soporte de la cuchilla estén correctamente instalados y alineados en el cuerpo del motor.

No mezcla bien; los ingredientes se pegan.

- Los programas Auto-iQ aseguran los mejores resultados. Los ciclos de pulso y pausa permiten que los ingredientes se desplacen hacia la cuchilla apilable. Si los ingredientes se quedan pegados a menudo, añade más líquido.
- Cuando llenes el vaso, comienza con 180-240 ml de líquido o yogur y, a continuación, con semillas, polvos o cremas de frutos secos. A continuación, añade frutas y verduras frescas, después yogur. Finalmente, añade hielo o ingredientes congelados, después hojas verdes.

La máquina se desplaza durante el funcionamiento.

- Asegúrate de que la superficie de apoyo y los soportes estén limpios y secos.

La tapa o la cuchilla apilable CrushBlade son difíciles de montar en el vaso.

- Coloca el vaso en una superficie nivelada. Con cuidado, coloca la tapa o la cuchilla apilable encima del vaso y alinea las marcas, de modo que la tapa o la cuchilla apilable queden planas. Gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien fijada.

REINICIO DEL MOTOR

Esta unidad está dotada de un sistema de seguridad exclusivo que, en caso de sobrecarga, evita que se dañen el motor y la transmisión. Si la unidad se sobrecarga, el motor se detiene temporalmente. Si esto sucede, haz lo siguiente.

- 1 Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
- 2 Deja enfriar la unidad durante 15 minutos aproximadamente.
- 3 Retira la tapa del vaso y la cuchilla apilable. Vacía el vaso y asegúrate de que la cuchilla apilable no está atascada con ningún ingrediente.

IMPORTANTE: Asegúrate de no exceder la capacidad máxima. Este es el principal motivo de sobrecarga de la unidad.

Si tu producto requiere cualquier reparación, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente llamando al 900 839 453. Para que podamos ayudarte mejor, registra tu producto en línea en ninjakitchen.eu y tenlo a mano cuando llames.

PEDIDOS DE PIEZAS DE RECAMBIO

Para pedir piezas y accesorios adicionales, visita ninjakitchen.eu.



GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en la España, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Ninja confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales legales emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a tus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

Garantías de Ninja

Todos los productos Ninja están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Ninja. También puedes encontrar ayuda en línea en **www.ninjakitchen.eu**

¿Cómo debo registrar mi garantía Ninja?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu dispositivo:

- Fecha de compra del dispositivo (factura, recibo o albarán). Para el registro en línea, entra en **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANTE:

- La garantía solo cubre el producto a partir de la fecha de compra y en el país donde lo adquirió.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu dispositivo e información sobre nuevos productos y tecnologías Ninja. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Ninja?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu dispositivo está garantizado por un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Ninja?

Reparación o sustitución de su dispositivo Ninja (a discreción de Ninja), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Ninja es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Ninja?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en **www.ninjakitchen.eu**
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Ninja.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Ninja?

Los recambios y accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu dispositivo. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Ninja correspondientes a todas las máquinas Ninja en **www.ninjakitchen.eu**

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Ninja podrían no estar cubiertos por la garantía.



REGISTRA IL TUO ACQUISTO



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Scansiona il codice QR con il tuo dispositivo mobile

REGISTRARE I SEGUENTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____
(conservare lo scontrino/ricevuta fiscale)

Negoziò di acquisto del prodotto: _____

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240 V- 50-60 Hz

Potenza: 1100 W



@ninjakitchenit

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO • SOLO PER IMPIEGO DOMESTICO

	Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'unità.
	Questo simbolo indica la presenza di un pericolo che, se ignorato, può causare lesioni personali, decesso o danni materiali rilevanti.
	Solo per uso domestico e al chiuso.
Quando si utilizza un elettrodomestico, osservare sempre le principali precauzioni di sicurezza, tra cui:	

AVVERTENZA

- Maneggiare con attenzione il gruppo lame CrushBlade, poiché le lame sono affilate.
- Rimuovere eventuali utensili prima della lavorazione. In caso di mancata rimozione, il recipiente potrebbe danneggiarsi o andare in pezzi, rischiando di causare lesioni personali.
- Non miscelare liquidi caldi, effervescenti o gassati. La miscelazione di tali liquidi può causare un accumulo eccessivo di pressione, con un conseguente rischio di ferite e/o ustioni per l'utente.
- Al termine della miscelazione, rimuovere il gruppo lame CrushBlade dal recipiente. Non conservare gli ingredienti prima o dopo la miscelazione nel recipiente con il gruppo lame installato. Alcuni alimenti possono contenere degli ingredienti attivi o rilasciare dei gas che si espandono se lasciati in un recipiente sigillato, portando alla formazione di una pressione eccessiva che può comportare un rischio di lesioni.
- Per ridurre il rischio di lesioni, incendio, scosse elettriche e danni materiali, seguire sempre le precauzioni di sicurezza basilari, comprese le avvertenze numerate elencate di seguito e le successive istruzioni per l'uso. Non utilizzare l'apparecchio per impieghi diversi da quelli previsti.

- 1 Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e i suoi accessori.
- 2 Osservare e seguire attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni. La presente unità contiene cavi elettrici e parti mobili che potrebbero presentare un rischio per l'utente.
- 3 Prestare **SEMPRE** attenzione quando si maneggia il gruppo lame CrushBlade. Le lame sono affilate, maneggiarle con attenzione. Afferrare il gruppo lame CrushBlade **SOLO** per il perimetro esterno della base dello stesso. Una mancata attenzione nel maneggiare il gruppo lame può comportare il rischio di ferite.
- 4 Procedere con calma e prestare attenzione quando si estrae l'apparecchio dalla confezione e lo si imposta. Questo dispositivo contiene lame affilate che possono portare a lesioni se utilizzate in modo scorretto.
- 5 Fare l'inventario di tutto il contenuto per essere certi di avere tutte le parti necessarie a un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.
- 6 **NON** frullare liquidi caldi. Ciò potrebbe favorire un eccessivo incremento della pressione e un'esposizione al vapore, con un conseguente rischio di ustioni o ferite per l'utente.
- 7 Le lame sono affilate. Maneggiarle con attenzione. Prestare attenzione quando si maneggiano le lame taglienti e affilate, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.
- 8 Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non viene utilizzato e prima di montare o smontare le parti e prima di pulire. Per scollegare l'unità, afferrare la spina dal corpo ed estrarla dalla presa. Non scollegare **MAI** afferrando e tirando il cavo flessibile.
- 9 Prima dell'uso, lavare tutte le parti che possono entrare in contatto con gli alimenti. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate nel presente manuale d'istruzioni.
- 10 Per evitare il rischio di scosse elettriche, **NON** immergere l'apparecchio né lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido.
- 11 **NON** utilizzare l'apparecchio all'aperto. Il prodotto è destinato unicamente a un uso domestico al chiuso.
- 12 Questo apparecchio riporta importanti marcature sulla lamella della spina. La spina d'attacco o l'intero cavo (se la spina è pressofusa) non è adatto alla sostituzione. Se danneggiato, l'elettrodomestico verrà sostituito.
- 13 Per evitare potenziali lesioni non utilizzare l'apparecchio in modo improprio.
- 14 **NON** utilizzare dispositivi con cavo o spina danneggiati, o dopo che abbiano avuto un malfunzionamento, siano caduti o siano stati in qualche modo danneggiati. Questo apparecchio non contiene componenti riparabili dall'utente. Se danneggiato, contattare SharkNinja per la riparazione.
- 15 Con questo apparecchio **NON** è possibile utilizzare prolunghe.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA


LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO • SOLO PER IMPIEGO DOMESTICO

- 16 NON** permettere ai bambini di azionare questo apparecchio o di utilizzarlo come un giocattolo. Prestare estrema attenzione durante l'utilizzo di qualsiasi apparecchio in prossimità di bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- 17** Questo elettrodomestico **NON** è destinato all'utilizzo da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non abbia fornito loro adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
- 18** Prima dell'uso, verificare l'eventuale presenza di danni al gruppo lame. Qualora si sospetti che una lama sia piegata o danneggiata, contattare SharkNinja per richiederne la sostituzione.
- 19 NON** tentare di affilare le lame.
- 20 NON** lasciare che l'unità o il cavo penda dai bordi di tavoli e piani di lavoro. Il cavo potrebbe impigliarsi e fare cadere l'apparecchio.
- 21 NON** lasciare che alcuna parte dell'unità entri in contatto con superfici calde, compresi fornelli e altri apparecchi riscaldanti.
- 22** Utilizzare **SEMPRE** l'apparecchio su una superficie piana e asciutta.
- 23** Non posizionare **MAI** il gruppo lame sull'unità principale senza averlo prima fissato al recipiente.
- 24** Tenere mani, capelli e indumenti lontano dal contenitore durante il riempimento e l'utilizzo.
- 25** Utilizzare **SOLAMENTE** i componenti e gli accessori forniti con il prodotto o raccomandati da SharkNinja. L'uso di componenti non raccomandati o non commercializzati da SharkNinja può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- 26** Maneggiare e utilizzare l'apparecchio evitando il contatto con le parti in movimento.
- 27 NON** azionare l'apparecchio quando il contenitore è vuoto.
- 28 NON** riempire i contenitori oltre i limiti indicati.
- 29 NON** inserire nel forno a microonde alcun contenitore o accessorio fornito con l'apparecchio.
- 30 NON** eseguire operazioni di affilatura.
- 31** Assicurarsi di aver rimosso tutti gli utensili dai contenitori prima di procedere. In caso di mancata rimozione degli utensili, i contenitori potrebbero andare in pezzi, rischiando di causare lesioni alle persone e danni alle cose.
- 32** Non azionare **MAI** l'apparecchio se i coperchi e le protezioni non sono in posizione. **NON** tentare di disattivare il meccanismo di interblocco. Verificare che il contenitore e il coperchio siano stati montati correttamente prima dell'uso.
- 33 NON** esporre i contenitori e gli accessori a sbalzi di temperatura estremi. Potrebbero subire danni.
- 34** Non lasciare **MAI** l'apparecchio incustodito mentre è in uso.
- 35** Nel caso in cui siano presenti ingredienti non mescolati sulle pareti del recipiente, arrestare l'apparecchio, rimuovere il gruppo lame e utilizzare la spatola per staccarli.
- 36 NON** tentare di rimuovere il contenitore e il coperchio dall'unità principale mentre il gruppo lame è ancora in movimento. Attendere che l'apparecchio si arresti completamente prima di rimuovere il coperchio e il contenitore.
- 37** Se il dispositivo si surriscalda, si attiverà un termostato che spegnerà temporaneamente il motore. Per ripristinare l'apparecchio, staccarlo dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare per circa 15 minuti prima di utilizzarlo nuovamente.
- 38** La potenza nominale massima per questo apparecchio si basa sulla configurazione del gruppo lame CrushBlade e del recipiente. Altre configurazioni possono assorbire una potenza o corrente minore.
- 39 NON** lavorare ingredienti secchi senza aggiungere liquido nel recipiente; l'unità non è destinata alla miscelazione a secco.
- 40** Per prevenire il rischio di scosse elettriche, **NON** immergere l'unità principale in acqua o in altri liquidi. Prima di effettuare la pulizia, staccare la spina dell'unità principale.
- 41** Non posizionare **MAI** un gruppo lame sull'unità principale senza averlo prima fissato al recipiente.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

COMPONENTI

- A Coperchio
- B Cannuccia
- C Guaina in silicone
- D Recipiente Ninja da 709 ml portatile
- E Gruppo lame CrushBlade
- F Unità principale
(cavo di alimentazione non raffigurato)

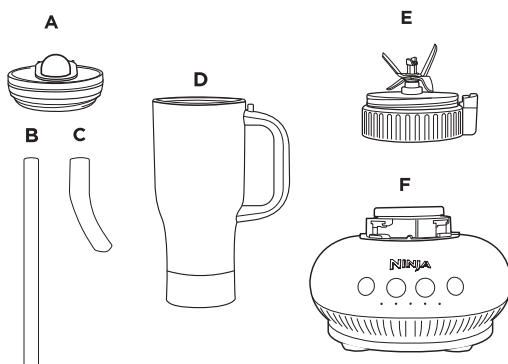

NOTA:

- Il gruppo lame CrushBlade non è compatibile con altri prodotti Ninja.
- Colore, numero di bicchieri, coperchi e accessori variano a seconda del modello.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

IMPORTANTE: prima di procedere, leggere tutte le avvertenze riportate all'inizio di questo manuale d'uso.


- 1 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità. Durante l'estrazione dalla confezione maneggiare il gruppo lame con attenzione, poiché le lame sono affilate.
- 2 Lavare i contenitori, i coperchi e il gruppo lame con acqua tiepida e sapone, utilizzando un utensile lavapiatti munito di manico per evitare il contatto diretto con le lame. Le lame sono affilate: maneggiare il gruppo lame con attenzione.
- 3 Risciacquare accuratamente tutte le parti e lasciarle asciugare all'aria.

NOTA: maneggiare il gruppo lame CrushBlade afferrandolo per il perimetro della base dello stesso.

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

PROGRAMMI CON TECNOLOGIA AUTO-IQ

Programmi preimpostati intelligenti che combinano sequenze uniche di impulsi, miscelazione e pausa che svolgono il lavoro al posto tuo. Una volta selezionato, il programma preimpostato viene avviato immediatamente e si arresta automaticamente al termine della miscelazione. Per interrompere la miscelazione prima della fine del programma, premere nuovamente il pulsante attivo.

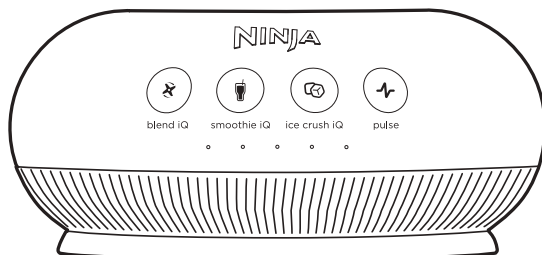

PROGRAMMI CON TECNOLOGIA AUTO-IQ:

BLEND (MISCELA): trita frutta e verdura surgelate, ideale per frullati proteici e bevande green.

SMOOTHIE (SMOOTHIE): mescola i tuoi ingredienti freschi o congelati preferiti con liquidi e polveri per creare frullati e bevande proteiche.

ICE CRUSH (TRITAGHIACCIO): trasformare ghiaccio, succhi e frutta in bevande gelate miscelate alla perfezione.

PROGRAMMI MANUALI:

PULSE (IMPULSO): consente un maggiore controllo degli impulsi e della miscelazione. Funziona solo quando si preme **PULSE (IMPULSO)**. Premere brevemente per impulsi brevi o a lungo per impulsi lunghi.

BARRA DI AVANZAMENTO: Dopo aver collegato l'unità alla presa di corrente, tutte e 5 le luci della barra di avanzamento lampeggeranno fino a quando il recipiente non sarà stato installato sull'unità principale.

Dopo 60 secondi, le spie della barra di avanzamento si spegneranno se l'unità non è in uso.

Quando si esegue un programma con tecnologia Auto-IQ, la barra di avanzamento riflette lo stato di elaborazione in incrementi del 20% di completamento per ciascun LED. Al termine, le luci della barra di avanzamento LED si spegneranno.

NOTA: i programmi manuali non possono essere usati in combinazione con i programmi con tecnologia Auto-iQ.



UTILIZZO DEL NINJA BLENDBOSS

IMPORTANTE: prima dell'utilizzo, leggere tutte le avvertenze.

⚠ AVVERTENZA

- Maneggiare con attenzione il gruppo lame CrushBlade, poiché le lame sono affilate.
- Rimuovere eventuali utensili prima della lavorazione. In caso di mancata rimozione, il recipiente potrebbe danneggiarsi o andare in pezzi, rischiando di causare lesioni personali.
- Non miscelare liquidi caldi, effervescenti o gassati. La miscelazione di tali liquidi può causare un accumulo eccessivo di pressione, con un conseguente rischio di ferite e/o ustioni per l'utente.
- Al termine della miscelazione, rimuovere il gruppo lame CrushBlade dal recipiente. Non conservare gli ingredienti prima o dopo la miscelazione nel recipiente con il gruppo lame installato. Alcuni alimenti possono contenere degli ingredienti attivi o rilasciare dei gas che si espandono se lasciati in un contenitore sigillato, portando alla formazione di una pressione eccessiva che può comportare un rischio di lesioni.


- 1 Posizionare l'unità principale su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo, quindi collegare la spina.
- 2 Aggiungere gli ingredienti nel recipiente. Attenersi alla linea **MIN FILL (RIEMPIMENTO MINIMO)** quando si aggiunge liquido. **NON** riempire con gli ingredienti oltre l'apposita linea **MAX FILL (RIEMPIMENTO MASSIMO)**.
- 3 Posizionare il gruppo lame CrushBlade sulla parte superiore del recipiente e ruotare in senso orario per chiudere bene.

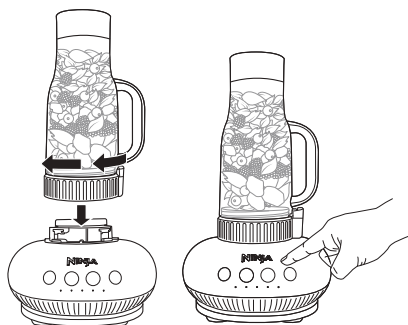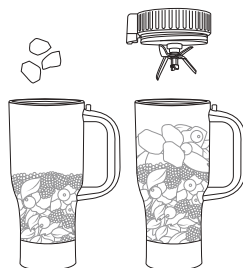


- 4 Capovolgere il recipiente e installarlo sull'unità principale del motore, allineando il punto sul porta lame con il punto sull'unità principale. Quindi, ruotare il recipiente in senso orario fino a udire uno scatto. Una volta bloccato in posizione, i programmi si illumineranno e l'unità sarà pronta per l'uso.
- 5 Se si utilizza un programma con tecnologia Auto-iQ, selezionare il programma più adatto al risultato desiderato. Grazie all'impostazione predefinita, l'unità si arresterà al termine del programma. Per arrestare l'unità in qualsiasi momento, premere il pulsante di un programma qualsiasi.

NOTA: quando si preparano ricette più dense come smoothie o frullati proteici, tirare indietro il manico per assicurarsi che tutti gli ingredienti siano completamente miscelati prima di estrarre il recipiente per portarlo con sé.

- 6 Rimuovere il recipiente dall'unità principale ruotandolo in senso antiorario e tirandolo verso l'alto.
- 7 Capovolgere il recipiente con il lato destro rivolto verso l'alto, quindi rimuovere il gruppo lame ruotandolo in senso antiorario. **NON** conservare il contenuto frullato con il gruppo lame montato. Utilizzare il coperchio solo per coprire. Le lame sono affilate: maneggiare il gruppo lame con attenzione.
- 8 Per portare il recipiente con te, metti il coperchio. Il coperchio è progettato per essere avvitato anche da persone mancine. Per applicarlo, è necessario orientarlo verso di sé tenendo la tazza nella mano preferita. Ruotare in senso orario per chiuderlo.

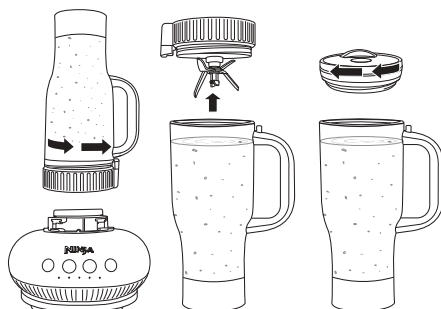



UTILIZZO DEL NINJA BLENDBOSS

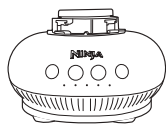

- 9** A processo terminato, scollegare l'unità. Per istruzioni sulla pulizia e sulla conservazione, consultare la sezione "Cura e manutenzione"

ASSEMBLAGGIO CANNUCCIA

- 1** Allineare e fissare cannuccia nella guaina in silicone.
2 Con il tappo aperto, inserire la cannuccia dalla parte inferiore del coperchio.

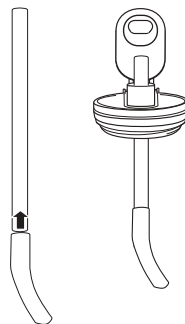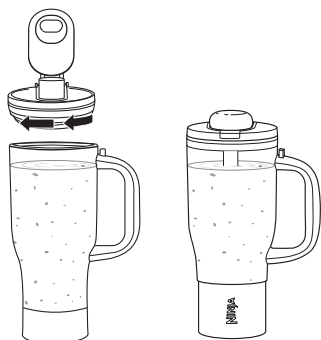

- 3** Ruotare il coperchio sul recipiente tenendo aperto il tappo.
4 Chiudere il tappo del coperchio una volta che questo è stato fissato sulla tazza.

CURA E MANUTENZIONE

PULIZIA

• Lavare il recipiente a mano

Lavare il recipiente e il coperchio con acqua tiepida e sapone. Utilizzare un utensile per lavastoviglie con manico per raggiungere il fondo del recipiente. Risciacquare accuratamente tutte le parti e lasciarle asciugare all'aria.



• Lavaggio a mano del porta lame

Lavare il gruppo lame con acqua tiepida e sapone. Utilizzare un utensile lavapiatti munito di manico per evitare il contatto diretto con le lame. Il gruppo lame è affilato, maneggiarlo con attenzione. Risciacquare accuratamente tutte le parti e lasciarle asciugare all'aria.

Per una pulizia ottimale, lavare il porta lame entro un'ora dall'uso, concentrandosi su fessure e giunture in cui potrebbero esserci accumuli di materiale.



• Pulizia rapida

- Dopo la lavorazione, sciacquare il recipiente e il gruppo lame con **ACQUA TIEPIDA**.
- Riempire il recipiente a metà con acqua tiepida e aggiungere **1-2 GOCCE** di detergente per piatti.
- Avvitare il gruppo lame e premere Blend (Miscela).
- Una volta terminato, svuotare il contenuto.

• Lavastoviglie

Il recipiente, il coperchio e il gruppo lame sono lavabili **SOLO** nel cestello superiore della lavastoviglie.

Prima di collocare il contenitore nella lavastoviglie, assicurarsi di avere rimosso il gruppo lame e il coperchio.

Non utilizzare cicli di asciugatura a caldo.

• Unità principale

Prima di effettuare la pulizia, staccare la spina dell'unità principale. Pulire l'unità principale con un panno umido e pulito.

COME RIPORRE L'APPARECCHIO

NON avvolgere il cavo intorno alla parte inferiore della base quando si deve riporre l'apparecchio.

NON conservare ingredienti frullati o non frullati nel recipiente con il gruppo lame inserito. Quando si conservano ingredienti frullati o non frullati nel recipiente, utilizzare solo il coperchio.

NON impilare oggetti sopra il recipiente. Riporre gli accessori rimanenti accanto all'unità o in un armadietto, dove non rischiano di danneggiarsi o di creare pericoli.



Per suggerimenti e consigli
su come utilizzare Ninja
Blendboss, scansionare
il codice QR.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scosse elettriche e di funzionamento accidentale, spegnere e scollegare l'unità prima di qualsiasi intervento di assistenza.

Sul display è visualizzato: LED 1 rosso lampeggiante, LED 2-5 bianco lampeggiante sulla barra avanzamento.

L'unità deve essere scollegata per essere ripristinata e annullare la modalità di protezione dell'autonomia. La disattivazione dell'interblocco e il timeout di inattività non ripristinano l'unità.

Il display mostra il programma selezionato che lampeggia

- Se il recipiente è installato correttamente, tutte le icone del programma si accendono. Assicurarsi che l'interno dell'area della base sia privo di sporcizia. Assicurarsi che le lame non siano ostruite. Se necessario, aggiungere dell'altro liquido.

Sul display è visualizzato: Tutte e 5 le spie LED lampeggiano sulla barra di avanzamento.

- Assicurarsi che il recipiente e il porta lame siano installati correttamente e allineati sull'unità principale.

La miscelazione non avviene bene; gli ingredienti si bloccano.

- L'utilizzo dei programmi con tecnologia Auto-iQ è la scelta migliore per ottenere risultati eccellenti. Gli impulsi e le pause consentono agli ingredienti di raccogliersi verso il gruppo lame. Se gli ingredienti rimangono attaccati, solitamente è sufficiente aggiungere un po' di liquido.
- Riempendo il recipiente, iniziare con 180-240 ml di liquido e aggiungere successivamente semi, polveri o burro di frutta secca. Successivamente, aggiungere frutta e verdura fresca, quindi lo yogurt. Infine, aggiungere ghiaccio o ingredienti congelati, poi verdure a foglia verde.

Mentre frulla, l'unità si sposta sul piano di lavoro.

- Assicurarsi che il piano di lavoro e i piedini dell'unità siano puliti e asciutti.

Il coperchio e il gruppo lame CrushBlade sono difficili da installare sul contenitore.

- Posizionare il recipiente su una superficie piana. Posizionare con cura il coperchio o il gruppo lame sul recipiente e allineare i filetti in modo che il coperchio e gruppo lame si incastrino perfettamente. Ruotare in senso orario fino ad avvitare strettamente.

RIPRISTINO DEL MOTORE

L'unità è provvista di un sistema di sicurezza esclusivo che impedisce al motore e al sistema di azionamento di danneggiarsi qualora si provochi inavvertitamente un surriscaldamento dell'unità stessa. Se questa è sovraccarica, il motore si disattiva temporaneamente. In caso di disattivazione, seguire la procedura di ripristino riportata di seguito.

- 1 Scollegare l'unità dalla presa elettrica.
- 2 Lasciare raffreddare l'unità per circa 15 minuti.
- 3 Rimuovere il gruppo lame e il coperchio del recipiente. Svuotare il recipiente e assicurarsi che non vi siano ingredienti che blocchino il gruppo lame.

IMPORTANTE: assicurarsi di non superare le capacità massime. Un eccessivo riempimento rappresenta la causa più comune di sovraccarico dell'apparecchio.

Se l'unità necessita di riparazioni, contattare il servizio clienti al numero 800 961655. Per consentirci di offrire una migliore assistenza, registrare il prodotto online all'indirizzo ninjakitchen.eu e tenerlo a portata di mano in caso di chiamate.

ORDINARE COMPONENTI SOSTITUTIVI

Per ordinare componenti e accessori aggiuntivi, visitare www.ninjakitchen.eu.



GARANZIA CONVENZIONALE DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Italia, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Ninja ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di due anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Ninja

Ogni apparecchio Ninja è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (**800 961655**) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Ninja. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito **www.ninjakitchen.eu**

Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Ninja?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relative al dispositivo:

- Data di acquisto dispositivo (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANTE

- La garanzia copre il prodotto solo a partire dalla data di acquisto e nel Paese di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Ninja?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità del dispositivo e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Ninja. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Ninja nuovi?

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo dispositivo è garantito per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Ninja?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Ninja (a discrezione di Ninja), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Ninja va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Ninja?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito **www.ninjakitchen.eu**
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Ninja.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Ninja?

I ricambi e gli accessori Ninja sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato il dispositivo. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Ninja per tutti gli apparecchi Ninja sul sito **www.ninjakitchen.eu**

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Ninja potrebbero non essere coperti dalla garanzia.



REGISTREER UW AANKOOP



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Scan de QR-code met een mobiel apparaat

SCHRIJF DEZE INFORMATIE OP

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____
(Bewaar de kassabon)

Winkel waar u het product heeft gekocht:

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~, 50-60Hz

Vermogen: 1100 watt



@ninjakitcheneu