

NINJA

LUXE CAFÉ

— ESSENTIAL SERIES —

INSPIRATION GUIDE REZEPTBUCH GUIDE D'INSPIRATION



SCAN HERE
for how-to videos,
recipes, and
cleaning &
maintenance.

HIER SCANNEN,
um zu schnellen
Tipps und den
Anleitungsvideos
zu gelangen

**SCANNEZ
CE QR CODE**
pour découvrir des
tutoriels
vidéo et des astuces

Please make sure to read the enclosed Ninja® Quick Start Guide prior to using your machine.

Bitte lies vor dem Gebrauch eines Geräts die beiliegende Ninja® Bedienungsanleitung.

Lisez attentivement la Notice d'utilisation Ninja® incluse avant d'utiliser votre appareil.

YOUR GUIDE TO
ESPRESSO & COFFEE
PERFECTION
WITHOUT THE GUESSWORK

Welcome to Ninja Luxe Café, the intelligent system that guides you to the perfect cup. From here, you're pages away from tips, tricks, and how-tos on creating a café-quality cup of espresso or filter coffee. Now let's get brewing.

TABLE OF CONTENTS

Get to know your Luxe Café..... 4

Brew Tips..... 10

How to Brew Espresso..... 12

How to Brew Filtered Coffee 28

Your At-Home Barista 32


Choosing the Right Beans 34

Learn More About Barista Assist Technology™ 36


Cleaning & Care 37

ELEVATE
YOUR STATION

Find premium accessories, extra cleaning supplies, and more on ninjakitchen.eu

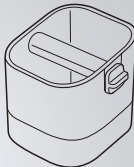

Knock Box
for used grounds




**530ml Shareable
Carafe**



**Descale
Powder**
1 packet included



**Water Filter
Housing**
1 included



**Water Filter
Inserts**
1 included



**Cleaning
Tablets**
1 packet included



SCAN HERE
for accessories,
how-to videos
& quick tips

GET TO KNOW YOUR LUXE CAFÉ



Assisted Tamper
Designed to apply the right amount of even pressure for the perfect puck.



Funnel
Prevents grounds from overflowing when grinding and assists tamping. **Always install funnel before grinding.**



Double & luxe baskets
Sits inside the portafilter to hold grounds and brew your drink.
DOUBLE: espresso
LUXE: quad, filter coffee



Portafilter
Holds basket in place for grinding and brewing.

Easy-to-Use Control Panel
Intuitive display with grind recommendations and a progress bar.



Integrated Conical Burr Grinder with Dial
Precisely grinds beans for uniform grounds. Choose between 25 grind settings, from coarse to extra fine.

Built-in Scale
Weight-based dosing to ensure the perfect amount of grounds every time.

Modular Drip Tray with Indicator
Catches drips and detaches for easy cleaning. Removable center tray fits a travel mug.

Bean Hopper
Shields beans from UV light to keep them fresh longer. Removable for easy refilling.

Water Reservoir
1.1L removable water reservoir.

Cleaning Disc
Used to run a cleaning cycle. Refer to Owner's Guide for instructions.

Steam Wand
Steams milk and monitors temperature to prevent burning. Self cleans with auto-purge feature.

Accessory Storage
Used to store the double basket, luxe basket, cleaning disc, and brush.

Cleaning Brush
Can be used to clean any part of the machine, before or after use.



Adjustable Cup Tray
Removable stand with 3 different levels minimizes drips and splashing.

Milk Jug with Integrated Whisk
Engraved fill lines for easy reference and an attached whisk for fluffy, hands-free froth.

IF YOU CAN CRAVE IT, YOU CAN BREW IT

From your café favorites to your everyday go-to's,
make it all without the guesswork.



**DOUBLE
BASKET**



**LUXE
BASKET**



SCAN HERE
for how-to videos,
recipes, and cleaning
& maintenance.

NO GUESSWORK ESPRESSO



ESPRESSO

A double shot of balanced espresso
ideal for most espresso-based drinks.



QUAD

4 shots of super-rich espresso
for larger or concentrated drinks.

WELL-BALANCED FILTER COFFEE



CLASSIC

Balanced coffee smooth
enough to drink by itself.



RICH

More concentrated
coffee ideal for mixing
with milk and flavourings.



OVER ICE

Specially programmed to
brew concentrated hot coffee
over ice for a drink that's
never watered down.

FILL CUP WITH ICE BEFORE BREWING.

THE PERFECT CUP WITH **BARISTA ASSIST** TECHNOLOGY

Auto-calibrates settings by brew to deliver the perfect cup with
NO GUESSWORK REQUIRED




Integrated grinder & built-in scale continuously tailor your grind for smooth, concentrated espresso



Continuously monitors and adjusts brew temperature and brew pressure. Calibrates grind recommendations for the next brew so you get the perfect cup without the guesswork

SMOOTH MICROFOAM WITH **DUAL FROTH SYSTEM**

Our temperature-controlled steam wand and integrated whisk work together to create hot froth from
DAIRY OR PLANT-BASED MILK

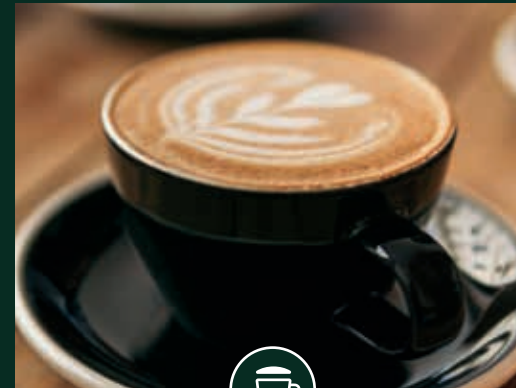

THIN FROTH

A thin layer of froth, ideal for flat whites, lattes and latte art.



THICK FROTH

Classic, fluffy froth to top off drinks like cappuccinos.

BREW TIPS

Keep these in mind when grinding, tamping, and brewing.



CHOOSING BEANS

For best results, use freshly roasted coffee beans.

When purchasing coffee beans, it's best to buy a bag with a "Roasted On" date rather than a "Best Before" date to ensure quality and freshness.

We recommend you use any coffee beans within 20 days of the "Roasted On" date.



DIALING IN YOUR GRIND SETTING

When using new beans for the first time or adding more beans, it may take 2-3 espresso brews to reach the optimal grind setting. Over time, you may notice your recommended grind setting change to account for aging beans. This is normal. Ensure that your current grind size always matches the recommended for proper espresso extraction.

STRENGTH

If you find your brew is tasting too weak or too strong for your liking, you can use the strength adjustment button.

Adjusting Brew Strength:

To adjust brew strength, press the STRENGTH button. The strength adjustment will work differently depending on if you are brewing espresso or coffee.

Espresso Strength Adjustments:

- **Default:** Taller, less concentrated: 4:1 water to grounds ratio
- • **2.5:1** water to grounds ratio
- • • **Shorter, more concentrated:** 2:1 water to grounds ratio

Coffee Strength Adjustments:

- **Mild:** Less beans will be ground.
- • **Default**
- • • **Bold:** More beans will be ground.



SWITCHING BEANS

- 1** Unlock bean hopper by rotating handle counterclockwise.
- 2** Remove the bean hopper and pour out any leftover beans.
- 3** Place the hopper back on the machine. Lock bean hopper back in by rotating handle clockwise.
- 4** Place the portafilter with the funnel attached in the grinding cradle.
- 5** Press and hold START GRIND button to clear any leftover beans.
- 6** Add new beans into the bean hopper.



TAMPING QUAD SHOTS

When brewing a quad shot, tamp your grounds normally with the funnel on the portafilter. After that, remove the funnel and tamp down the grounds one more time.



TAMPING LARGE COFFEE BREWS

If you're making a L+ (475ml) or XL (530ml) coffee, tamp your grounds to ensure no grounds spill over the edge of the portafilter. You do not need to tamp for smaller coffee drinks.



HOW TO BREW ESPRESSO

The perfect base to any cafe-quality drink.
Smooth enough to sip by itself.




STEP 1 SET UP

Select basket based on drink choice. Align tabs on basket and portafilter, then press firmly into place.

Place funnel on portafilter.

Insert portafilter straight into grinding cradle, making sure it's level and fits securely.

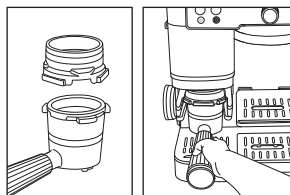


STEP 2 GRIND

Using the centre dial, select DOUBLE or QUAD.


Use grind dial on left side of machine to match current grind size to recommended grind size.

Press START GRIND.

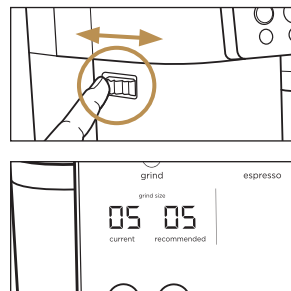


STEP 3 TAMP

With the funnel still on, press down on the grounds using the tamper.

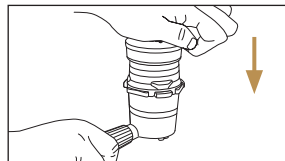


Remove funnel and store on left side of machine.

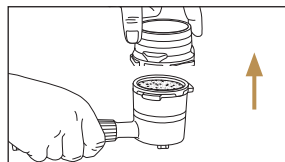

STEP 4 BREW

Fasten portafilter on group head by aligning orange dots and pulling to the right.

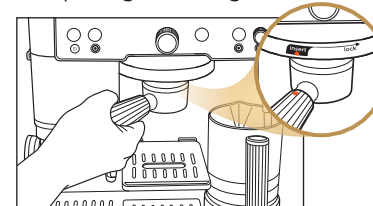


Place cup under portafilter.

Press START BREW.

When brewing is complete empty grinds into a container and dispose.

STEP 5 | OPTIONAL FROTH

Fill milk jug to one of the recommended fill lines.

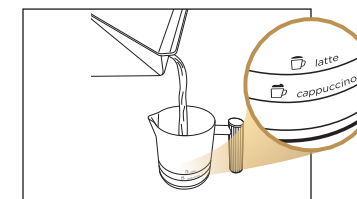

Place jug on jug platform. Press MILK TYPE button to match milk in your jug.

Turn FROTH DIAL to select your froth type, then press START FROTH.

TIPS

- If the tamper isn't compressing the grounds in a quad shot, try removing the funnel.

FOR MORE INFORMATION, see the Owner's Guide.

ESPRESSO SHOT

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

DIRECTIONS



Install the double basket into portafilter and place the funnel on top. Then install portafilter into grinding cradle.



Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.



Tamp the grounds. Then remove grind funnel and install portafilter into group head.



Place an espresso cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.

NOTE
If a larger quad shot is desired, use the luxe basket. Adjust cup sizing as necessary.

NOTE
For more information see pages 12-13.

FLAT WHITE

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans
120ml milk of choice

DIRECTIONS



Install the double basket into portafilter and place the funnel on top. Then install portafilter into grinding cradle.



Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.



Tamp the grounds. Then remove grind funnel and install portafilter into group head.

NOTE
For more information see pages 12-13.

CUSTOMISE YOUR COFFEE
by adding your preferred flavoured syrup, sugar or spice. See page 32 for inspiration!



Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.



Add milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.



Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THIN FROTH is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

NOTE
Don't forget to place the steam wand back in its original position to allow it to auto-purge. See page 37 for more cleaning instructions.

CAPPUCCINO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans
Milk of choice, up to cappuccino line
Cocoa powder, for topping

DIRECTIONS



Install the double basket into portafilter and place the funnel on top. Then install portafilter into grinding cradle.



Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.



Tamp the grounds. Then remove grind funnel and install portafilter into group head.

CUSTOMISE YOUR COFFEE

by adding your preferred flavoured syrup, sugar or spice. See page 32 for inspiration!

NOTE
For more information see pages 12-13.



Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.



Add milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.



Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THICK FROTH is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

NOTE
Don't forget to place the steam wand back in its original position to allow it to auto-purge. See page 37 for more cleaning instructions.

LATTE

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO

ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

Milk of choice, up to latte line

DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter and place the funnel on top. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds. Then remove grind funnel and install portafilter into group head.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THIN FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

CUSTOMISE YOUR COFFEE

by adding your preferred flavoured syrup, sugar or spice. See page 32 for inspiration!

NOTE

For more information see pages 12-13.



MACCHIATO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

Milk of choice, up to minimum fill line



DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter and place the funnel on top. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds. Then remove grind funnel and install portafilter into group head.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THICK FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Top espresso with froth only and serve.

NOTE

For more information see pages 12-13.

CORTADO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

Milk of choice, up to minimum fill line



DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter and place the funnel on top. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds. Then remove grind funnel and install portafilter into group head.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THIN FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

NOTE

For more information see pages 12-13.

CHAI LATTE WITH ESPRESSO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO

ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

3 teaspoons chai powder

Milk of choice, up to latte line



DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter and place the funnel on top. Then install portafilter into grinding cradle..
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds. Then remove grind funnel and install portafilter into group head.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add chai powder and milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THIN FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

NOTE

For more information see pages 12-13.

CLASSIC MOCHA WITH CHOCOLATE FROTH

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO

ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

2 tablespoons hot chocolate mix of choice

Milk of choice, up to cappuccino line



DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter and place the funnel on top. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds. Then remove grind funnel and install portafilter into group head.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add hot chocolate and milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THICK FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

NOTE

For more information see pages 12-13.

AFFOGATO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO | **ACCESSORIES:** DOUBLE BASKET
MAKES: 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans
1-2 scoops vanilla ice cream

DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter and place the funnel on top. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds. Then remove grind funnel and install portafilter into group head.
- 4 Place espresso cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 While the espresso is brewing, place ice cream into a small glass. Once shot is brewed, pour the hot espresso over the ice cream and serve immediately.

NOTE

For more information see pages 12-13.





HOW TO BREW FILTER COFFEE

Turn freshly ground beans into rich, flavourful coffee in a range of sizes.




STEP 1 SET UP

Align tabs on luxe basket and portafilter, then press firmly into place.

Place funnel on portafilter.

Insert portafilter straight into grinding cradle, making sure it's level and fits securely.

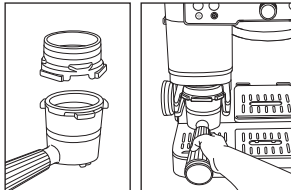


STEP 2 GRIND

Using the centre dial, select CLASSIC, RICH or OVER ICE. Select your brew size.


Use grind dial on left side of machine to match current grind size to recommended grind size.

Press START GRIND.

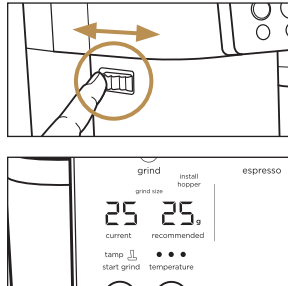

STEP 3 SHAKE

With the funnel still on, even out the grounds with a light shake.

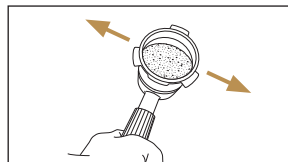


Remove funnel and store on left side of machine.



STEP 4 BREW

Fasten portafilter on group head by aligning orange dots and pulling to the right.

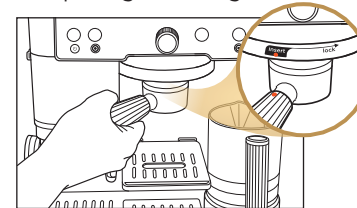


Place cup under portafilter.

Press START BREW.

When brewing is complete empty grinds into a container and dispose.

STEP 5 | OPTIONAL FROTH

Fill milk jug to one of the recommended fill lines.

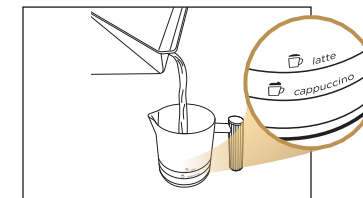

Place jug on jug platform. Press MILK TYPE button to match milk in your jug.

Turn FROTH DIAL to select your froth type, then press START FROTH.

TIPS

- For L, L+ and XL drinks, tamp your grounds like you would for espresso.

FOR MORE INFORMATION, see the Owner's Guide.

DRINK SIZES (millilitres):

S	S+	M	M+	L	L+	XL
175	235	295	355	415	475	530



IRISH COFFEE

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 4 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** RICH | **ACCESSORIES:** LUXE BASKET
MAKES: 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans
 1 tablespoon brown sugar
 25ml Irish whiskey
 30ml whole milk
 60ml double cream

DIRECTIONS

- 1 Install the luxe basket into portafilter and place the funnel on top. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until RICH program is illuminated and select L. Adjust the grind size then press START GRIND.
- 3 Shake to distribute grounds, remove funnel and install portafilter into group head.
- 4 Add brown sugar to a large cup and place under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Once the coffee has brewed, add the whiskey and stir until sugar has dissolved.
- 6 Add milk and cream to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 7 Press the MILK TYPE button until DAIRY is illuminated. Turn froth dial until THICK FROTH  is illuminated. Press START FROTH to begin frothing. Spoon cold foam over brewed coffee and serve.

NOTE

For more information see pages 28-29.

YOUR AT-HOME
BARISTA

Create your own café menu and never wait in line for a quality drink again.

TIPS

Add a shot of espresso to any coffee drink for an extra boost.

Use the fill lines on your milk jug to easily pour the right amount for popular drinks.

If you want a creamier froth when using plant-based milks, use “barista-style” varieties.

BREW TYPE	FLAVOUR SYRUPS OR SWEETENERS	DAIRY OR PLANT-BASED MILK	FROTH OR FOAM	TOPPINGS
Espresso Quad	Honey Maple Syrup Agave Simple Syrup Flavoured syrup of choice (i.e hazelnut, chocolate, vanilla)	Whole Milk Skimmed Milk Semi-Skimmed Milk Oat Milk Soy Milk Almond Milk Cashew Milk	 Thin Froth	Whipped Cream Cocoa Powder Cinnamon Chocolate Drizzle Caramel Drizzle Sprinkles Chocolate Shavings
Classic Rich Over Ice	Cane sugar Brown Sugar Sugar substitute of choice		 Thick Froth	

NINJA TEST KITCHEN'S
FAVORITE COMBOS



CHOCOLATE HAZELNUT MACCHIATO

- Espresso
- +
- Hazelnut Syrup
- +
- Oat Milk
- +
- Thick Froth
- +
- Chocolate Drizzle



ICED VANILLA COFFEE

- Over Ice
- +
- Vanilla Syrup
- +
- Whole Milk

CHOOSING THE RIGHT BEANS

Every delicious cup starts with a perfectly roasted bean.
Follow this guide to pick the right one for your drink.

TIP

The fresher your beans are the better.
Look for a “Roasted on” date on your
coffee bag that’s less than 20 days ago.



LIGHT

High acidity, floral and delicate.
Perfect for espresso or black coffee.
Best brewed at higher temperatures.



DARK

Low acidity, sweet and nutty with notes of chocolate.
Pairs perfectly with milk and flavourings.
Best brewed at lower temperatures.

LEARN MORE ABOUT

BARISTA ASSIST TECHNOLOGY

GRIND SIZE RECOMMENDATIONS & ADAPTIVE BREWING

Our espresso machine eliminates the endless guesswork of making espresso by monitoring your brew and continuously adjusting settings like grind size, pressure, and more. That means you can create the perfect cup with no guesswork required.

CONICAL BURR GRINDER

Two conical-shaped burrs precisely crush beans, ensuring consistent particle size for a flavourful and balanced cup. Equipped with 25 grind sizes, our grinder makes it easier than ever to dial in.

BUILT-IN SCALE

Different drinks require different amounts of grounds. While some other machines simply grind for a set amount of time, our built-in scale weighs out the perfect dose for your chosen drink.

BASKET RECOGNITION

The machine automatically detects which basket you're using and adjusts settings accordingly without you lifting a finger.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING & CARE

AUTO-PURGE

The steam wand comes equipped with its own cleaning program to get rid of inner debris and residue. After frothing, push the steam wand back into the down position without the milk jug and it will automatically flush itself out.

DAILY CARE

Wipe down your steam wand with a damp cloth immediately after each use and use the brush to clean off grounds from any part of the machine.

CLEANING CYCLE

Your unit is programmed with a self-cleaning cycle. To keep the group head clean and free of buildup, be sure to run a clean cycle whenever the CLEAN light is illuminated. See the Owner's Guide for more information.

DESCALE

Water hardness affects how often your machine will need to descale. Use the water test included in the starter kit, program the machine with the results, and run a descale cycle whenever the DESCALE light is illuminated to keep your machine running at peak performance.

DISHWASHER-SAFE PARTS

Funnel, Whisk, Cleaning Disc, Water Reservoir, Bean Hopper, and all Drip Tray Components.

DEIN LEITFADEN FÜR PERFEKTEN ESPRESSO UND KAFFEE, OHNE RÄTSELRATEN

Willkommen beim Ninja Luxe, einem intelligenten Kaffeesystem für den perfekten Kaffeegenuss. Hier findest du seitenweise Tipps, Tricks und Anleitungen, wie du eine Tasse Espresso, oder Filterkaffee in Café-Qualität zubereiten kannst. Los geht's!

INHALTSVERZEICHNIS

Lerne deine Espresso-Bar kennen..... 40

Tipps zur Zubereitung.....46

Espresso ohne Rätselraten.....48

Rezepte für ausgewogenen Filterkaffee..... 60

Deine Barista-Inspiration für zu Hause.....66


Die Auswahl der richtigen Bohnen.....68

Mehr erfahren..... 70


Reinigung und Pflege.....71

OPTIMALE VERWENDUNG

Hochwertiges Zubehör, zusätzliche Reinigungsmittel und vieles mehr findest du auf **ninjakitchen.de**

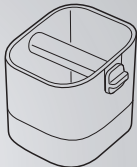

Knock Box
für verbrauchtes
Mahlgut




**Austauschbare
Karaffe 530 ml**



Entkalkungspulver
1 Pakung enthalten



Wasserfiltergehäuse
1 enthalten



Wasserfiltereinsätze
1 enthalten



Reinigungstabletten
1 packet included



**HIER
SCANNEN**
für Zubehör,
Anleitungsvideos
und praktische
Tipps

LERNE DEINE LUXE CAFÉ KENNE



Automatischer Tamper

Entwickelt, um die richtige Menge an gleichmäßigem Druck für den perfekten Puck auszuüben.



Trichter

Verhindert, dass das Mahlgut beim Mahlen überläuft, und hilft beim Stampfen.



Double- und Luxe-Baskets

Wird in den Siebträger eingesetzt, um den Kaffeesatz aufzubewahren und das Getränk zuzubereiten.

DOUBLE: Doppelter Espresso
LUXE: Vierfacher Espresso oder Filterkaffee



Siebträger

Hält Baskets zum Mahlen und Brühen.

Einfach zu handhabende Bedienelemente

Intuitives Display mit Mahlgrad-Empfehlungen und Fortschrittsbalken



Integriertes Kegelmahlwerk mit Drehschalter

Präzises Mahlen der Bohnen für ein gleichmäßiges Mahlgut. Wähle zwischen 25 Mahlgradstufen, von grob bis extrafein.

Integrierte Waage

Wägt das Kaffeepulver automatisch ab, um die perfekte Dosis zu erreichen.

Modulare Auffangschale mit Indikator

Fängt Tropfen auf und lässt sich zur einfachen Reinigung abnehmen. Die herausnehmbare mittlere Schale fasst einen Reisebecher.

Getönter Bohnenbehälter
Schützt die Bohnen vor UV-Licht und hält sie damit länger frisch. Herausnehmbar zum einfachen Nachfüllen.

Wasserbehälter
Herausnehmbarer Wasserbehälter (2 l)

Reinigungsscheibe

Um einen Selbstreinigungszyklus auszuführen. Anweisungen siehe Bedienungsanleitung.

Dampfdüse

Schäumt Milch auf und überwacht die Temperatur, um ein Anbrennen zu verhindern. Selbstreinigend mit automatischer Spülung.

Aufbewahrung von Zubehör

Zur Aufbewahrung von Single Basket, Double Basket, Luxe Basket, Reinigungsscheibe und Bürste.

Einstellbarer Tassenhalter

Der abnehmbare Halter mit drei verschiedenen Ebenen minimiert Tropfen und Spritzer.

Milchkännchen mit integriertem Schneebesen

Eingravierte Fülllinien zur einfachen Orientierung und ein integrierter Schneebesen zur automatischen Zubereitung von luftigem Schaum.

Reinigungsbürste

Kann zur Reinigung aller Teile der Maschine vor oder nach dem Gebrauch verwendet werden.

DU KANNST BRÜHEN, WAS IMMER DU WILLST.

Von deinen Café-Favoriten bis hin zu deinen alltäglichen Kaffees – einfache Zubereitung ohne Rätselraten.



**DOUBLE
BASKET**



**LUXE
BASKET**



HIER SCANNEN
für Zubehör,
Anleitungsvideos
und praktische Tipps

ESPRESSO OHNE RÄTSELRATEN



ESPRESSO

Ein ausgewogener einfacher oder doppelter Espresso, ideal für die meisten Getränke auf espressobasis.



QUAD (VIERFACH)

Vierfacher superstarker Espresso für größere oder konzentrierte Getränke.

AUSGEWOGENER FILTERKAFFEE



CLASSIC (KLASSISCH)

Ein ausgewogener Kaffee, der auch pur getrunken werden kann.



RICH (STARK)

Stärker konzentrierter Kaffee, ideal zum Mischen mit Milch und Aromen.



OVER ICE (AUF EIS)

Speziell programmiert für die Zubereitung von konzentriertem, heißem Kaffee auf Eis für ein Getränk, das nicht verwässert.

**TASSE VOR DEM AUFBRÜHEN MIT
EIS FÜLLEN.**

DER PERFEKTE KAFFEE MIT

BARISTA ASSIST TECHNOLOGY

Automatische Kalibrierung der Einstellungen je nach
Brühvorgang für den perfekten Kaffee,
GANZ OHNE RÄTSELRATEN




Integriertes Mahlwerk und eingebaute Waage ermöglichen eine stufenlose Einstellung des Mahlgrads für milden, konzentrierten Espresso.



Automatische Einstellung von Druck und Wassermenge für einen ausgewogenen Geschmack.

CREMIGER MIKROSCHAUM MIT **DUAL FROTH SYSTEM**

Unsere temperaturgesteuerte Dampfdüse und der integrierte Schneebesen arbeiten zusammen, um heißen oder kalten Schaum aus **KUHMILCH ODER PFLANZLICHEN MILCHALTERNATIVEN ZU ERZEUGEN.**

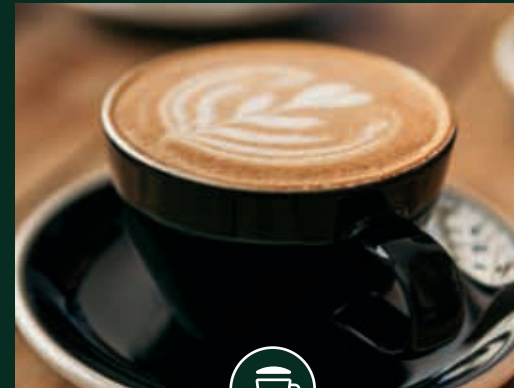

DÜNNER SCHAUM

Eine dünne Schaumschicht, ideal für Flat White, Latte und Latte Art!



DICKER SCHAUM

Klassischer, luftiger Schaum zum Verfeinern von Getränken wie Cappuccino.

TIPPS ZUR ZUBEREITUNG

Beachte diese Tipps beim Mahlen, Stampfen und Brühen.



AUSWAHL DER BOHNEN

Nutze am besten frische Kaffeebohnen. Auf Seite 68 findest du weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Bohnen.



EINSTELLUNG DES MAHLGRADS

Wenn du mehr Bohnen hinzufügst, dauert es vielleicht 2–3 Brühvorgänge, bis der optimale Mahlgrad gefunden ist.

Wenn die Bohnen etwas älter sind, kann sich der empfohlene Mahlgrad erneut ändern. Das ist normal.

Achte darauf, dass der aktuelle Mahlgrad immer dem für eine optimale Espresso-Extraktion empfohlenen Mahlgrad entspricht.

STÄRKE

Wenn der Kaffee zu schwach oder zu stark ist, kann dies über die Taste für die Stärkeeinstellung angepasst werden.

Die Brühstärke anpassen:

Um die Brühstärke einzustellen, die Taste STRENGTH (STÄRKE) drücken. Die Anpassung der Stärke funktioniert unterschiedlich, je nachdem, ob Espresso oder Kaffee zubereitet wird.

Die espressostärke anpassen:

- **Voreinstellung: Größer, weniger konzentriert:** Verhältnis Wasser zu Kaffeepulver 4:1
- • Verhältnis Wasser zu Kaffeepulver 2,5:1
- • • **Kleiner, konzentrierter:** Verhältnis Wasser zu Kaffeepulver 2:1

Die Kaffeestärke anpassen:

- **Mild:** Es werden weniger Bohnen gemahlen
- • **Voreinstellung**
- • • **Stark:** Es werden mehr Bohnen gemahlen.



BOHNEN AUSTAUSCHEN

- 1 Den Bohnenbehälter durch Drehen des Griffs lösen.
- 2 Den Bohnenbehälter entnehmen und die restlichen Bohnen ausschütten.
- 3 Den Bohnenbehälter durch Drehen des Knopfes nach links entnehmen.
- 4 Den Bohnenbehälter durch Drehen des Griffs wieder verriegeln.
- 5 Die Taste „Start Grind“ (Mahlen starten) drücken und gedrückt halten, um alle Bohnenreste zu entfernen.
- 6 Frische Bohnen in den Bohnenbehälter geben.



STAMPFEN VON VIERFACHEN KAFFEE-SHOTS

Wenn du beim Stampfen eines vierfachen Kaffee-Shots keinen Widerstand spürst, nimm den Trichter ab und stampe direkt auf den Siebträger.



STAMPFEN FÜR GROSSE KAFFEE-GETRÄNKE

Wenn du Kaffee oder Cold Brew der Größe L+ (475 ml) oder XL (530 ml) zubereitest, solltest du das Kaffeepulver feststampfen, um sicherzustellen, dass kein Pulver über den Rand des Siebträgers gelangt. Für kleinere Kaffeegetränke muss nicht gestampft werden.



KALTES AUFBRÜHEN NACH HEISSEM AUFBRÜHEN

Wenn du unmittelbar nach einem Heißgetränk ein Kaltgetränk zubereitest, wird die Meldung „Rinse“ (durchspülen) angezeigt. Nimm den Siebträger heraus und stelle eine Tasse der Größe S+ oder größer (236 ml) unter den Gruppenkopf. Drücke „START BREW“ (Brühen starten). Es ertönt jeweils ein Signalton, wenn das Brühen begonnen hat und abgeschlossen ist.



BRÜHEN VON ESPRESSO

Die perfekte Basis für jedes Getränk in Café-Qualität.
Mild genug, um ihn pur zu trinken.




SCHRITT 1 EINRICHTEN

Wähle den Basket entsprechend deiner Getränkeauswahl. Richte die Laschen an Basket und Siebträger aus und drücke sie fest an.

Setze den Trichter auf den Siebträger.

Setze den Siebträger gerade in die Mahlwerkhalterung ein. Achte dabei auf einen waagerechten und sicheren Sitz.

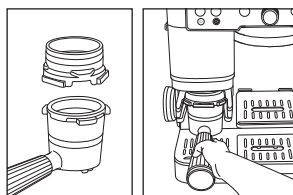


SCHRITT 2 MAHLEN

Mit dem mittleren Drehschalter kann zwischen **DOUBLE (DOPPELT)** und **QUAD (VIERFACH)**, **AUSGEWÄHLT WERDEN**.


Verwende den Mahlgrad-Drehschalter an der linken Seite des Geräts, um den aktuellen Mahlgrad an den empfohlenen Mahlgrad anzupassen.

„**START GRIND**“
(MAHLEN STARTEN) drücken.

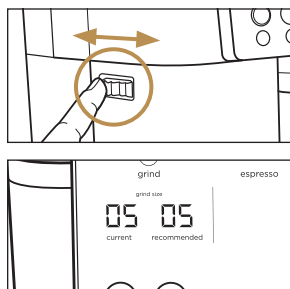

SCHRITT 3 STAMPFEN

Drücke bei aufgesetztem Trichter das Mahlgut mit dem Tamper nach unten.

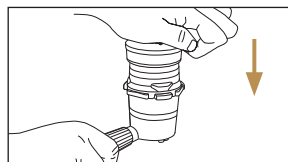


Entnimm den Trichter und verstaue ihn an der linken Seite der Maschine.



SCHRITT 4 ZUBEREITUNG

Befestige den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und einer Rechtsdrehung auf dem Gruppenkopf.

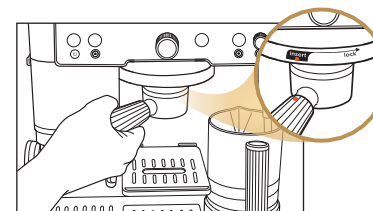


Stelle eine Tasse unter den Siebträger.

Drücke „**START BREW**“
(BRÜHEN STARTEN).

Entsorge das Mahlgut nach Beendigung des Brühvorgang in einem Behälter.

SCHRITT 5 | OPTIONAL AUFSCÄUMEN

Befülle das Milchkännchen bis zu einer der empfohlenen Fülllinien.

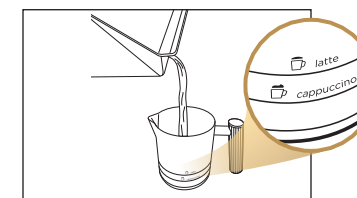

Stelle das Milchkännchen auf der Plattform ab.

Drücke die Taste **MILK TYPE**, um den verwendeten Milchtyp auszuwählen.

Wähle mit dem **AUFSCÄUM-DREHSCHALTER** den gewünschten Schaumtyp und drücke **DANN „START FROTH“** (AUFSCÄUMEN STARTEN).

TIPPS

- Wenn der Tamper das Mahlgut nicht für ein Vierfach-Getränk komprimiert, versuche, den Trichter zu entnehmen.

WEITERE INFORMATIONEN
siehe Bedienungsanleitung.

ESPRESSO SHOT

EINSTEIGER-REZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO

ZUBEHÖR: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen

ZUBEREITUNG



Den Double Basket in den Siebträger einsetzen und den Trichter aufsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.



Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.



Das Mahlgut stampfen. Dann den Einfülltrichter herausnehmen und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.



Eine Espressotasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 48-49.



LATTE MACCHIATO

REZEPT FÜR EINSTEIGER ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **SCHAUM:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO
ZUBEHÖR: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
Milch nach Wahl, bis zur Mindestfülllinie

ZUBEREITUNG



Den Double Basket in den Siebträger einsetzen und den Trichter aufsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.



Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.



Das Mahlgut stampfen. Dann den Einfülltrichter herausnehmen und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.



Vor dem Brühen deines Getränks, beginnen Sie mit dem Aufschäumen der Milch. Füllen Sie die Milch in das Milchkännchen, schieben Sie das Kännchen mit dem Dampfstab im Milchkännchen auf die Plattform. Drücken Sie die Taste "MILK TYPE" (Milchart), bis die gewünschte Milch aufleuchtet. Drehen Sie den Aufschäumregler, bis das Symbol THIN aufleuchtet. Drücken Sie den Aufschäumregler, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.



Die aufgeschäumte Milch in eine Tasse geben und ca. 1 Minute stehen lassen, damit sich Milch und Schaum trennen können. Stellen Sie die Tasse mit der Milch unter den Siebträger. Drücken Sie den mittleren Drehknopf auf "START BREW", um den Brühvorgang zu beginnen.



Sobald der Kaffee durchgelaufen ist, lassen Sie ihn etwa 1 Minute stehen, damit sich Milch, Espresso und Schaum trennen und sich die Schichten bilden können.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 48-49.

CAPPUCCINO

REZEPT FÜR EINSTEIGER ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **SCHAUM:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO

ZUBEHÖR: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen

Milch nach Wahl, bis zur Cappuccino-Linie

Kakaopulver, zum Bestäuben

GESTALTE DEINEN KAFFEE

durch Hinzufügen deines bevorzugten aromatisierten Sirups, Zuckers oder deiner bevorzugten Gewürze individuell. Inspiration findest du auf Seite 66!

ZUBEREITUNG

- 1 Den Double Basket in den Siebträger einsetzen und den Trichter aufsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Das Mahlgut stampfen. Den Trichter herausnehmen und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Milch in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.
- 6 Die Taste für den MILK TYPE drücken, bis der gewünschte Milchtyp aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis das Symbol THICK (DICK) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.
- 7 Die aufgeschäumte Milch über den gebrühten Espresso gießen. Die Milch mit Kakao bestäuben und servieren.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 48-49.



FLAT WHITE

EINSTEIGER-REZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **AUFSCHÄUMZEIT:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO

ZUBEHÖRTEILE: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
120 ml Milch(alternative)

GESTALTE DEINEN KAFFEE

durch Hinzufügen deines bevorzugten aromatisierten Sirups, Zuckers oder deiner bevorzugten Gewürze individuell. Inspiration findest du auf Seite 60!

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 48-49.

HINWEIS

Vergiss nicht, die Dampfdüse wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen, damit sie automatisch gespült wird. Hinweise zur Reinigung siehe Seite 71.

DIRECTIONS

- 1** Den Double Basket in den Siebträger einsetzen und den Trichter aufsetzen. Dann den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2** Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3** Das Mahlgut stampfen. Den Trichter herausnehmen und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4** Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5** Milch in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.
- 6** Die Taste für den MILK TYPE drücken, bis der gewünschte Milchtyp aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis das Symbol THIN (DÜNN) leuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen. Aufgeschäumte Milch über den gebrühten Espresso gießen und servieren.



CHAI LATTE MIT ESPRESSO

REZEPT FÜR EINSTEIGER ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **SCHAUM:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO
ZUBEHÖR: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
3 Teelöffel Chai-Pulver
Milch nach Wahl, bis zur Latte-Linie



ZUBEREITUNG

- 1 Den Double Basket in den Siebträger einsetzen und den Trichter aufsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Das Mahlgut stampfen. Dann den Einfülltrichter herausnehmen und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Chai-Pulver und Milch in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.
- 6 Die Taste für den MILK TYPE drücken, bis der gewünschte Milchtyp aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis das Symbol THIN (DÜNN) leuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.
- 7 Aufgeschäumte Milch über den gebrühten Espresso gießen und servieren.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 48-49.

KLASSISCHER MOKKA MIT SCHOKOLADENSCHAUM

REZEPT FÜR EINSTEIGER ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **SCHAUM:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO
ZUBEHÖR: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
2 Esslöffel Mischung für heiße Schokolade nach Wahl
Milch nach Wahl, bis zur Cappuccino-Linie

TIPP

Wenn ein kleinerer Kaffee gewünscht wird, den Single Basket verwenden und einen einfachen Espresso aufbrühen.



ZUBEREITUNG

- 1 Den Double Basket in den Siebträger einsetzen und den Trichter aufsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Das Mahlgut stampfen. Dann den Einfülltrichter herausnehmen und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Heiße Schokolade und Milch in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.
- 6 Die Taste für den MILK TYPE drücken, bis der gewünschte Milchtyp aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis das Symbol THICK (DICK) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.
- 7 Aufgeschäumte Milch über den gebrühten Espresso gießen und servieren.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 48-49.



ZUBEREITUNG VON FILTERKAFFEE


Verwandelt frisch gemahlene Bohnen in starken, aromatischen Kaffee in verschiedenen Größen.

SCHRITT 1 EINRICHTEN

Richte die Laschen an Luxe Basket und Siebträger aus und drücke sie fest an.

Setze den Trichter auf den Siebträger.

Setze den Siebträger gerade in die Mahlwerkhalterung ein. Achte dabei auf einen waagerechten und sicheren Sitz.

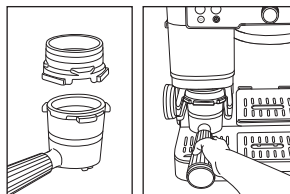


SCHRITT 2 MAHLEN

Wähle mit dem mittleren Drehschalter CLASSIC (KLASSISCH), RICH (STARK) oder OVER ICE (AUF EIS). Wähle die Größe deines Getränks.


Verwende den Mahlgrad-Drehschalter an der linken Seite des Geräts, um den aktuellen Mahlgrad an den empfohlenen Mahlgrad anzupassen.

Drücke „START GRIND“ (MAHLEN STARTEN).

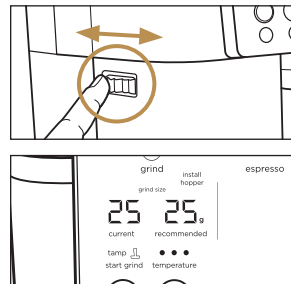


SCHRITT 3 SCHÜTTELN

Verteile bei aufgesetztem Trichter das Mahlgut durch leichtes Schütteln gleichmäßig.

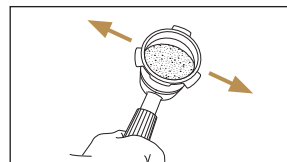


Entnimm den Trichter und verstau ihn an der linken Seite der Maschine.

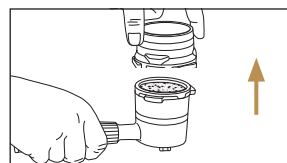

SCHRITT 4 ZUBEREITUNG

Befestige den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und einer Rechtsdrehung auf dem Gruppenkopf.

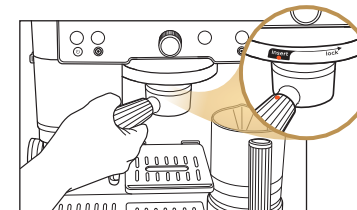


Stelle eine Tasse unter den Siebträger.

Drücke „START BREW“ (BRÜHEN STARTEN).

Entsorge das Mahlgut nach Beendigung des Brühvorgang in einem Behälter.

SCHRITT 5 | OPTIONAL AUFSCHÄUMEN

Befülle das Milchkännchen bis zu einer der empfohlenen Fülllinien.

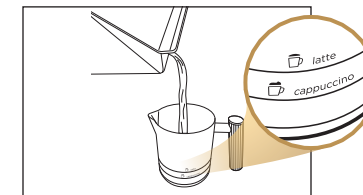

Stelle das Milchkännchen auf der Plattform ab. Drücke die Taste MILK TYPE, um den verwendeten Milchtyp auszuwählen.

Wähle mit dem AUFSCHÄUM-DREHSCHALTER den gewünschten Schaumtyp und drücke DANN „START FROTH“ (AUFSCHÄUMEN STARTEN).

TIPPS

- Stampfe das Mahlgut für Getränke der Größen L, L+ und XL wie bei einem Espresso.

WEITERE INFORMATIONEN
siehe Bedienungsanleitung.

GETRÄNKEGRÖSSEN (Milliliter):

S	S+	M	M+	L	L+	XL
175	235	295	355	415	475	530

MILCHKAFFEE

EINFACH ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** COLD BREW | **ZUBEHÖRTEILE:** LUXE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen

Milch nach Wahl, bis zur Latte-Linie

ANLEITUNG

- 1** Den Luxe Basket in den Siebträger einsetzen und den Trichter aufsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2** Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm RICH (STARK) aufleuchtet. S+ auswählen. Mahlgrad einstellen und START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3** Das Mahlgut zum Verteilen schütteln, den Trichter abnehmen und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4** Eine mittelgroße Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehknopf drücken, um START BREW (BRÜHEN STARTEN) auszuwählen.
- 5** Milch in das Milchkännchen geben und mit eingesetztem Dampfrohr auf die Plattform stellen.
- 6** Die Taste für den MILK TYPE drücken, bis der gewünschte Milchtyp aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis THIN (DÜNN) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.
- 7** Die aufgeschäumte Milch über den aufgebrühten Kaffee gießen und servieren.

HINWEIS

Für eine größere Portion erhöhst du einfach die Milchmenge für einen traditionell cremigen Kaffee. Das Verhältnis von Kaffee zu Milch sollte 1:1 betragen.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 60-61.





IRISH COFFEE

REZEPT FÜR EINSTEIGER ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 4 MINUTEN | **AUFSCHÄUMZEIT:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** RICH | **ZUBEHÖR:** LUXE BASKET
ERGIBT: 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
1 Esslöffel brauner Zucker
25 ml Irish Whiskey
30 ml Vollmilch
60 ml Doppelrahm

HINWEIS

Ersetze die Vollmilch durch Doppelrahm (insgesamt 90 ml), um einen noch dickeren kalten Schaum zu erhalten!

ZUBEREITUNG

- 1 Den Luxe Basket in den Siebträger einsetzen und den Trichter aufsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm RICH (STARK) aufleuchtet und L auswählen. Den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Das Mahlgut zum Verteilen schütteln, den Trichter abnehmen und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Braunen Zucker in eine große Tasse geben und unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Nach dem Brühen des Kaffees den Whiskey hinzufügen und umrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
- 6 Milch und Sahne in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.
- 7 Die Taste für den MILK TYPE (Milchtyp) drücken, bis DAIRY (KUHMILCH) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis das Symbol THICK (DICK) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.
- 8 Mit einem Löffel kalten Schaum über den aufgebrühten Kaffee geben und servieren.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 60-61.

DER BARISTA

FÜR DEIN ZUHAUSE

Erstelle deine eigene Café-Karte
und vergiss das Schlangestehen für ein leckeres Getränk.

ZUBEREITUNGSART

HEISS

Espresso doppelt, vierfach
Classic (klassisch)
Rich (stark)

Over Ice (auf Eis)

SIRUPS ODER SÜSSUNGSMITTEL

Honig

Ahornsirup

Agavensirup

Zuckersirup

Aromatisierter Sirup nach Wahl
(z. B. Haselnuss, Schokolade,
Vanille)

Rohrzucker

Brauner Zucker

Zuckerersatzstoff nach Wahl

KUHMILCH ODER PFLANZLICHE MILCHALTERNATIVE

Vollmilch

Fettarme Milch, 1 %

Fettarme Milch, 2 %

Haferdrink

Sojadrink

Mandeldrink

Cashewdrink

SCHAUM



Dünner Schaum



Dicker Schaum

TOPPINGS

Schlagsahne

Kakaopulver

Zimt

Schokoladensauce

Karamellsauce

Streusel

Schokoraspeln

TIPPS

Füge jedem Kaffeegetränk einen Schuss
Espresso hinzu, um es zu verstärken.

Nutze die Fülllinien am Aufschäumgefäß,
um die richtige Menge für beliebte
Getränke zu erhalten.

Wenn du bei pflanzlichen Milchalternativen
einen cremigeren Schaum haben möchtest,
verwende „Barista“-Sorten.

DIE BELIEBTESTEN KOMBINATIONEN

AUS DER TESTKÜCHE
VON NINJA



SCHOKOLADEN- HASELNUSS-MACCHIATO

Espresso



Haselnuss-Sirup



Haferdrink



Dicker Schaum



Schokoladensauce



VANILLE-EISKAFFEE

Auf Eis



Vanillesirup



Vollmilch

DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN BOHNEN

Jeder Kaffeegenuss beginnt mit einer perfekt gerösteten Bohne. Folge diesem Leitfaden, um die richtige für dein Getränk auszuwählen.

TIPP

Je frischer die Bohnen sind, desto besser. Das Datum „Geröstet am“ auf der Verpackung sollte weniger als 20 Tage zurückliegen.



HELL

Hoher Säuregehalt, blumig und zart.
Perfekt für Espresso oder schwarzen Kaffee.
Wird am besten bei höheren Temperaturen zubereitet.



DUNKEL

Geringer Säuregehalt, süß und nussig mit Noten von Schokolade.
Passt perfekt zu Milch und Aromen.
Wird am besten bei niedrigeren Temperaturen zubereitet.

MEHR ERFAHREN ÜBER DIE

BARISTA ASSIST TECHNOLOGY

MAHLGRADEMPFEHLUNGEN UND ANGEPASSTE ZUBEREITUNG

Unsere Espressomaschine macht Schluss mit dem ewigen Rätselraten bei der Espressozubereitung, denn sie überwacht den Brühvorgang und passt Einstellungen wie Mahlgrad, Brühtemperatur, Druck und vieles mehr kontinuierlich an. Dadurch genießt du den perfekten Kaffee ohne Rätselraten.

KONISCHES MAHLWERK

Zwei konisch geformte Mahlwerke zerkleinern die Bohnen präzise und gewährleisten eine gleichmäßige Partikelgröße für intensiven und ausgewogenen Geschmack. Unser Mahlwerk ist mit 25 Mahlgradstufen ausgestattet und macht es einfacher als je zuvor, die richtige Wahl zu treffen.

INTEGRIERTE WAAGE

Verschiedene Getränke erfordern unterschiedliche Mengen an Mahlgut. Während andere Maschinen einfach nur eine bestimmte Zeit lang mahlen, wiegt unsere integrierte Waage die perfekte Dosis für das gewünschte Getränk ab.

AUTOMATISCHES AUFSCÄUMEN

Der integrierte Schneebesen und die Hochgeschwindigkeitsdampfdüse erzeugen mühelos heißen oder kalten Mikroschaum aus jeder Kuhmilch oder pflanzlichen Milchalternative. Sie überwacht sogar die Temperatur, um ein Anbrennen zu verhindern.

BASKET-ERKENNUNG

Das Gerät erkennt automatisch, welcher Basket verwendet wird, und passt die Einstellungen entsprechend an, ohne dass du irgendetwas tun musst.

EMPFEHLUNGEN FÜR REINIGUNG UND PFLEGE

AUTOMATISCHES SPÜLEN DER DÜSE

Die Dampfdüse ist mit einem eigenen Reinigungsprogramm ausgestattet, um Verschmutzungen und Rückstände im Inneren zu beseitigen. Nach dem Aufschäumen solltest du die Düse wieder in ihre ursprüngliche Position ohne das Milchkännchen stellen, damit sie automatisch durchgespült wird.

TÄGLICHE WARTUNG

Nach jedem Gebrauch sollte die Dampfdüse sofort mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, und mit der Bürste lassen sich Verschmutzungen von allen Teilen des Geräts entfernen.

REINIGUNGSZYKLUS

Das Gerät ist mit einem Selbstreinigungszyklus versehen. Um den Gruppenkopf sauber und frei von Ablagerungen zu halten, sollte immer dann ein Reinigungszyklus durchgeführt werden, wenn die Reinigungsanzeige leuchtet. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung.

ENTKALKEN

Die Wasserhärte beeinflusst, wie oft die Maschine entkalkt werden muss. Führe den Wassertest aus deinem Starterkit durch und programmiere das Gerät so, dass es die Wasserhärte ermittelt und Entkalkungsprogramme ausführt, wenn die Entkalkungsanzeige aufleuchtet, damit das Gerät stets mit maximaler Leistung arbeitet.

SPÜLMASCHINENFESTE TEILE

Trichter, alle Baskets, Reinigungsscheibe, Wasserbehälter, Deckel des Wasserbehälters, Bohnenbehälter, Deckel des Bohnenbehälters und alle Komponenten der Auffangschale.

VOTRE GUIDE VERS L'ESPRESSO ET LE CAFÉ PARFAIT, QUI NE LAISSE RIEN AU HASARD


Bienvenue au Ninja Luxe, le système intelligent qui vous guide vers la tasse parfaite. Plus que quelques pages à tourner et vous trouverez des conseils et astuces pour préparer des espressos et des cafés filtres dignes des meilleures maisons de café.
C'est parti !

TABLE DES MATIÈRES


Découvrez votre bar à espresso	74
Conseils de préparation	80
Comment préparer un espresso.....	82
Comment préparer un café filtre	98
Comment préparer un café filtre	102
Ien choisir ses grains	104
Découvrir la technologie barista assist.....	106
Conseils de nettoyage et d'entretien.....	107

AMÉLIOREZ VOTRE STATION

Trouvez des accessoires haut de gamme, des fournitures de nettoyages supplémentaires et d'autres suppléments sur **ninjakitchen.fr**

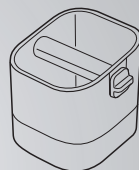

Bac à marc de café
(pour jeter les moutures
après utilisation)



**Carafe à partager
530 ml**



**Paquet de
détartrage**
(1 inclus)



**Boîtier du filtre
à eau**
(1 inclus)



**Inserts pour
filtre à eau**
(1 inclus)



**Tablettes de
nettoyage**
(1 sachet inclus)



**SCANNER CE
QR CODE**
pour découvrir les
accessoires, les
tutoriels vidéo et les
conseils rapides

DÉCOUVREZ VOTRE BAR À EXPRESSO



Poussoir assisté

Conçu pour appliquer une pression optimale et uniforme pour un tassage parfait.



Entonnoir

Prévient le débordement de la mouture lors du broyage et aide à tasser.



DOUBLE



LUXE

Paniers simple, double et luxe

À insérer dans le porte-filtre pour contenir la mouture et préparer votre boisson.

DOUBLE : double espresso ou double shot de café infusé à froid
LUXE : quadruple espresso ou quadruple shot de café infusé à froid, café long infusé à froid



Porte-filtre

Contient le panier pour la mouture et l'infusion.



Des commandes simples

Panneau de commande intuitif avec des recommandations de moutures et une barre d'avancement.



Broyeur conique intégré avec bouton principal

Mout les grains avec précision pour un résultat homogène. 25 présélections de moutures au choix, des plus grossières aux plus fines.

Balance intégrée

Pèse automatiquement la mouture pour un dosage parfait.

Bac d'égouttage ajustable avec indicateur

Récupère les gouttes, amovible pour un nettoyage facile. Plateau central amovible pour pouvoir remplir un mug de voyage.

Trémie à grains teintée

Protège les grains des UV pour qu'ils gardent leur fraîcheur plus longtemps. Amovible pour un remplissage facile.

Réservoir d'eau

Réservoir d'eau amovible 2 L.



Disque nettoyant

Utilisé pour exécuter un cycle d'auto-nettoyage. Consulter la notice d'utilisation pour plus d'informations.

Buse à vapeur

Pour faire mousser et chauffer le lait tout en contrôlant la température afin d'éviter les brûlures. Auto-nettoyante grâce à sa fonction de vidange automatique.

Support à accessoires

Pour ranger le panier simple, le panier double, le panier luxe, le disque de nettoyage et la brosse.



Brosse de nettoyage

À utiliser pour nettoyer toutes les pièces de l'appareil, avant ou après utilisation.



Support pour tasse ajustable

Support amovible avec 3 niveaux différents pour éviter les gouttes et les éclaboussures.

Carafe à lait avec fouet intégré

Repères de remplissage gravés pour plus de facilité d'utilisation et fouet autonome intégré pour une mousse onctueuse.

RÉALISEZ TOUTES VOS ENVIES

Qu'il s'agisse de votre café gourmand préféré ou de celui du matin, préparez-les sans rien laisser au hasard.



PANIER
DOUBLE



PANIER
LUXE



SCANNER CE
QR CODE
pour découvrir les
accessoires, les
tutoriels vidéo et les
conseils rapides

L'ESPRESSO SANS RIEN LAISSER AU HASARD



ESPRESSO

Un espresso double parfaitement équilibré, pour toutes les boissons à base d'espresso.



QUADRUPLE

Quatre shots d'espresso savoureux pour des boissons allongées ou concentrées.

CAFÉ FILTRE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ



CLASSIC (CLASSIQUE)

Un café équilibré suffisamment doux pour être dégusté noir.



RICH (RICHE)

Un café plus concentré, idéal pour le café au lait ou les boissons aromatisées.



AVEC DES GLAÇONS

Spécialement conçu pour préparer un café chaud concentré avec des glaçons pour une boisson non diluée.

LA TASSE DOIT ÊTRE REMPLIE DE
GLAÇONS AVANT L'INFUSION.

LA TASSE IDÉALE AVEC

BARISTA ASSIST

LA TECHNOLOGIE

Réglage automatique des paramètres pour chaque préparation pour
UN RÉSULTAT TOUJOURS PARFAIT




Broyeur et balance intégrés pour ajuster en permanence votre mouture pour un espresso doux et concentré.



Réglages de la pression et de la pression de l'eau automatisés pour une saveur équilibrée.

MICROMOUSSE AÉRIENNE AVEC LE **SYSTÈME DUAL FROTH**

Notre buse à vapeur à détection de température avec fouet intégré permet d'obtenir une mousse chaude ou froide à partir de
LAIT ANIMAL OU VÉGÉTAL

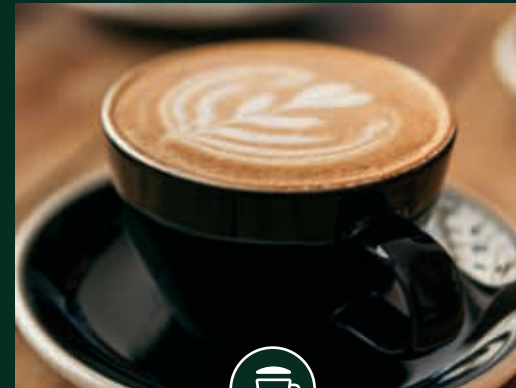

MOUSSE LÉGÈRE

Une fine couche de mousse idéale pour préparer vos cafés au lait et dessiner des motifs sur la surface de votre boisson !



MOUSSE ÉPAISSE

Une mousse classique et onctueuse pour préparer des boissons comme les cappuccinos.

CONSEILS DE PRÉPARATION

Pour perfectionner vos moutures, tassages et infusions.



BIEN CHOISIR VOS GRAINS DE CAFÉ

Pour de meilleurs résultats, utiliser des grains de café frais.
Consulter la page 104 pour en savoir plus sur le choix des grains.



AJUSTER VOTRE RÉGLAGE DE MOUTURE

En ajoutant plus de grains de café, cela peut prendre 2 à 3 infusions avant de trouver le réglage optimal pour la mouture.

Avec le temps, le réglage recommandé peut changer afin de prendre en compte l'ancienneté des grains. C'est normal. Il est essentiel que la taille de mouture corresponde toujours aux recommandations pour garantir la meilleure extraction d'expresso.



CHANGER LES GRAINS DE CAFÉ

- 1 Déverrouiller la trémie à grains en tournant la poignée.
- 2 Retirer la trémie à grains et vider les grains restants.
- 3 Retirer la trémie à grains en tournant la poignée vers la gauche.
- 4 Verrouiller à nouveau la trémie à grains dans sa position en tournant la poignée.
- 5 Appuyer longuement sur le bouton « Start Grind (Commencer la mouture) pour vidanger tous les grains restants.
- 6 Ajouter de nouveaux grains dans la trémie à grains.



TASSER LES QUADRUPLES SHOTS

Si vous ne sentez aucune résistance lors du tassage de votre quadruple shot, vous pouvez retirer l'entonnoir et tasser directement sur le porte-filtre.



TASSAGE DES BOISSONS ALLONGÉES

Quand vous préparez des cafés ou des infusions à froid en format L+ (475 ml) ou XL (530 ml), nous recommandons de tasser votre mouture afin d'éviter tout débordement sur le bord du porte-filtre. Pour les cafés plus courts, il est inutile de procéder au tassage.



INTENSITÉ

Si vous trouvez que votre infusion a un goût trop dilué ou trop intense, vous pouvez utiliser le bouton de réglage de l'intensité.

Régler l'intensité de la boisson :

Pour régler l'intensité de la boisson, appuyer sur le bouton STRENGTH (Intensité). Le réglage de l'intensité fonctionnera différemment selon que vous préparez un espresso ou un café.

Réglages de l'intensité d'un espresso :

- Par défaut : Plus grand, moins concentré : quantité d'eau 4:1 en fonction de la quantité de mouture
- • Quantité d'eau 2,5:1 en fonction de la quantité de mouture
- • • Plus court, plus concentré : quantité d'eau 2:1 en fonction de la quantité de mouture

Réglages de l'intensité d'un café:

- Doux : Moins de fèves seront moulues
- • Par défaut
- • • Intense : Plus de fèves seront moulues.




COMMENT PRÉPARER UN ESPRESSO

La base parfaite pour toute boisson digne de professionnels.
Suffisamment onctueux pour être dégusté seul.



ÉTAPE 1 PRÉPARER

Choisir votre panier en fonction de la boisson préparée. Aligner la languette du panier avec celle du porte-filtre et les enclencher. Placer l'entonnoir sur le porte-filtre. Insérer le porte-filtre directement dans le support de broyage, en s'assurant qu'il ne dépasse pas et qu'il est fermement inséré.

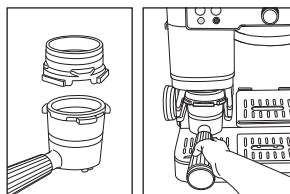


ÉTAPE 2 MOUDRE

À l'aide du bouton principal, sélectionner **DOUBLE** (DOUBLE), ou **QUAD** (QUADRUPLE).


Utiliser le bouton de broyage situé sur le côté gauche de l'appareil pour ajuster la taille de la mouture actuelle selon la taille recommandée.

Appuyer sur « **START GRIND** » (Démarrer le broyage).

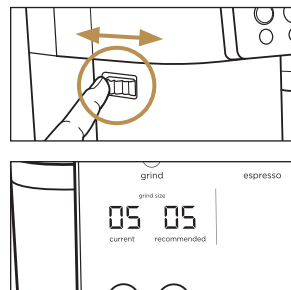

ÉTAPE 3 TASSER

Sans retirer l'entonnoir, tasser les grains à l'aide du tasseur.

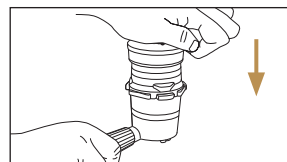


Retirer l'entonnoir et le ranger dans son support sur le côté gauche de l'appareil.



ÉTAPE 4 INFUSION

Installer le porte-filtre dans la tête de groupe en alignant les points orange et en tirant vers la droite.

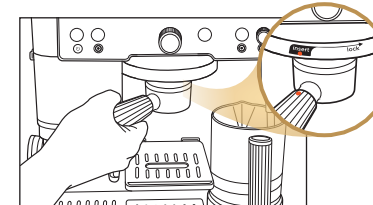


Placer une tasse sous le porte-filtre.

Appuyer sur « **START BREW** » (Démarrer l'infusion).

Une fois l'infusion terminée, jeter la mouture.

ÉTAPE 5 | FACULTATIF MOUSSE

Remplir la carafe à lait jusqu'à l'un des repères de remplissage recommandés.

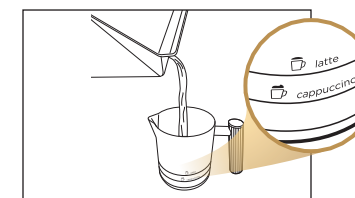

Placer la carafe sur la plateforme.

Appuyer sur le bouton « **MILK TYPE** » (Type de lait) pour sélectionner le type de lait dans la carafe.

Tourner le bouton « **FROTH** » (Mousse) pour sélectionner le type de mousse souhaité, puis appuyer sur **START FROTH** (DÉMARRER LE MOUSSAGE).

CONSEILS

- Si le tasseur n'arrive pas à bien tasser les grains lors de la préparation d'un quadruple shot, retirer l'entonnoir.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, consulter la notice d'utilisation.

SHOT D'ESPRESSO

RECETTE POUR DÉBUTANTS ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO

ACCESSOIRES : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

PRÉPARATION



Installer le panier double dans le porte-filtre et placer l'entonnoir au-dessus. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.



Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme ESPRESSO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).



Tasser les grains. Puis retirer l'entonnoir et installer le porte-filtre dans la tête de groupe.



Placer une tasse à espresso sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 82 et 83.

CAPPUCCINO

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **MOUSSE :** ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO
ACCESSOIRES : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

Lait de votre choix jusqu'au repère « cappuccino »

Poudre de cacao, pour le saupoudrage

PRÉPARATION



Installer le panier double dans le porte-filtre et placer l'entonnoir au-dessus. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.



Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme ESPRESSO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROyage).



Tasser les grains. Puis retirer l'entonnoir et installer le porte-filtre dans la tête de groupe.

VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE CAFÉ

en ajoutant votre sirop parfumé préféré, du sucre ou des épices. Pour plus d'idées, consulter la page 102 !

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 82 et 83.



Placer une tasse sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.



Verser le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.

REMARQUE

Penser à replacer la buse à vapeur dans sa position d'origine pour lancer sa fonction d'auto-nettoyage. Consulter la page 107 pour plus d'informations sur le nettoyage.



Appuyer sur le bouton MILK TYPE (type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tournez le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône THICK (ÉPAISSE) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation.

Verser la mousse de lait sur l'espresso infusé. Saupoudrer la mousse de lait de cacao avant de servir.

FLAT WHITE

RECETTE POUR DÉBUTANTS ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **PRÉPARATION DE LA MOUSSE :** ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO
ACCESSOIRES : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

120 ml du lait de votre choix

DIRECTIONS

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre et ajouter l'entonnoir sur le dessus, puis mettre le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tasser les grains. Puis retirer l'entonnoir et installer le porte-filtre dans la tête de groupe.
- 4 Placer une tasse sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Verser le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.
- 6 Appuyer sur le bouton MILK TYPE (type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tourner le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône THIN (fine couche) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation. Verser la mousse de lait sur l'espresso infusé et servir.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 82 et 83.

REMARQUE

Penser à replacer la buse à vapeur dans sa position d'origine pour lancer sa fonction d'auto-nettoyage. Consulter la page 107 pour plus d'informations sur le nettoyage.

VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE CAFÉ

en ajoutant votre sirop parfumé préféré, du sucre ou des épices. Pour plus d'idées, consultez la page 102 !



LATTE

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **MOUSSE :** ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO
ACCESSOIRES : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

Lait de votre choix jusqu'au repère « latte »

PRÉPARATION

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre et placer l'entonnoir au-dessus. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme ESPRESSO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).
- 3 Tasser les grains. Puis retirer l'entonnoir et installer le porte-filtre dans la tête de groupe.
- 4 Placer une tasse sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Verser le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.
- 6 Appuyer sur le bouton MILK TYPE (type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tourner le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône THIN (fine couche) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse afin de débuter la préparation. Verser la mousse de lait sur l'espresso infusé et servir.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 82 et 83.



CAFÉ CRÈME

DÉBUTANT ●○○

PREP: 1 MINUTE | **TEMPS D'INFUSION :** ENVIRON 2 MINUTES | **TEMPS DE PRÉPARATION DE LA MOUSSE :** ENVIRON 2 MINUTES
MODE : ESPRESSO | **ACCESSOIRES :** PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais
45 ml du lait de votre choix



PRÉPARATION

- 1 Installez le panier double dans le porte-filtre et placez l'entonnoir par-dessus.
- 2 Tournez le bouton principal jusqu'à ce que le programme DOUBLE s'allume, ajustez la taille de mouture, puis appuyez sur START GRIND (Démarrer le broyage).
- 3 Tassez les grains. Retirez ensuite l'entonnoir et installez le porte-filtre dans la tête de groupe.
- 4 Placez une tasse sous le porte-filtre. Appuyez sur START BREW (Démarrer l'infusion), sur le bouton principal. Une fois l'infusion terminée, appuyez à nouveau sur START BREW pour obtenir un café plus long.
- 5 Appuyez sur le bouton MILK TYPE (Type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tournez le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône THIN (Légère) s'allume. Appuyez sur le bouton de réglage de la mousse afin de débiter la préparation.
- 6 Versez la mousse de lait sur l'expresso infusé et servez.

REMARQUE
Pour plus d'informations, voir les pages 82 et 83.

CORTADO

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **MOUSSE :** ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO
ACCESSOIRES : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais
Lait de votre choix, jusqu'au repère minimum



PRÉPARATION

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre et placer l'entonnoir au-dessus. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme ESPRESSO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).
- 3 Tasser les grains. Puis retirer l'entonnoir et installer le porte-filtre dans la tête de groupe. .
- 4 Placer une tasse sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Verser le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.
- 6 Appuyer sur le bouton MILK TYPE (type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tourner le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône THIN (fine couche) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation.
- 7 Verser la mousse de lait sur l'espresso infusé et servir.

REMARQUE
Pour plus d'informations, voir les pages 82 et 83.

CAFÉ NOISETTE

DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENVIRON 2 MINUTES | **TEMPS DE PRÉPARATION DE LA MOUSSE :** ENVIRON 2 MINUTES
MODE : ESPRESSO | **ACCESSOIRES :** PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

Lait de votre choix, jusqu'au repère minimum



PRÉPARATION

- 1 Installez le panier simple dans le porte-filtre et placez l'entonnoir par-dessus. Installez ensuite le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tournez le bouton principal jusqu'à ce que le programme SINGLE (Simple) s'allume, ajustez la taille de mouture, puis appuyez sur START GRIND (Démarrer le broyage).
- 3 Tassez les grains. Retirez ensuite l'entonnoir et installez le porte-filtre dans la tête de groupe.
- 4 Placez une tasse à expresso sous le porte-filtre. Appuyez sur START BREW (Démarrer l'infusion), sur le bouton principal.
- 5 Versez le lait dans la carafe à lait, placez-la sur la plateforme et plongez la buse à vapeur à l'intérieur.
- 6 Appuyez sur le bouton MILK TYPE (Type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tournez le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône STEAM (Vapeur) s'allume. Appuyez sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation. Versez environ la moitié du lait chaud sur l'expresso. Le ratio doit être de 1:1 pour obtenir la couleur noisette.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 82 et 83.

CAFÉ VIENNOIS

DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENVIRON 2 MINUTES | **TEMPS DE PRÉPARATION DE LA MOUSSE :** ENVIRON 2 MINUTES
MODE : ESPRESSO | **ACCESSOIRES :** PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

Crème fouettée fraîche, selon vos goûts

Cacao en poudre, selon vos goûts



PRÉPARATION

- 1 Installez le panier double dans le porte-filtre et placez l'entonnoir par-dessus. Installez ensuite le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tournez le bouton principal jusqu'à ce que le programme SINGLE (Simple) s'allume, ajustez la taille de mouture, puis appuyez sur START GRIND (Démarrer le broyage).
- 3 Tassez les grains. Retirez ensuite l'entonnoir et installez le porte-filtre dans la tête de groupe.
- 4 Placez une tasse à expresso sous le porte-filtre. Appuyez sur START BREW (Démarrer l'infusion), sur le bouton principal.
- 5 Une fois l'expresso infusé, ajoutez de la crème fouettée par-dessus et saupoudrez de cacao en poudre. Servez immédiatement.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 82 et 83.

AFFOGATO

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO | **ACCESSOIRES :** PANIER DOUBLE
QUANTITÉ : 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

1-2 boules de crème glacée à la vanille

PRÉPARATION

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre et placer l'entonnoir au-dessus. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme ESPRESSO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).
- 3 Tasser les grains. Puis retirer l'entonnoir et installer le porte-filtre dans la tête de groupe.
- 4 Placer une tasse à espresso sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Pendant que l'espresso est en train de couler, verser la crème glacée dans un petit verre. Une fois le café préparé, verser l'espresso chaud sur la crème glacée et servir immédiatement.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 82 et 83.






COMMENT PRÉPARER UN CAFÉ FILTRE

Transformez des grains fraîchement moulus en un café riche et savoureux à servir en plusieurs tailles.

ÉTAPE 1 PRÉPARER

Aligner la languette du panier Luxe avec celle du porte-filtre et les enclencher.

Placer l'entonnoir sur le porte-filtre. Insérer le porte-filtre directement dans le support de broyage, en s'assurant qu'il ne dépasse pas et qu'il est fermement inséré.

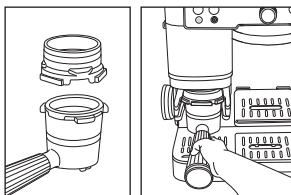


ÉTAPE 2 MOUDRE

À l'aide du bouton principal, sélectionner **CLASSIC** (CLASSIQUE), **RICH** (RICHE) ou **OVER ICE** (AVEC DES GLAÇONS). Choisir votre taille de boisson.


Utiliser le bouton de broyage situé sur le côté gauche de l'appareil pour ajuster la taille de la mouture actuelle selon la taille recommandée.

Appuyer sur « **START GRIND** » (Démarrer le broyage).

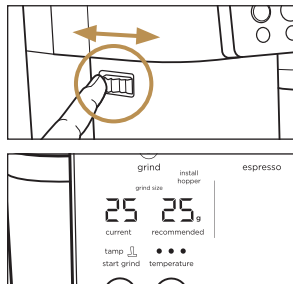


ÉTAPE 3 REMUER

Sans retirer l'entonnoir, secouer délicatement pour une répartition homogène de la mouture.

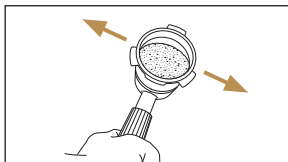


Retirer l'entonnoir et le ranger dans son support sur le côté gauche de l'appareil.

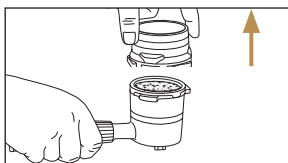

ÉTAPE 4 INFUSION

Installer le porte-filtre dans la tête de groupe en alignant les points orange et en tirant vers la droite.

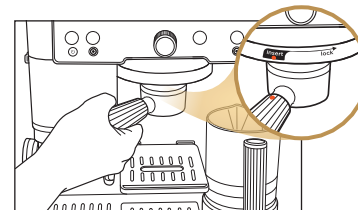


Placer une tasse sous le porte-filtre.

Appuyer sur « **START BREW** » (Démarrer l'infusion).

Une fois l'infusion terminée, jeter la mouture.

ÉTAPE 5 | FACULTATIF MOUSSE

Remplir la carafe à lait jusqu'à l'un des repères de remplissage recommandés.

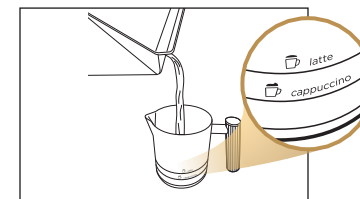

Placer la carafe sur la plateforme. Appuyer sur le bouton « **MILK TYPE** » (Type de lait) pour sélectionner le type de lait dans la carafe.

Tourner le bouton « **FROTH** » (Mousse) pour sélectionner le type de mousse souhaité, puis appuyer sur **START FROTH** (DÉMARRER LE MOUSSAGE).

CONSEILS

- Pour préparer des boissons L, L+ et XL, tasser la mouture comme pour un espresso.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, consulter la notice d'utilisation.

FORMATS DE BOISSONS (millilitres):

S	S+	M	M+	L	L+	XL
175	235	295	355	415	475	530



IRISH COFFEE

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 4 MINUTES | **PRÉPARATION DE LA MOUSSE** : ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME** : RICH | **ACCESSOIRES** : PANIER LUXE **QUANTITÉ** : 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais
1 cuillère à soupe de sucre roux
25 ml de whisky irlandais
30 ml de lait entier
60 ml de crème entière épaisse

PRÉPARATION

- 1 Installer le panier Luxe dans le porte-filtre et placer l'entonnoir au-dessus. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme RICH (RICHE) s'allume, appuyer sur L, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).
- 3 Secouer pour bien répartir les grains, retirer l'entonnoir et installer l'entonnoir dans la tête de groupe.
- 4 Ajouter le sucre roux dans une grande tasse et la placer sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Une fois le café infusé, ajouter le whisky et remuer jusqu'à dissolution du sucre.
- 6 Verser le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.
- 7 Appuyer sur le bouton du type de lait jusqu'à ce que DAIRY (PRODUIT LAITIER) s'allume. Tourner le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que THICK (ÉPAISSE) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation.
- 8 Verser la mousse de lait froide sur le café infusé et servir.

REMARQUE

Vous pouvez remplacer la mousse de lait par de la crème entière épaisse (90 ml au total) pour une mousse encore plus épaisse !

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.

VOTRE BARISTA À DOMICILE

Créez votre propre carte de cafés et ne faites plus jamais la queue pour une boisson de qualité.

TYPE D'INFUSION

Espresso
(double, quadruple)

Classic (Classique)
Rich (Riche)
Avec des glaçons

SIROPS AROMATISÉS OU ÉDULCORANTS

Miel

Sirop d'érable

Agave

Sirop de sucre

Sirop aromatisé au choix
(p. ex. noisette, chocolat, vanille)

Sucre de canne

Sucre roux

Édulcorant au choix

LAIT D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Lait entier

Écrémé 1 %

Demi-écrémé 2 %

Lait d'avoine

Lait de soja

Lait d'amande

Lait de cajou

MOUSSE PLUS OU MOINS DENSE



Mousse légère



Mousse épaisse

CONSEILS

Ajouter un shot d'espresso à toutes vos boissons à base de café pour plus d'intensité.

Utiliser les repères sur votre carafe à lait pour trouver facilement la mesure idéale pour préparer vos boissons préférées.

Pour une mousse plus crémeuse à base de lait végétal, choisir une variété spéciale barista.

COMBINAISONS PRÉFÉRÉES DE LA CUISINE TEST NINJA



MACCHIATO CHOCOLAT-NOISETTE

Espresso



Sirop de noisette



Lait d'avoine



Mousse épaisse



Coulis de chocolat



CAFÉ GLACÉ VANILLE

Espresso



Sirop de vanille



Lait entier

BIEN CHOISIR SES GRAINS

Une bonne tasse de café commence par un grain parfaitement torréfié. Voici quelques conseils pour bien choisir les grains adéquats pour votre boisson.

CONSEIL

Plus vos grains sont frais, mieux c'est. De préférence, nous vous conseillons d'acheter un café torréfié il y a moins de 20 jours. La mention figure sur le sachet.



CLAIR

Haute acidité, arômes floraux et délicats.
L'idéal pour un espresso ou un café noir.
Faire infuser à température élevée.



FONCÉ

Peu acide, arômes doux et notes de noix et de chocolat.
Parfait à marier avec du lait et d'autres saveurs.
Faire infuser à basse température.

DÉCOUVRIR

LA TECHNOLOGIE BARISTA ASSIST

CONSEILS DE FINESSE DE MOUTURE ET INFUSION SUR MESURE

Notre appareil à espresso vous permet de toujours réussir vos espressos en enregistrant les paramètres qui fonctionnent et en ajustant en permanence la finesse de la mouture, la température d'infusion, la pression et d'autres réglages. Ainsi, vous pourrez déguster une bonne tasse de café sans risque d'erreur.

BROYEUR CONIQUE

Les deux broyeurs coniques broient les grains avec précision, pour une mouture homogène et une infusion aux saveurs riches et équilibrées. Vous pourrez choisir facilement entre 25 finesses de mouture.

BALANCE INTÉGRÉE

Toutes les boissons ne nécessitent pas la même quantité de grains. Certains appareils se contentent d'ajuster la durée de mouture, mais notre balance intégrée mesure la dose parfaite pour la boisson sélectionnée.

DÉTECTION DU PANIER UTILISÉ

L'appareil détecte automatiquement le panier utilisé et ajuste les réglages sans avoir à lever le petit doigt.

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

PURGE AUTOMATIQUE

La buse à vapeur est équipée de son propre programme de nettoyage pour purger les débris et les résidus qui pourraient s'y loger. Après le moussage, remettre la buse dans sa position d'origine sans la carafe à lait, et elle se purgera automatiquement.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Essuyer la buse à vapeur avec un chiffon humide immédiatement après chaque utilisation et utiliser la brosse pour nettoyer les résidus de mouture sur toutes les pièces de la machine.

CYCLE DE NETTOYAGE

Votre appareil est programmé avec un cycle de nettoyage automatique. Pour éviter l'accumulation de saletés ou de résidus sur la tête de groupe, lancer un cycle de nettoyage dès que le voyant « Clean » s'allume. Consulter la notice d'utilisation pour plus d'informations.

DÉTARTRAGE

La dureté de l'eau détermine la fréquence à laquelle votre appareil aura besoin d'être détartré. Tester la dureté de votre eau avec le kit fourni et programmer la machine en fonction. Lancer un programme de détartrage dès que le voyant « Descale » s'allume pour conserver des performances optimales.

ACCESSOIRES LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE

Entonnoir, tous les paniers, disque de nettoyage, réservoir d'eau, couvercle du réservoir d'eau, trémie à grains, couvercle de la trémie à grains et tous les éléments du bac d'égouttage.

NINJA

LUXE CAFÉ

— ESSENTIAL SERIES —

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC

© 2024 SharkNinja Operating LLC

ES501EU_IG_MP_240724_Mv1