

# NINJA

## CREAMI® EISMASCHINE

### 1) Produkt – Leitfaden



SCHÜSSEL-ENTRIEGELUNGSKNOPF



AUßENSCHÜSSEL-DECKEL

Sichert die Klingeneinheit in ihrer Position.



KLINGENEINHEIT

Die Klingeneinheit mit Doppelfunktion zerkleinert und mischt gefrorene Zutaten zu den cremigsten Leckereien.



DESSERT-BEHÄLTER

BPA-freie Behälter und Deckel zur Herstellung und Aufbewahrung von Leckereien.



AUßENSCHÜSSEL

Hält den Behälter während der Verarbeitung sicher in Position.

Alle oben genannten Zubehörteile sind spülmaschinenfest (im oberen Fach).

**Dies ist KEIN Mixer.**



Verarbeiten Sie **KEINE** festen Eisblöcke oder Eiswürfel.



Bereiten Sie **KEINE** Smoothies zu und verarbeiten Sie **KEINE** harten, losen Zutaten.



Früchte müssen zerkleinert werden, um ihren Saft freizusetzen, oder mit anderen Zutaten kombiniert und vor der Verarbeitung eingefroren werden.

### 2) Anzeige – Leitfaden


#### One-Touch-Programme

Jedes Programm ist so konzipiert, dass es in **1 bis 2 1/2 Minuten köstliche Kreationen zaubert**. Die Programme variieren in Länge und Geschwindigkeit, je nach den optimalen Einstellungen, um perfekt cremige Ergebnisse je nach Rezept zu erzielen.

Wenn das Programm läuft, bewegt sich die Klingeneinheit von oben nach unten durch die gefrorene Basismasse, um köstliche Leckereien herzustellen.

Wählen Sie zwischen folgenden Programmen:

- Ice Cream (Eiscreme)
- Light Ice Cream (Light Eiscreme)
- Gelato
- Sorbet
- Smoothie Bowl
- Milkshake (Milchshake)

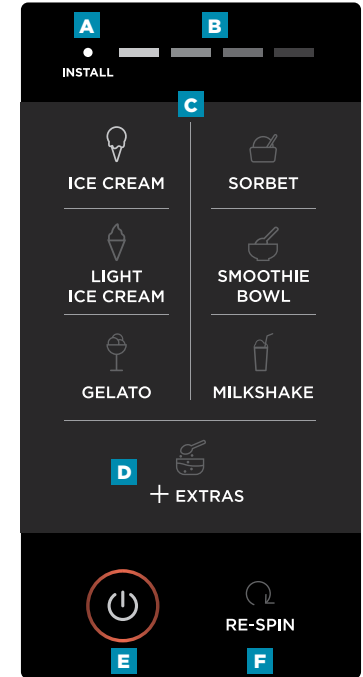

#### A INSTALLATIONSLEUCHE

*Blinkendes Licht* – Zeigt an, dass die Schüssel nicht richtig eingesetzt ist.

*Konstantes Licht* – Zeigt an, dass die Klingeneinheit nicht richtig eingesetzt ist.

#### B FORTSCHRITTSLEISTE

Zeigt den Fortschritt des gewählten Programms an. Wenn ein Programm beendet ist, blinken alle 4 Segmente zweimal und erlöschen dann.

#### C VOREINGESTELLTE PROGRAMME

Wählen Sie das Programm, das zu Ihrem Rezept passt, und die Klingeneinheit verarbeitet die Basis in 1-2 1/2 Minuten zur idealen Textur.

Im Rezeptbuch finden Sie Ideen für die Verwendung der einzelnen Programme.

#### D EXTRAS

Verwenden Sie die Funktion, nachdem Sie Ihr Dessert verarbeitet haben, um Extras wie Schokoladensplitter, Nüsse oder Süßigkeiten unterzumischen.

#### E EIN-/AUSSCHALTSTASTE

Zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

#### F RE-SPIN

Nützlich, um eine glatte Konsistenz zu erzielen, nachdem eines der voreingestellten Programme ausgeführt wurde. RE-SPIN wird häufig benötigt, wenn die Grundmasse sehr kalt und die Konsistenz krümelig statt cremig ist. Verwenden Sie RE-SPIN nicht zusammen mit EXTRAS.

**Nähere Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie im Rezeptheft.**

## 3) Montage



1.

### Stromversorgung anschließen

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor dem Zusammenbau an die Steckdose anschließen und einschalten.

**Das Gerät muss zuerst an die Steckdose angeschlossen werden, bevor die äußere Schüssel eingesetzt wird. Anderfalls wird die Schüssel nicht erkannt.**



2.

### Behälter einsetzen

Nehmen Sie den Deckel vom Becher ab und prüfen Sie, ob die Zutaten im Becher gerade gefroren sind. Stellen Sie den Behälter mit der gefrorenen Basismasse in die äußere Schüssel.



3.

### Klingeneinheit einsetzen

Drücken und halten Sie die Klingeneinheit-Verriegelung an der Oberseite des äußeren Schüsseldeckels und setzen Sie dann die Klingeneinheit in den Boden des Deckels ein. Lassen Sie die Verriegelung los, um die Klingeneinheit zu sichern. Die Verriegelung befindet sich in der Mitte, wenn die Klingeneinheit korrekt installiert ist.

**HINWEIS**

Die Klingeneinheit fühlt sich nach dem Einsetzen locker an. Stellen Sie den Deckel auf den Kopf oder drehen Sie die Klingeneinheit, um sicherzugehen, dass diese fest sitzt.



4.

### Deckel aufsetzen

Positionieren Sie den Deckel so, dass die Markierungen auf dem Deckel und dem Griff übereinstimmen. Drehen Sie den Deckel zum Verriegeln im Uhrzeigersinn.



5.

### Außenschüssel einsetzen

Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, setzen Sie die Schüssel auf die Motorbasis, wobei sich der Griff mittig, nach Vorne ausgerichtet, befindet. Drehen Sie den Griff nach rechts, um die Plattform anzuheben und die Schüssel zu arretieren. Sie werden ein Klicken hören, wenn die Schüssel richtig eingesetzt ist.

## 4) Verarbeitung



6.

### Programm auswählen

Wählen Sie ein Programm aus und die Verarbeitung beginnt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, blinken alle 4 Segmente der Fortschrittsleiste zweimal und erlöschen dann.



**Schüssel-Entriegelungsknopf**  
Um die äußere Schale zu entfernen, halten Sie den Entriegelungsknopf gedrückt.

7.

### Schüssel entnehmen

Drücken Sie nach Ende des Programms den Entriegelungsknopf auf der linken Seite der Motorbasis und drehen Sie den Schalengriff im Uhrzeigersinn, um diese zu entfernen.



8.

### Deckel abnehmen

Drücken Sie die Taste zum Entriegeln des Deckels und drehen Sie ihn, um ihn abzunehmen.

**HINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor dem Zusammenbau an die Stromversorgung anschließen. Wenn die Programme beim Einschalten des Geräts nicht aufleuchten, vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig zusammengebaut ist. Wenn die Installationsleuchte blinkt, muss die äußere Schale korrekt eingesetzt werden. Wenn die Installationsleuchte konstant leuchtet, muss die Klingeneinheit korrekt eingesetzt werden.

## 5) Demontage und Reinigung



### Behälter und Klingeneinheit entfernen

Heben Sie den Becher aus der Außenschüssel. Spülen Sie den Deckel der Außenschüssel ab, um alle klebrigen Rückstände oder in der Klingeneinheit verkeimte Teile zu entfernen. Entfernen Sie dann die Klingeneinheit, indem Sie die Klingeneinheit-Verriegelung an der Oberseite des Deckels drücken.

Alle Teile sind spülmaschinenfest (im oberen Fach) und können auch von Hand gewaschen werden.

### Jetzt sind Sie bereit!

Wählen Sie ein Rezept aus dem Rezeptheft aus und halten Sie diese Kurzanleitung zum Nachschlagen bereit.