

DE
EN
ES
FR
PL

Lesen Sie vor Gebrauch die wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

Read Important Safety Instructions before use and save for future reference.

Lea las instrucciones de seguridad importantes antes de usar y guárdelas para futuras consultas.

Lisez les consignes de sécurité importantes avant utilisation et conservez-les pour référence ultérieure.

Przed użyciem przeczytaj ważne instrukcje bezpieczeństwa i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

Shark chilpill

DE Bedienungsanleitung. **FANGEN WIR AN.**
EN Owner's Guide. **LET'S GET STARTED.**
ES Guía Del Propietario. **PRIMEROS PASOS.**
FR Guide Du Propriétaire. **C'EST PARTI.**
PL Instrukcja Obsługi. **ZACZYNAMY.**

DE Die Farben können abweichen.
EN Colours may vary.
ES Los colores pueden variar.
FR Les couleurs peuvent varier.
PL Kolory mogą się różnić.



LERNE DEINEN CHILLPILL KENNEN

Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.



AUFSÄTZE AUSTAUSCHEN

Richte das Symbol mit dem offenen Kreis aus und drehe dann die Kappe, bis sie einrastet.



Ventilator-
kappe



Sprühnebel-
Pod*



InstaChill-
Kühlplatte*



*Nicht bei allen
Geräten enthalten.



VERRIEGELT ENTRIEGELT

1 ZUR VERWENDUNG ENTSPERREN

Schiebe die Einschaltsperr
in die entriegelte Position.



2 EINSCHALTEN

Drücke nach dem Entriegeln
die Anzeige nach unten, um
deinen ChillPill zu aktivieren.

3 STELLE DIE GESCHWIN- DIGKEIT EIN

Drehe den Drehregler, um
den Luftstrom zu erhöhen
oder zu verringern.

AUSSCHALTEN


Halte den Anzeigeregler
gedrückt oder schiebe
die Verriegelung in die
verriegelte Position.



PASSE DAS SCHARNIER AN DEN LUFTSTROM AN




Drehe die Zylinder, um den Luftstromwinkel einzustellen. Du kannst den Batteriezyylinder als Griff oder Tischstativ verwenden.

HANDGERÄT

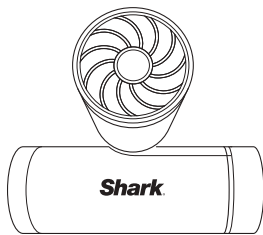

TISCHMODUS

Im Tischmodus die Zylinder abwinkeln, um die ideale Luftstromhöhe zu finden.

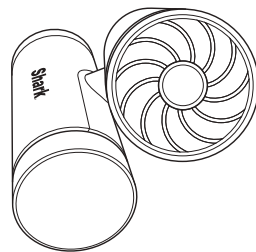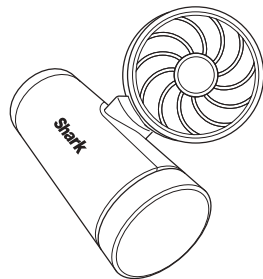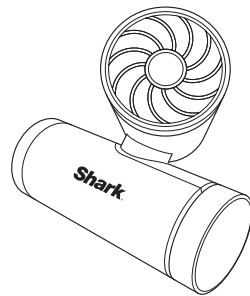

VERWENDEN DES VENTILATORS

Die Ventilatordecke ist vorinstalliert und einsatzbereit.



Drehe den Anzeigeregler, um die Ventilator-Geschwindigkeitsstufe einzustellen.

Unsere Empfehlung: Ventilator-Geschwindigkeitsstufe 1-5 in Innenräumen und 5-10 im Freien.

MEHR GESCHWINDIGKEITEN*. ENDLOSE KÜHLMÖGLICHKEITEN.

Empfohlene Geschwindigkeiten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu Hause entspannen	●	●	●							
Konzentriertes Arbeiten	●	●	●	●						
Besorgungen erledigen	●	●	●	●	●					
Tägliches Pendeln oder Reisen	●	●	●	●	●	●				
Im dichten Gedränge, auf Festivals und Sportveranstaltungen		●	●	●	●	●	●	●		
Parks und Picknicks				●	●	●	●	●	●	●
Outdooraktivitäten					●	●	●	●	●	●
Abkühlung an heißen Tagen						●	●	●	●	●


VERWENDUNG DES SPRÜHNEBEL-POD*

1 WASSER HINZUFÜGEN

Öffne den Tank und fülle ihn vollständig mit Wasser. Trockne die Außenflächen vor dem Gebrauch gründlich ab.

HINWEIS: Stelle sicher, dass sich der Feuchtigkeitsdocht im Inneren des Sprühnebel-Pod befindet.

Tausche den Docht monatlich aus.

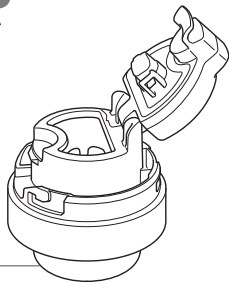


2 INSTALLIERE DEN POD

Richte das Symbol mit dem offenen Kreis mit dem Symbol auf der Trommel aus und drehe dann, bis der Pod einrastet.

3 VERTEILE DEN NEBEL

Drehe die Kappe, um die Schutzabdeckung zu öffnen. Der Pod muss zum Nebeln in der geöffneten Position sein.

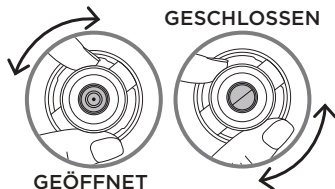

*Nicht bei allen Geräten enthalten.

NEBELMODI

Drücke den Anzeigeregler nach unten, um die Sprühnebelmodi zu durchlaufen und auszuschalten. Drehe den Anzeigeregler, um die Luftstromgeschwindigkeit einzustellen.



KONSTANTER MODUS

Für einen gleichmäßigen Nebelstrom. Das Symbol leuchtet durchgehend blau. (Bis zu 5 Minuten Laufzeit)



INTERVALLMODUS

Für pulsierenden Nebel. Das Symbol blinkt blau. (Bis zu 10 Minuten Laufzeit)

VERWENDUNG DER INSTACHILL-KÜHLPLATTE*

Richte das Symbol mit dem offenen Kreis am Symbol auf der Trommel aus und drehe dann, bis der Pod einrastet.

Zum Aktivieren den Anzeigering nach unten drücken. Halte die Kühlplatte auf Bereiche wie Handgelenk, Hals und Stirn für eine sofortige Kühlung bei Kontakt.



*Nicht bei allen Geräten enthalten.

KÜHLSTUFEN

Klicke einmal auf die Anzeige, um Kühlstufe 1 auszuwählen.
Klicke erneut, um Stufe 2 auszuwählen.
Zum Ausschalten erneut auf die Anzeige klicken.

Schaltet sich nach 8 Minuten automatisch aus, um den Akku zu schonen.



STUFE 1

Sanftere Kühlung.
Ideal für den Inneneinsatz.
(1 durchgehender weißer Punkt)

STUFE 2

Stärkere Kühlung.
Ideal für Innen- oder Außenbereiche.
(2 durchgehende weiße Punkte)

HINWEIS: ChillPill kann nicht als Ventilator betrieben werden, während die Kühlplatte angebracht ist.

Eine optimale Kühlung erreichst du mit der Kühlplatte bei Temperaturen unter 32,2 °C. Vor Feuchtigkeit schützen.

AUFLADEN UND AKKULAUFZEIT

Verwende ausschließlich dein Kabel von Shark.
Am besten mit einem 5 V = 3 A Netzteil verwenden.

AKKULAUFZEITANZEIGE



LAUFZEIT

Ventilator-Geschwindigkeitsstufe	Nur Ventilator	Ventilator + Nebel
1	Bis zu 11 Stunden	Bis zu 4 Stunden
5	Bis zu 4.5 Stunden	Bis zu 2 Stunden
10	Bis zu 1.5 Stunden	Bis zu 1 Stunde

InstaChill-Stufe	
1	Bis zu 2 Stunden
2	Bis zu 1 Stunden

Ladedauer von 0 % bis 100 %: bis zu 3,5 Stunden.

TRAGEN SIE ES. BEFESTIGEN SIE ES. HALTEN SIE ES IN DER NÄHE.

ChillPill-Zubehör eröffnet
völlig neue Möglichkeiten,
der Hitze zu trotzen.

- Reiseetui
- Schutzetui
- Clip-Befestigung
- Klemmaufsatz
- Umhängerriemen
- Handgelenkschlaufe
- Hülle und Riemen

Alles kaufen bei sharkclean.eu



ETWAS STECKT IN DEINEM VENTILATOR FEST?

Halte deine Haare und lose Gegenstände stets von den Lufteinlässen und -auslässen des Ventilators fern. **Um einen sicheren Betrieb deines ChillPill zu gewährleisten, reinige den Einlass-Netzfilter bei Bedarf und ersetze ihn, wenn er verschlissen ist.**

Ersatz-Netzfilter können unter sharkclean.eu bestellt werden. Stelle sicher, dass du einen Ersatzfilter zur Hand hast, bevor du die Flügel wartest.

So wartest du die Rotorblätter:

- 1 SICHER VERRIEGELN**
Stelle sicher, dass die Einschaltsperrverriegelung ist, bevor du die Rotorblätter wartest.



- 2 DEN EINLASS-NETZFILTER ABNEHMEN**
Stecke einen Schlitzschraubendreher in den Schlitz unter dem Filterrand und hebe den Filter vorsichtig ab.



- 3 DIE ROTORBLÄTTER REINIGEN**
Entferne Haare oder Schmutz mit einem Wattestäbchen oder einer Pinzette vorsichtig von den Flügeln.

- 4 DEN FILTER ERSETZEN**
Richte die Laschen am Rand des Filters an den Schlitz aus. Dann vorsichtig andrücken, bis der Filter einrastet.



- 5 ZUM VERWENDEN ENTRIEGELN**
Schiebe die Einschaltsperrverriegelung in die entriegelte Position.



GET TO KNOW YOUR CHILLPILL

Fully charge before first use.



Misting Pod*

(NOT included with some units)



**InstaChill
Cooling Plate***

(NOT included with some units)

Fan Cap



Display

Dial

Battery
Barrel

Power
Lock

Charging Port

Air Outlet
(Keep dry)

Motor Barrel

Hinge


Inlet Mesh Filter

Air Inlet
(Do not block)

*Not included with some units.

SWAP ATTACHMENTS

Line up the open circle icon, then rotate the cap until it clicks into place.



Fan Cap



Misting Pod*



InstaChill Cooling Plate*



*NOT included with some units



LOCKED



UNLOCKED

- 1 UNLOCK TO USE**
Slide the power lock to the unlocked position.



- 2 POWER ON**
After unlocking, push down on the display to activate your ChillPill.




- 3 SET YOUR SPEED**
Turn the dial to increase or decrease airflow.
POWER OFF
Press down and hold the display, or slide the lock to the locked position.

ADJUST THE HINGE TO DIRECT AIRFLOW




Twist the barrels to adjust the airflow angle. You can use the battery barrel as a handle or as a tabletop stand.

HANDHELD

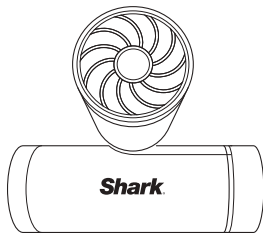

TABLETOP

In tabletop mode, angle the barrels to find the ideal airflow height.

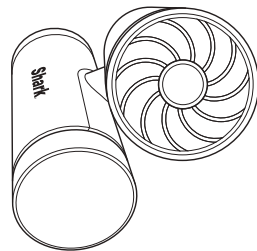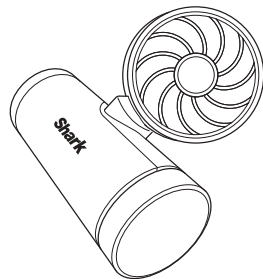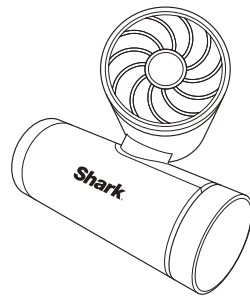

USING THE FAN

The Fan Cap comes pre-installed and ready to use.



Rotate the dial to adjust fan speed.
Try speeds 1-5 indoors, 5-10 outdoors.

MORE SPEEDS*. ENDLESS WAYS TO CHILL.


Recommended speeds	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
At home relaxing	●	●	●							
Focused work sessions	●	●	●	●						
Running errands	●	●	●	●	●					
Daily commutes or travel	●	●	●	●	●	●				
Crowds, festivals & sidelines		●	●	●	●	●	●	●		
Parks & picnics				●	●	●	●	●	●	●
Time spent outdoors					●	●	●	●	●	●
Hot day cooldown						●	●	●	●	●

USING THE MISTING POD*

1 ADD WATER


Open the tank and fill with water to the top. Thoroughly dry the exterior before use.

NOTE: Make sure the moisture wick is inside the misting pod. Replace the wick monthly.

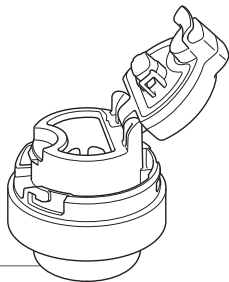


2 INSTALL THE POD

Align the open circle icon with the icon on the barrel, then rotate until the pod clicks into place.

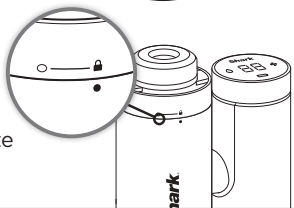

3 RELEASE THE MIST

Rotate the cap to open the protective cover. Pod must be in the open position to mist.

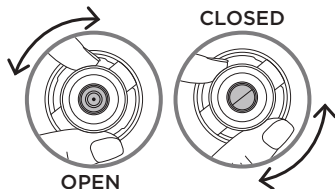

*Not included with some units.

MIST MODES

Push down on the display to cycle through mist modes and to power off. Rotate the dial to adjust airflow speeds.



CONSTANT MODE

For a steady stream of mist. Icon is solid blue.
(Up to 5 minutes runtime)



INTERVAL MODE

For pulses of mist. Icon blinks blue.
(Up to 10 minutes runtime)

USING THE INSTACHILL COOLING PLATE*

Align the open circle icon with the icon on the barrel, then rotate until the pod clicks into place.

Push down on the display to activate. Place the cooling plate against areas like wrist, neck, and forehead for instant cooling on contact.



*Not included with some units.

COOLING LEVELS

Push down on the display once to activate Level 1 cooling.
Push down again to increase to Level 2.
To turn off power, push down again.

Automatically turns off after 8 min to conserve battery.



LEVEL 1

Milder setting.
Great for indoor use.
(1 solid white dot)



LEVEL 2

Colder setting.
Great for indoor or
outdoor use.
(2 solid white dots)

NOTE: ChillPill cannot operate as a fan while the cooling plate is attached.

For best results, use the cooling plate in temperatures under 32.2°C,
and keep away from moisture.

CHARGING + BATTERY LIFE

Always use your Shark branded cable.
For best results, use with a 5 V = 3 A power adapter.

BATTERY LIFE INDICATOR



RUNTIME

Fan Speed	Fan Only	Fan + Mist
1	Up to 11 hours	Up to 4 hours
5	Up to 4.5 hours	Up to 2 hours
10	Up to 1.5 hours	Up to 1 hour

InstaChill	
1	Up to 2 hours
2	Up to 1 hour

Charging time from 0% to 100%: up to 3.5 hrs.

WEAR IT. ATTACH IT. KEEP IT CLOSE.

ChillPill accessories
unlock all-new ways
to hack the heat.

- Travel Case
- Element Case
- Clip
- Clamp
- Crossbody Strap
- Wristlet
- Sleeve

Shop all at sharkclean.eu



SOMETHING STUCK IN YOUR BLADES?

Always keep hair and loose items securely away from the fan's air inlets and outlets. **To keep your ChillPill safe, clean the inlet mesh filter when needed, and replace it when worn.**

Order replacement mesh filters at sharkclean.eu. Make sure to have one on hand before servicing the blades.

To service the blades:

- 1 LOCK FOR SAFETY**
The power lock must be in the locked position before performing any blade maintenance.



LOCKED

- 2 REMOVE THE INLET FILTER**
Insert a flat-head screwdriver into the slot under the filter rim and gently pry off the filter.



- 3 CLEAN THE BLADES**
Use a cotton swab or tweezers to gently wipe away any hair or debris on the blades.

- 4 REPLACE THE FILTER**
Align the tabs on the rim of the filter with the slots, then gently press until the filter snaps into place.



- 5 UNLOCK TO USE**
Slide the power lock to the unlocked position.



UNLOCKED

CONOCE TU CHILLPILL

Carga completamente la unidad antes del primer uso.



CÓMO CAMBIAR LOS ACCESORIOS

Alinea el icono de círculo abierto y gira la tapa hasta que encaje en su sitio.



Tapa de ventilador



Sistema de nebulización*



Placa de refrigeración InstaChill*



*No incluido con algunas unidades.



1 DESBLOQUEA PARA USAR

Desliza el bloqueo eléctrico a la posición desbloqueada.

2 ENCIENDE LA UNIDAD

Después de desbloquear, pulsa en la pantalla para activar tu ChillPill.

3 AJUSTA LA VELOCIDAD

Gira el selector para aumentar o disminuir el flujo de aire.

APAGAR


Mantén pulsado el dial de la pantalla o desliza el bloqueo a la posición de bloqueo.



AJUSTA LA BISAGRA PARA DIRIGIR EL FLUJO DE AIRE




Gira los cilindros para ajustar el ángulo del flujo de aire. Puedes utilizar el cilindro de la batería como asa o como soporte de sobremesa.

MANUAL

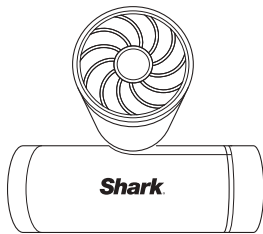

SOBREMESA

En el modo de sobremesa, inclina los cilindros hasta encontrar la altura perfecta para el flujo de aire.

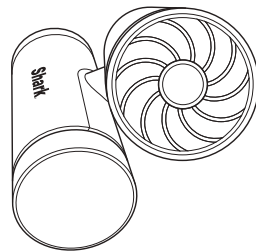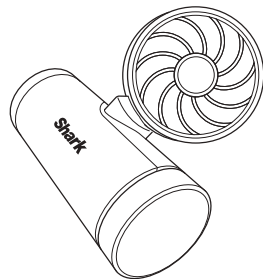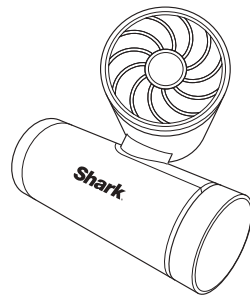

USO DEL VENTILADOR

La tapa de ventilador viene preinstalada y lista para usar.



Gira el dial de la pantalla para ajustar la velocidad del ventilador.

Prueba las velocidades 1-5 en interiores y 5-10 en exteriores.

MÁS VELOCIDADES*. INNUMERABLES FORMAS DE REFRIGERAR.

Velocidades recomendadas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Relajación en casa	●	●	●							
Sesiones de trabajo concentrado	●	●	●	●						
Hacer recados	●	●	●	●	●					
Viajes o desplazamientos diarios	●	●	●	●	●	●				
Multitudes, festivales y eventos deportivos		●	●	●	●	●	●	●		
Parques y picnics				●	●	●	●	●	●	●
Tiempo al aire libre					●	●	●	●	●	●
Alivio inmediato en días calurosos						●	●	●	●	●


USO DEL SISTEMA DE NEBULIZACIÓN*

1 AÑADE AGUA

Abre el depósito y llénalo con agua hasta la parte superior. Seca bien el exterior antes de usarlo.

NOTA: Asegúrate de que la mecha de humedad esté dentro del sistema de nebulización.

Sustituye la mecha cada mes.

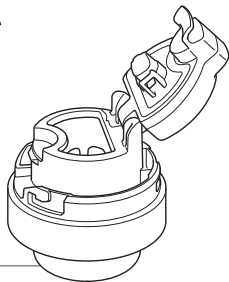


2 INSTALA EL SISTEMA DE NEBULIZACIÓN

Alinea el icono de círculo abierto con el icono del cilindro y, a continuación, gíralo hasta que encaje en su sitio.

3 LIBERA LA NEBULIZACIÓN

Gira la tapa para abrir la cubierta protectora. El sistema de nebulización debe estar abierto.

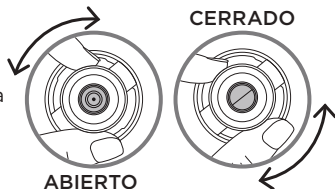

*No incluido con algunas unidades.

MODOS DE NEBULIZACIÓN

Pulsa hacia abajo el dial de la pantalla para pasar por los modos de nebulización y apagado. Gira el dial de la pantalla para ajustar la velocidad del flujo de aire.



MODO CONSTANTE

Para una corriente de nebulización constante. El icono se ilumina fijamente en azul.

(Hasta 5 minutos de autonomía)

MODO DE INTERVALOS

Para producir pulsos de nebulización. El icono parpadea en azul.

(Hasta 10 minutos de autonomía)



USO DE LA PLACA DE REFRIGERACIÓN INSTACHILL*

Alinea el icono de círculo abierto con el icono del cilindro y, a continuación, gíralo hasta que encaje en su sitio.

Presione el dial de visualización para activarlo. Coloca la placa de refrigeración contra zonas como la muñeca, el cuello y la frente para que se enfríe al instante al entrar en contacto.



*No incluido con algunas unidades.

NIVELES DE REFRIGERACIÓN

Haz clic una vez en la pantalla para activar la refrigeración de nivel 1. Haz clic de nuevo para aumentar al nivel 2. Para apagar la alimentación, vuelve a hacer clic en la pantalla.

Se apaga automáticamente después de 8 minutos para ahorrar batería.



NIVEL 1

Ajuste más suave.
Ideal para uso en interiores.
(1 punto blanco sólido)



NIVEL 2

Ajuste más frío.
Ideal para uso en interiores
o exteriores.
(2 puntos blancos sólidos)

NOTA: ChillPill no puede funcionar como ventilador mientras la placa de refrigeración esté conectada.

Para obtener los mejores resultados, utiliza la placa de refrigeración a temperaturas inferiores a 32,2 °C y mantenla alejada de la humedad.

CARGA + DURACIÓN DE LA BATERÍA

Utiliza siempre el cable de la marca Shark.
Para obtener los mejores resultados, utilízalo con un adaptador de alimentación de 5 V = 3 A.

INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA



AUTONOMÍA

Velocidad del ventilador	Solo ventilador	Ventilador + Nebulización
1	Hasta 11 horas	Hasta 4 horas
5	Hasta 4.5 horas	Hasta 2 horas
10	Hasta 1.5 horas	Hasta 1 hora
Nivel de tecnología InstaChill		
1	Hasta 2 horas	
2	Hasta 1 hora	

Tiempo de carga del 0 % al 100 %: hasta 3,5 horas.

LÚZLO. FIJALO. MANTENLO CERCA.

Los accesorios **ChillPill** te ofrecen una forma totalmente nueva de combatir el calor.

- Funda de viaje
- Estuche para los accesorios
- Accesorio de clip
- Pinza
- Correa bandolera
- Pulsera
- Funda protectora y correa

Compra todo en sharkclean.eu



¿HAY ALGO ATASCADO EN LAS ASPAS?

Mantén el cabello y los objetos sueltos alejados de las tomas y salidas de aire del ventilador. **Para mantener la ChillPill segura, limpia el filtro de entrada de malla cuando sea necesario y sustitúyelo cuando esté desgastado.**

**Compra filtros de malla de repuesto en sharkclean.eu.
Asegúrate de tener uno a mano antes de limpiar las aspas.**

Para reparar las aspas:

- 1 BLOQUEO DE SEGURIDAD**
Por motivos de seguridad, el sistema de bloqueo eléctrico debe estar activado antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento de las aspas.



BLOQUEADO

- 2 RETIRA EL FILTRO DE ENTRADA DE MALLA**
Inserta un destornillador de cabeza plana en la ranura debajo del borde del filtro y haz palanca suavemente para sacarlo.



- 3 LIMPIA LAS ASPAS**
Utiliza un bastoncillo de algodón o unas pinzas para limpiar suavemente el pelo o los residuos de las aspas.

- 4 REEMPLAZA EL FILTRO**
Alinea las lengüetas del borde del filtro con las ranuras y, a continuación, presiona suavemente hasta que el filtro encaje en su sitio.



- 5 DESBLOQUEA PARA USAR**
Desliza el sistema de bloqueo eléctrico a la posición de desbloqueado.



DESBLOQUEADO

PRÉSENTATION DU CHILLPILL

Chargez complètement la batterie avant
la première utilisation.



ACCESSOIRES INTERCHANGEABLES

Alignez l'icône de cercle ouvert, puis tournez le capuchon jusqu'à entendre un clic



Capuchon de ventilateur



Accessoire de brumisation*



Plaque de refroidissement InstaChill*



*NON inclus avec certains appareils.



- 1 DÉVERROUILLEZ L'APPAREIL**
Faites glisser le bouton d'alimentation en position déverrouillée.



- 2 ALLUMEZ L'APPAREIL**
Après le déverrouillage, appuyez sur l'écran pour activer le ChillPill.




- 3 RÉGLEZ LA VITESSE**
Tournez le bouton de réglage pour augmenter ou diminuer le flux d'air.
ARRÊT
Appuyez et maintenez le bouton de réglage de l'écran, ou faites glisser le bouton d'alimentation en position verrouillée.

AJUSTEZ L'ARTICULATION POUR DIRIGER LE FLUX D'AIR




Tournez les cylindres pour régler l'angle du flux d'air. Vous pouvez utiliser le cylindre de batterie comme manche ou comme support sur table.

PORTATIF

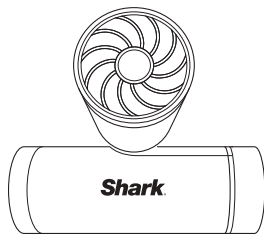

SUR TABLE

En mode sur table,
inclinez les cylindres
pour régler la hauteur
idéale du flux d'air.

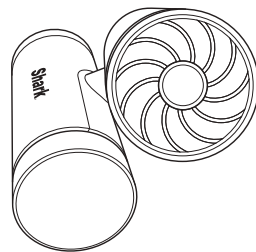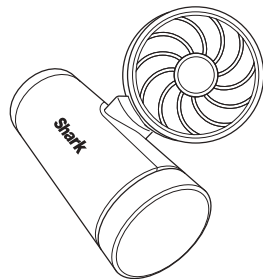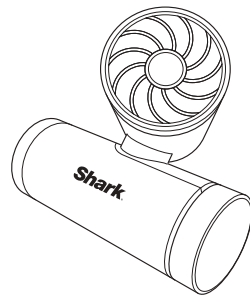

UTILISATION DU VENTILATEUR

Le capuchon de ventilateur est préinstallé et prêt à l'emploi.



Tournez le bouton de réglage de l'écran pour régler la vitesse du ventilateur.

**Utilisez les vitesses de 1 à 5 en intérieur
et de 5 à 10 en extérieur.**

PLUS DE VITESSES*. MILLE FAÇONS DE SE RAFRAÎCHIR.

Vitesses recommandées	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Détente à la maison	●	●	●							
Sessions de travail ciblées	●	●	●	●						
Faire des courses	●	●	●	●	●					
Transports quotidiens ou déplacements	●	●	●	●	●	●				
Foules, festivals et autres		●	●	●	●	●	●	●		
Parcs et pique-niques				●	●	●	●	●	●	●
Temps passé à l'extérieur					●	●	●	●	●	●
Rafraîchissement lors d'une chaude journée						●	●	●	●	●


UTILISATION DE L'ACCESSOIRE DE BRUMISATION*

1 AJOUTEZ DE L'EAU

Ouvrez le réservoir et remplissez-le jusqu'en haut avec de l'eau. Séchez soigneusement l'extérieur avant utilisation.

REMARQUE : assurez-vous que la mèche d'humidité se trouve à l'intérieur de l'accessoire de brumisation.

Remplacez la mèche tous les mois.

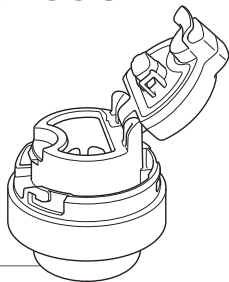


2 INSTALLEZ L'ACCESSOIRE

Alignez l'icône de cercle ouvert avec celle du cylindre, puis tournez jusqu'à entendre un clic.

3 DÉVERROUILLEZ LA BRUMISATION

Tournez le capuchon pour ouvrir le couvercle de protection. L'accessoire doit être en position ouverte pour brumiser.

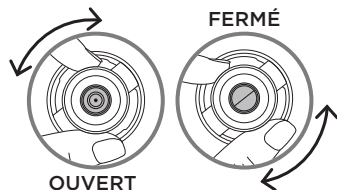

*Non inclus avec certains appareils.

MODES DE BRUMISATION

Appuyez sur le bouton de réglage de l'écran pour naviguer entre les modes de brumisation et pour éteindre. Tournez le bouton de réglage de l'écran pour régler la vitesse du flux d'air.



MODE BRUMISATION CONSTANTE


Pour une brumisation constante. L'icône est bleu fixe.

(Jusqu'à 5 minutes d'autonomie)

MODE DE BRUMISATION À INTERVALLE

Pour une brumisation intermittente. L'icône clignote en bleu.

(Jusqu'à 10 minutes d'autonomie)

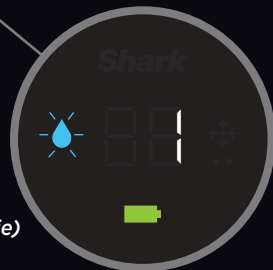

UTILISATION DE LA PLAQUE DE REFROIDISSEMENT INSTACHILL*

Alignez l'icône de cercle ouvert avec celle du cylindre, puis tournez jusqu'à entendre un clic.

Appuyez sur le cadran d'affichage pour l'activer. Placez la plaque de refroidissement contre des zones comme le poignet, le cou et le front pour un refroidissement instantané en contact direct.



*Non inclus avec certains appareils.

NIVEAUX DE REFROIDISSEMENT

Appuyez une fois sur l'écran pour activer le niveau 1 de refroidissement. Appuyez à nouveau pour passer au niveau 2. Pour éteindre, appuyez à nouveau sur l'écran.

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 8 minutes pour économiser la batterie.



NIVEAU 1

Réglage moyen de fraîcheur.

Idéal pour une utilisation en intérieur.

(1 point blanc plein)

NIVEAU 2

Réglage plus froid.

Idéal pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

(2 points blancs pleins)

REMARQUE : le ChillPill ne peut pas fonctionner en mode ventilateur tant que la plaque de refroidissement est installée.

Pour de meilleurs résultats, utilisez la plaque de refroidissement à des températures inférieures à 32,2 °C et tenez-la à l'abri de l'humidité.

CHARGEMENT + DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Utilisez toujours le câble de marque Shark. Pour de meilleurs résultats, utilisez un adaptateur d'alimentation 5 V - 3 A.

INDICATEUR DE DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE



AUTONOMIE

Vitesse du ventilateur	Ventilateur uniquement	Ventilation + Brumisation
1	Jusqu'à 11 heures	Jusqu'à 4 heures
5	Jusqu'à 4.5 heures	Jusqu'à 2 heures
10	Jusqu'à 1.5 heures	Jusqu'à 1 heure

Nivel de tecnología InstaChill	
1	Jusqu'à 2 heures
2	Jusqu'à 1 heure

Temps de charge de 0 à 100 % : jusqu'à 3 heures et demie.

PORTEZ-LE. ATTACHEZ-LE. GARDEZ-LE À PORTÉE DE MAIN.

Les accessoires ChillPill vous offrent une toute nouvelle façon de lutter contre la chaleur.

- Étui de voyage
- Étui pour accessoires
- Clip
- Pince
- Bandoulière
- Dragonne
- Boîtier et sangle

Achetez tout sur sharkclean.eu



QUELQUE CHOSE S'EST COINCÉ DANS VOS

Maintenez toujours les cheveux, vêtements amples, écharpes ou bijoux à l'écart des entrées et sorties d'air du ventilateur. **Pour assurer la sécurité de votre ChillPill, nettoyez le filtre à mailles d'entrée si nécessaire et remplacez-le lorsqu'il est usé.**

Commandez les filtres à mailles de rechange sur sharkclean.eu. Assurez-vous d'en avoir un à portée de main avant de procéder à l'entretien des lames.

Pour entretenir les pales :

1 VERROUILLER POUR ASSURER LA SÉCURITÉ

Pour des raisons de sécurité, le verrouillage de l'alimentation doit être en position verrouillée avant d'effectuer tout entretien des pales.



2 RETIREZ LE FILTRE À MAILLES D'ENTRÉE

Insérez un tournevis plat dans la fente sous le bord du filtre et retirez ce dernier délicatement.



3 NETTOYER LES PALES

Utilisez un coton-tige ou une pince à épiler pour retirer délicatement les poils ou les débris présents sur les lames.

4 REMPLACEZ LE FILTRE

Alignez les languettes du bord du filtre avec les fentes, puis appuyez doucement jusqu'à ce que le filtre s'enclenche.



5 DÉVERROUILLER POUR UTILISER

Faites glisser le verrouillage de l'alimentation en position déverrouillée.



POZNAJ CHILLPILL

Przed pierwszym użyciu należy w pełni naładować urządzenie.

Nasadka rozpylająca*
(NIE dotyczy niektórych modeli)



Płyta chłodząca InstaChill*
(NIE dotyczy niektórych modeli)



Nasadka wentylatora



Wyświetlacz

Pokręto

Bateria cylindryczna

Blokada urządzenia

Port ładowania

*Nie dotyczy niektórych modeli.

Wylot powietrza
(Chronić przed wilgocią)

Beczka silnika

Zawias
Filtr siatkowy wlotu powietrza

Wlot powietrza
(Nie zasłaniać)

WYMIENNE KOŃCÓWKI

Nałóż końcówkę, ustawiając symbol pustego koła równo z symbolem na korpusie urządzenia, a następnie obróć, aby zablokowała się na swoim miejscu.



Nasadka wentylatora



Nasadka rozpylająca*



Płyta chłodząca InstaChill*



*NIE dotyczy niektórych modeli



ZABLOKOWANE ODBLOKOWANE

1 ODBLOKUJ, ABY UŻYĆ

Przesunąć blokadę urządzenia do pozycji otwartej.



2 WŁĄCZANIE

Po odblokowaniu naciśnij przycisk na wyświetlaczu, aby włączyć funkcję ChillPill.

3 USTAW PRĘDKOŚĆ

Obróć pokrętko, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość przepływu powietrza.

WYŁĄCZANIE


Przytrzymaj pokrętko wyświetlacza lub przesunij blokadę do pozycji zamkniętej.



USTAW ZAWIAS, ABY ZMIENIĆ KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA




Obróć korpus, aby zmienić
kąt przepływu powietrza.
Trzymaj urządzenie w ręce,
chwytając za obudowę
akumulatora, lub użyj jej
jako podstawki.

TRZYMAJ W RĘCE

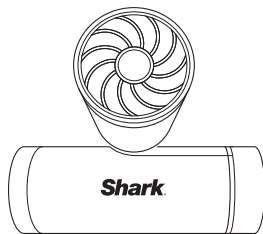

POSTAW NA STOLE

W trybie nablutowym
korpus urządzenia
możesz ustawić pod
wybrany kąt, aby
skierować przepływ
powietrza na
wymaganą wysokość.

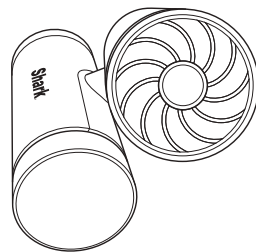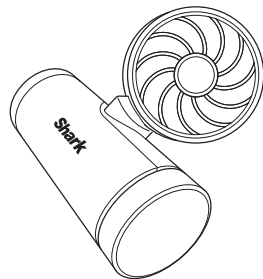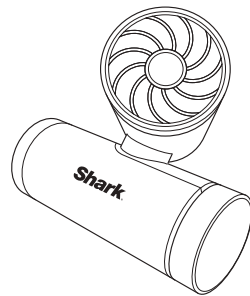

KORZYSTANIE Z WENTYLATORA

Nakładka z wentylatorem jest zainstalowana fabrycznie i gotowa do użycia.



Obróć pokrętko wyświetlacza, aby ustawić prędkość wentylatora.

Użyj prędkości 1-5 w pomieszczeniach, a 5-10 na zewnątrz.

WIĘCEJ PRĘDKOŚCI*. NIEZLICZONE SPOSOBY NA CHŁÓD.

Zalecane prędkości	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Relaks w domu	●	●	●							
Intensywne sesje pracy	●	●	●	●						
Załatwianie spraw	●	●	●	●	●					
Codzienne dojazdy lub podróże	●	●	●	●	●	●				
Tłumy i festiwale		●	●	●	●	●	●	●		
Parki i pikniki				●	●	●	●	●	●	●
Czas spędzony na zewnątrz					●	●	●	●	●	●
Chłodzenie w upalny dzień						●	●	●	●	●

*w porównaniu z Shark FA200EU


KORZYSTANIE Z ROZPYLACZA MGIEŁKI*

1 NALEJ WODĘ

Otwórz zbiornik i napełnij go wodą. Przed użyciem dokładnie osusz zewnętrzną obudowę.

UWAGA: Upewnij się, że końcówka rozpylacza znajduje się wewnątrz nasadki do rozpylania mgiełki.

Wymieniaj końcówkę co miesiąc.

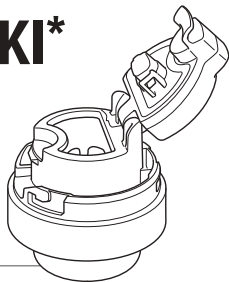


2 MONTAŻ NASADKI

Nałóż nasadkę, ustawiając symbol pustego koła równo z symbolem na korpusie urządzenia, a następnie obróć, aby zablokowała się na swoim miejscu.



3 ROZPYLANIE MGIEŁKI

Obróć nasadkę, aby otworzyć pokrywę ochronną. Nasadka musi być otwarta, aby rozpylać mgiełkę.

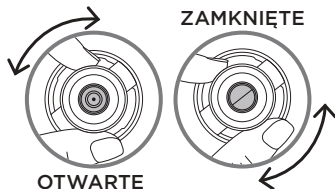

*Nie dotyczy niektórych modeli.

TRYBY MGIEŁKI

Naciśnij pokrętko wyświetlacza, aby przełączać tryby rozpylania mgiełki lub wyłączyć zasilanie.

Obróć pokrętko wyświetlacza, aby dostosować prędkość przepływu powietrza.



TRYB CIĄGŁY

Aby uzyskać ciągły strumień mgły. Ikona świeci na niebiesko.
(Czas pracy do 5 minut)

TRYB PRZERYWANY

Pulsacyjne rozpylanie mgiełki. Ikona miga na niebiesko.

(Czas pracy do 10 minut)



KORZYSTANIE Z PŁYTKI CHŁODZĄCEJ INSTACHILL*

Nałóż nasadkę, ustawiając symbol pustego koła równo z symbolem na korpusie urządzenia, a następnie obróć, aby zablokowała się na swoim miejscu.

Aby aktywować, należy nacisnąć pokrętko wyświetlacza. Przykładaj płytkę chłodzącą do szyi, na nadgarstek, do czoła lub w innych miejscach, aby zapewnić natychmiastową ochłodę w miejscu kontaktu.



*Nie dotyczy niektórych modeli.

POZIOMY CHŁODZENIA

Naciśnij jeden raz wyświetlacz, aby włączyć chłodzenie na poziomie 1. Naciśnij ponownie, aby przełączyć na poziom 2. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij wyświetlacz.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 8 minutach, aby oszczędzać baterię.



POZIOM 1

Łagodniejsze ustawienie.
Doskonale sprawdza się
w pomieszczeniach.
(1 pełna biała kropka)

POZIOM 2

Niższa temperatura.
Świetnie sprawdza się
wewnątrz i na zewnątrz
budynków.
(2 pełne białe kropki)

UWAGA: ChillPill nie może działać jako wentylator,
ponieważ płyta chłodząca jest podłączona na stałe.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, z płytki chłodzącej należy korzystać w temperaturze poniżej 32,2°C i trzymać ją z dala od źródeł wilgoci.

ŁADOWANIE + CZAS PRACY BATERII

Zawsze używaj oryginalnego kabla Shark. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać zasilacza 5 V = 3 A.

WSKAŹNIK CZASU PRACY BATERII



CZAS PRACY

Prędkość wentylatora	Tylko wentylator	Wentylator + mgiełka
1	Do 11 godzina	Do 4 godzina
5	Do 4.5 godzina	Do 2 godzina
10	Do 1.5 godzina	Do 1 godziny

Poziom InstaChill	
1	Do 2 godzina
2	Do 1 godzina

Czas ładowania od 0% do 100%: do 3,5 godz.

NOŚ TO. PRZYMOCUJ TO. TRZYMAJ TO BLISKO.

Aksesoria ChillPill to zupełnie nowy sposób na walkę z upałami.

- Etui podróżne
- Etui z organizerem
- Mocowanie na zatrzask
- Końcówka zaciskowa
- Pasek na ramię
- Ochroniacz na nadgarstek
- Rękaw i pasek

Kupuj wszystko na stronie sharkclean.eu



COŚ UTKNĘŁO W WENTYLATORZE?

Włosy i luźne elementy garderoby należy trzymać z dala od wlotów i wylotów powietrza wentylatora. **Aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia ChillPill w razie potrzeby należy czyścić filtr siatkowy wlotu powietrza i wymieniać go, gdy jest zużyty.**

Zamów zapasowe filtry siatkowe na sharkclean.eu.
Upewnij się, że masz jeden w zapasie przed konserwacją łopatek wentylatora.

W celu wykonania konserwacji:

- 1 BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA**
Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed przystąpieniem do konserwacji wentylatora blokadę zasilania należy przestawić do pozycji zamkniętej.



- 2 ZDEJMIJ FILTR SIATKOWY WLOTU POWIETRZA**
Włóż płaski śrubokręt w szczelinę pod obudową filtra i delikatnie podważ filtr.



- 3 WYCZYŚĆ ŁOPATKI WENTYLATORA**
Delikatnie usuń włosy i inne zanieczyszczenia z łopatek wentylatora za pomocą patyczka do uszu lub pęsety.

- 4 WYMIEN FILTR**
Umieść zaczepy obudowy filtra przy odpowiednich szczelinach, a następnie delikatnie dociśnij filtr, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.



- 5 ODBLOKUJ WENTYLATOR**
Przesunąć blokadę urządzenia do pozycji otwartej.





DE ZUM ERKUNDEN SCANNEN
EN SCAN TO EXPLORE
ES ESCANEA PARA EXPLORAR
FR SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR
PL ZESKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ
qr.sharkclean.com/FA020EUSeries