



# Luftreiniger

**HP072**

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT

#### ⚠ WARNHINWEIS

ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTROSCHOCK ODER VERLETZUNGEN:

#### ALLGEMEINE WARNHINWEISE

1. Verwenden Sie **KEIN** Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Informationen zu den verfügbaren Recycling- und Entsorgungsmöglichkeiten erteilt das örtliche Umweltamt.
2. Das Kabel **NICHT** mit Teppich bedecken. Das Kabel **NICHT** mit Teppichen, Läufern oder ähnlichem bedecken. Das Kabel **NICHT** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten durchführen. Das Kabel abseits von stark frequentierten Bereichen führen, wo es keine Stolpergefahr darstellt.
3. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer empfohlenen Kundendienststelle oder von geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Das Gerät darf nur auf ebene und trockene Oberflächen gestellt werden.
5. Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
6. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **NICHT** mit dem Gerät spielen.
7. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
8. Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
9. Berühren Sie Stecker oder Staubsauger **NIE** mit nassen Händen.
10. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** ohne eingesetzte Filter.
11. Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark®.
12. Beschädigen Sie **NIEMALS** das Ladekabel:
  - a) Ziehen oder tragen Sie die Ladestation **NICHT** am Kabel und verwenden Sie das Kabel auch nicht als Griff.
  - b) Entfernen Sie den Stecker **NIEMALS** durch Ziehen am Stromkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
  - c) Achten Sie darauf, dass das Stromkabel **NICHT** in einer Tür eingeklemmt oder um scharfe Ecken geführt wird, und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
13. **NIEMALS** das Gerät benutzen, wenn eine Öffnung blockiert ist. Alle Öffnungen sind immer von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte, freizuhalten.
14. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Düse oder Zubehör eingeschränkt ist. Wenn der Luftweg blockiert ist, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Steckdose. Entfernen Sie alle Blockaden, bevor Sie den Gerätestecker wieder einstecken und das Gerät in Betrieb nehmen.
15. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen, beschädigt, im Freien stehen gelassen oder in Wasser getaut wurde.
16. Stellen Sie den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische.
17. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
  - a) Nasse oder feuchte Oberflächen
  - b) Außenbereiche
  - c) In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub)

18. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie das Gerät ein- oder ausstecken.
19. Bitte vor der Wartung oder Reinigung, und wenn das Gerät nicht benutzt wird, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Informationen zur Wartung des Mesh-Staubfilters sind im Abschnitt „Wartung des Mesh-Staubfilters“ zu finden.
20. Außenteile, Kunststoffe, nicht elektronische Teile nur von Hand mit einem feuchten Tuch reinigen. Nicht in Wasser eintauchen. Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
21. Stellen Sie sicher, dass Filter nach der normalen Wartung wieder korrekt eingesetzt sind.
22. Nicht für die Verwendung mit elektronischen Drehzahlreglern geeignet.

#### ANTI-GERUCHS-TECHNOLOGIE

23. Beachten Sie beim Umgang mit der Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche Folgendes.
  - a) Versuchen Sie **NICHT**, die Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche auseinanderzubauen.
  - b) Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Duftkapsel in der Kartusche.
  - c) Inhalieren Sie **NICHT** direkt aus der Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche.
  - d) Von Kindern und Haustieren fernhalten.
  - e) Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten.
  - f) **NICHT** in direktes Sonnenlicht legen.
  - g) Vermeiden Sie den Kontakt mit Stoffen und versiegelten Oberflächen.

#### DUFTKARTUSCHE - ERSTE HILFE

- a) Augenkontakt: Kontaktlinsen ggf. entfernen. Einige Minuten gründlich unter fließendem Wasser ausspülen.
- b) Hautkontakt: Nach Hautkontakt die Hände gründlich waschen. Bei Reizzonen oder Hautausschlägen ärztlichen Rat einholen.
- c) Einatmen: Falls Atemwegssymptome auftreten, bringen Sie die Person an die frische Luft. Holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn die Symptome anhalten.
- d) Verschlucken: **KEINESFALLS** Erbrechen herbeiführen. Holen Sie ärztlichen Rat ein.

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF**

## EINRICHTUNG DES LUFTREINIGERS

### Bestandteile:

1. Luftauslassöffnungen
2. Drehknopf für Anti-Geruchs-Technologie
3. Bedienfeld
4. Front-Display
5. Luftreinigergehäuse
6. Lufteinlass
7. Mesh-Staubfilter
8. HEPA-Filter
9. HEPA-Filter-Klappe



### TIPPS ZUR EINRICHTUNG DES LUFTREINIGERS

- Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Luftreinigers von der nächstliegenden Wand weg zeigt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie ihn bewegen.
- Achten Sie darauf, dass die Lufteinlässe nicht blockiert sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Luftreiniger.
- Stellen Sie den Luftreiniger nicht in die Nähe von Heizungen oder Radiatoren.
- Schützen Sie den Luftreiniger vor direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Halten Sie alle in der Nähe befindlichen Türen und Fenster geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung in sehr feuchten Umgebungen.



- 1.** Schließen Sie den Luftreiniger **NICHT** an. Drehen Sie den Luftreiniger zunächst vorsichtig um und platzieren Sie ihn auf einer ebenen Fläche. Drehen Sie die Filterklappe gegen den Uhrzeigersinn in die entriegelte Position und heben Sie sie an, um auf den HEPA-Filter zuzugreifen.



- 2.** Nehmen Sie dann den HEPA-Filter aus der Plastikverpackung. Setzen Sie den HEPA-Filter in beliebiger Ausrichtung wieder ein.



- 3.** Wenn der HEPA-Filter wieder eingesetzt ist, drehen Sie die Filterklappe im Uhrzeigersinn, bis sie mit einem Klicken einrastet.



- 4** Die Anti-Geruch-Kartusche ist optional. Sie muss nicht eingesetzt werden, damit der Luftreiniger funktioniert.
- Kartusche für die Anti-Geruchs-Technologie einsetzen
- mindestens 8 cm



- 5** Entfernen Sie die Plastikschutzfolie und schalten Sie das Gerät ein.
- Entfernen Sie vorsichtig den gelben Aufkleber auf der Oberseite des Luftreinigers, um Zugang zum Bedienfeld zu erhalten.
- Schließen Sie den Luftreiniger an eine Steckdose an und betätigen Sie die Ein-/Ausschalttaste auf dem oberen Bedienfeld.



- 6.** Sobald der Luftreiniger eingeschaltet ist, beginnt er mit der Analyse der Luftqualität, was durch die rotierenden Lichter angezeigt wird.
- Nach ein paar Sekunden zeigt der Luftreiniger die aktuelle Luftqualität an.


**Hinweis:** Die HEPA-Filtertechnologie ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren\* mit einem einzigen HEPA-Filter.

\* Getestet gemäß GB/T18801-2022 P,CCM, basierend auf einer Senkung des CADR-Werts um 50 %, 4 m<sup>2</sup> Reinigungsbereich und 12 Stunden Einsatz täglich mit maximaler Lüftergeschwindigkeit.

## BEDIENFELD

Oben auf dem Luftreiniger befindet sich ein Bedienfeld und an der Vorderseite des Geräts ein Display-Anzeige.

### BEDIENFELD AUF DER OBERSEITE

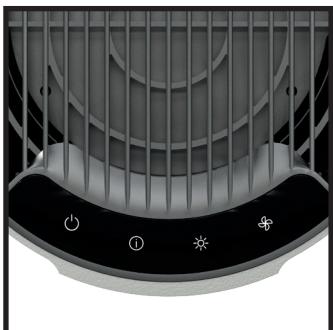

### FRONT-DISPLAY

Zeigt die aktuelle Luftqualität auf Grundlage des – im Bedienfeld auf der Oberseite des Geräts ausgewählten – Luftinformations-Modus an.



### SCHALTFLÄCHEN IM BEDIENFELD AUF DER OBERSEITE



**Ein/Aus:** Drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.



**Ventilator-Geschwindigkeitsstufe:** Wiederholt drücken, um die Optionen für die Ventilator-Geschwindigkeitsstufen zu durchlaufen: A Auto, 1 Leise, 2 Niedrig, 3 Mittel, 4 Hoch, 5 Maximal. Für eine optimale Lebensdauer und Leistung des Filters wählen Sie den Auto-Modus, indem Sie die Geschwindigkeitstufen durchlaufen, bis die Anzeige A erscheint. Im Auto-Modus passt sich die Ventilatorgeschwindigkeit automatisch an: Je besser die Luftqualität, desto geringer die Ventilatorgeschwindigkeit. Wenn sich die Luftqualität verschlechtert, erhöht sich die Ventilatorgeschwindigkeit. Tipps und weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Optimierung der Ventilatorgeschwindigkeit“.



**Luftinformationen:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Anzeigeeoptionen für die Luftqualität und den Informationen zur Filterlebensdauer zu wechseln. Weitere Informationen zum Staubfilter finden Sie im Abschnitt Wartung des Mesh-Staubfilters oder im Abschnitt Luftinformationseinstellungen für weitere Informationen zur Luftqualität.



**Helligkeit:** Passt die Helligkeit des Front-Displays und des oberen Bedienfelds an. Wechseln Sie zwischen drei Optionen: volle Helligkeit, etwas gedämpfte Helligkeit, stark gedämpfte Helligkeit. Im Modus „Vollständig gedimmt“ läuft der Luftreiniger weiter bei ausgeschalteten LED-Anzeigen – perfekt für nachts.



**Kindersicherung:** Halten Sie die Tasten Helligkeit und Ventilatorgeschwindigkeit gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, um die Tasten des oberen Bedienfelds zu sperren. Zum Entsperren halten Sie beide Tasten erneut zwei Sekunden lang gedrückt.

### Tipps und Tricks:



**Optimieren der Leistung im ECO (ECO)-Modus:** Nachdem der Zustand „100 % saubere Luft“ fünf Minuten lang im Auto-Modus erreicht ist, wechselt Ihr Luftreiniger in den ECO (ECO)-Modus. Damit wird die Lebensdauer des Filters im Gerät optimiert.



**Piepen ausschalten:** Um die Benachrichtigungstöne auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Luftinformationen“ und „Ventilatorgeschwindigkeit“ und halten sie zwei Sekunden lang gedrückt. Zum Wiedereinschalten erneut drücken und gedrückt halten.

## EINSTELLUNGEN ZU LUFTINFORMATIONEN

Der integrierte Sensor erkennt die Luftqualität und zeigt diese in Echtzeit an. Mithilfe der Schaltfläche für die **LUFTINFORMATIONEN** (i) kann zwischen den verschiedenen Optionen zur Anzeige der Luftqualität gewechselt werden.

INFORMATIONEN	FRONT-DISPLAY	ECHTZEIT-MESSWERTE
% STATUS		Anzeigen der Bewertung der Luftqualität: • <b>Schlecht: 0-69 %</b> • <b>Durchschnittlich: 70-84 %</b> • <b>Gut: 85 %-100 %</b> % STATUS verwendet EPA-Luftreinigungsstandards (United States Environmental Protection Agency) für Feinstaub zur Berechnung der Zustandsbewertung.
PARTIKELGRÖSSEN		Der PM-Wert („Particulate Matter“ = Feinstaub) zeigt den Feinstaubgehalt Ihrer Luft an, gemessen in Mikrogramm ( $\mu\text{g}$ ) pro Kubikmeter. Ihr Luftreiniger misst drei Partikelgrößen: PM 1, PM 2,5 und PM 10.
PM 1		Dies zeigt die Anzahl der Partikel der Größe PM 1 in der Luft an, einschließlich ultrafeiner Allergene.
PM 2,5		Dies zeigt die Anzahl der Partikel der Größe PM 2,5 in der Luft an, einschließlich Rauch.
PM 10		Dies zeigt die Anzahl der Partikel der Größe PM 10 in der Luft an, einschließlich Staub und Pollen.

## IHRE LUFTQUALITÄT VERSTEHEN

Die Ringe auf dem Front-Display ändern ihre Farbe, wenn sich der Luftreinigungsstatus ändert. Damit kann die Luftqualität leicht überwacht werden, auch wenn der Luftreiniger in einiger Entfernung steht.



Ein blauer Ring bedeutet, dass der Luftreinigungsstatus gut ist und eine geringe Partikelkonzentration aufweist.

Ein gelber Ring bedeutet, dass der Luftreinigungsstatus durchschnittlich ist und eine mäßige Partikelkonzentration aufweist. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, kann die Ventilatorgeschwindigkeit erhöht oder der Auto-Modus ausgewählt werden.

Ein roter Ring bedeutet, dass der Luftreinigungsstatus schlecht ist und eine hohe Partikelkonzentration aufweist. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, kann die Ventilatorgeschwindigkeit erhöht oder der Auto-Modus ausgewählt werden.

**Hinweis:** Der Sensor für die Luftqualität zählt die Partikel aller Partikelgrößen kumulativ, um den Luftreinigungsstatus zu bestimmen.

## OPTIMIERUNG DER VENTILATORGESCHWINDIGKEIT

Ihr Luftreiniger verfügt über fünf Ventilatorgeschwindigkeiten. Passen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit an, um Ihre Reinigungsleistung zu optimieren.

ANZEIGE	GESCHWINDIGKEIT	AM BESTEN FÜR
		Optimierung der Lebensdauer des HEPA-Filters
	<b>1-2</b>	Leiser Betrieb
	<b>3-4</b>	Geruchsreduzierung.
	<b>5 (MAX.)</b>	Maximale Reinigung und Erfassung von Schadstoffen.

## FEHLERBEHEBUNG UND HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

<b>Produkt</b>	<b>Welche Einstellungen werden empfohlen?</b>	Wir empfehlen, diesen Luftreiniger im Auto-Modus zu verwenden. Der Auto-Modus nutzt den Partikelsensor Ihres Luftreinigers und passt die Ventilatorgeschwindigkeit automatisch an. Die wirksamste Reduzierung von Gerüchen und Schadstoffen wird mit der hohen Ventilatorgeschwindigkeit erreicht.
	<b>Wo sollte ich meinen Luftreiniger aufstellen?</b>	Wir empfehlen, den Luftreiniger in dem Raum Ihrer Wohnung aufzustellen, in dem die meiste Aktivität stattfindet. Dies hilft, Luftverschmutzungen und Gerüche dort zu beseitigen, wo sie entstehen.
	<b>Was ist der ECO (ECO)-Modus?</b>	Nachdem im Auto-Modus fünf Minuten lang der Zustand „100 % saubere Luft“ erreicht wurde, wechselt Ihr Luftreiniger in den ECO (ECO)-Modus. Der Ventilator schaltet sich aus, bis eine signifikante Anzahl an Partikeln erkannt wird, und optimiert damit die Lebensdauer Ihres HEPA-Filters.
	<b>Kann ich den Luftreiniger stummschalten, damit er nicht piept, wenn Tasten gedrückt werden?</b>	Um die Benachrichtigungstöne auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Luftinformationen“ ⓘ und „Ventilatorgeschwindigkeit“ ⏺ und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt. Zum Reaktivieren der Töne die Tasten erneut drücken und zwei Sekunden lang gedrückt halten.
	<b>Wieso funktionieren die Tasten im oberen Bedienfeld nicht?</b>	Bei Ihrem Luftreiniger ist möglicherweise die Kindersicherung aktiviert. Halten Sie die Tasten Helligkeit ⚡ und Ventilatorgeschwindigkeit ⏺ gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten.
<b>Luftqualität</b>	<b>Warum beträgt mein Luftreinigungsstatus immer 100 %?</b>	Wenn der Luftreiniger einen blauen Ring anzeigt, ist der Luftreinigungsstatus gut. Die Luftqualität schwankt jedoch, wenn Schadstoffe in die häuslichen Räumlichkeiten eindringen. Aktivitäten wie Rauchen, Kochen, Staubwischen oder Versprühen von Reinigungsmitteln (unter anderem) können Ihre Luft verunreinigen. Unsere „Clean Sense IQ“-Technologie verfolgt diese Schwankungen in Echtzeit und passt sich an, wenn sie Partikel erkennt. Um festzustellen, ob der Sensor richtig funktioniert, etwas Parfum oder Aerosol-Reinigungsmittel in die Nähe des Sensors an der Rückseite des Luftreinigers sprühen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://support.sharkclean.eu">https://support.sharkclean.eu</a>
	<b>Warum erreicht mein Luftreinigungsstatus niemals 100 %?</b>	Wenn der Luftreinigungsstatus nie 100 % erreicht, muss überprüft werden, ob der HEPA-Filter ordnungsgemäß installiert ist und dessen Original-Plastikverpackung entfernt wurde. Aktivitäten wie (unter anderem) Rauchen, das Anzünden von Kerzen, das Betreiben eines Luftbefeuchters, das Öffnen von Fenstern und Kochen können Ihre Luft zusätzlich verunreinigen. Die Umgebung sollte auf alle möglichen Quellen für eine schlechte Luftqualität untersucht werden. Diese dann beseitigen.  Wenn das Problem nach diesen Kontrollen weiterhin besteht, ist der Luftqualitätssensor auf der Rückseite des Luftreinigers möglicherweise verschmutzt, was eine falsche Anzeige verursacht. Schalten Sie das Gerät zunächst aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie das Staubfiltergewebe, um den Sensor auf der Rückseite zu finden. Verwenden Sie einen Handstaubsauger oder einen Schlauchaufsatz, um den Bereich um den Sensor zu reinigen. Warten Sie nach der Reinigung 30 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einstecken und einschalten. Lassen Sie ihn 24 Stunden lang laufen und überwachen Sie die Luftqualität.
<b>Mesh-Staubfilter</b>	<b>Wozu dient der Staubfilter?</b>	Dieser leicht zu reinigende Mesh-Staubfilter erfasst größeren Schmutz, wie Haare, Staub und Fusseln und schützt den 3-lagigen HEPA-Filter. Dieser Filter muss gewartet werden, wenn dies auf dem vorderen Display angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung des Mesh-Staubfilters“.
	<b>Woher weiß ich, wann ich den Vorfilter reinigen muss?</b>	Wenn der Mesh-Staubfilter gewartet werden muss, wird auf dem vorderen Display ein pulsierender roter Ring zusammen mit dem Text „Staubfilter prüfen“ angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung des Mesh-Staubfilters“.
<b>HEPA-Filter</b>	<b>Kann ich den HEPA-Filter reinigen?</b>	Nein, der HEPA-Filter kann nicht gewaschen werden. Halten Sie den Filter von Wasser fern.

## Kundendienst

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie uns an unter +49 800 000 9063.

## WARTUNG DES MESH-STAUBFILTERS

### Prüfung des Mesh-Staubfilters:

Wenn der Mesh-Staubfilter gewartet werden muss, erscheint auf dem Front-Display ein blinkender roter Ring:



### Reinigung des Mesh-Staubfilters:


Wenn die Nachricht „Check Dust Filters“ (Staubfilter prüfen) auf dem Front-Display erscheint, entnehmen Sie den Staubfilter und untersuchen sie ihn auf Verschmutzungen.

Wenn eine Wartung erforderlich ist, müssen Sie folgende Schritte ausführen. **ACHTEN SIE DABEI DARAUF, DASS DER LUFTREINIGER EINGESCHALTET UND AM LAUFEN IST:**



#### 1. LOKALISIEREN UND ABNEHMEN DES MESH-STAUBFILTERS

Schieben Sie die Filter vorsichtig nach oben, um sie abzunehmen. Überprüfen Sie die Siebe auf Ansammlungen von Staub und Schmutz.

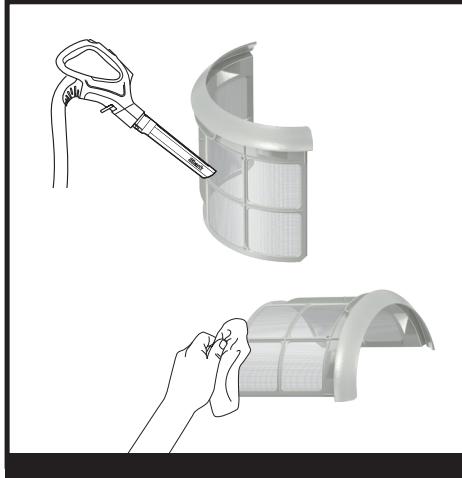

#### 2. REINIGEN DER STAUBFILTER

Verwenden Sie einen **Staubsauger** auf niedriger Stufe mit einem weichen Bürstenaufsatz ODER ein **Tuch**, um den Schmutz von den Mesh-Sieben zu entfernen.

**Verwenden Sie KEINE scheuernden chemischen Reinigungsmittel.**



#### 3. ZUSÄTZLICHE REINIGUNG (NICHT ERFORDERLICH)

Sollte eine zusätzliche Reinigung erforderlich sein, spülen Sie den Mesh-Staubfilter mit lauwarmem Leitungswasser ab. Achten Sie darauf, das Sieb 12 Stunden lang vollständig trocknen zu lassen, bevor Sie es wieder einsetzen. Den Luftreiniger **NICHT** verwenden, wenn der Mesh-Filter nass ist.



#### 4. WIEDEREINSETZEN DES MESH-STAUBFILTERS

Setzen Sie den Mesh-Staubfilter vorsichtig wieder in die Öffnung an der Seite des Luftreinigers ein. Schieben Sie den Staubfilter so weit, bis er einrastet und mit dem Luftreinigergehäuse bündig abschließt.



#### 5. NEUKALIBRIERUNG

Nachdem der Mesh-Staubfilter gereinigt und wieder eingesetzt wurde, wird der Luftreiniger sich neu kalibrieren und mit der Analyse der Luftqualität beginnen, was durch die rotierenden Lichter angezeigt wird.

**Hinweis:** Zum Zurücksetzen des Staubfilter-Checks halten Sie die Taste „Luftinformationen“ auf dem oberen Bedienfeld 1,5 Sekunden lang gedrückt.



**Hinweis:** Die HEPA-Filtertechnologie ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren\* mit einem einzigen HEPA-Filter.

\* Getestet gemäß GB/T18801-2022 P.CCM, basierend auf einer Senkung des CADR-Werts um 50 %, 4 m<sup>2</sup> Reinigungsbereich und 12 Stunden Einsatz täglich mit maximaler Lüftergeschwindigkeit.

## WARTUNG IHRES LUFTREINIGERS

**HINWEIS:** Ziehen Sie vor allen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Netzstecker des Luftreinigers (außer bei der Überprüfung des Mesh-Staubfilters).

### Äußere Reinigung:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Gerät außen alle zwei Monate oder nach Bedarf reinigen. Entfernen Sie mit einem Mikrofasertuch den Staub. Wischen Sie zur Reinigung das Äußere mit einem mit warmem Seifenwasser angefeuchteten Mikrofasertuch ab. Vermeiden Sie jedoch übermäßiges Wasser und scheuernde chemische Reinigungsmittel, um Schäden zu verhindern.



### Innere Reinigung:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Innere des Luftreinigers alle zwei Monate oder nach Bedarf reinigen. Entfernen Sie die Filterklappe, nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und verwenden Sie einen Staubsauger oder ein Mikrofasertuch, um Staub und Schmutz aus dem Inneren des Geräts zu entfernen. Verwenden Sie **KEINE** scheuernden chemischen Reinigungsmittel für das Innere des Luftreinigers.





Entnehmen Sie die Duftkartusche aus dem Pappkarton.



Klappen Sie den Griff am Drehknopf zur Geruchsneutralisierung nach oben, richten Sie die Pfeile aus und setzen Sie die Einheit in den Luftreiniger ein.



Zum Verriegeln und Aktivieren der Duftkartusche drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn, bis es mindestens einmal klickt. Drehen Sie den Drehknopf weiter in die Position Hoch, um die Intensität zu erhöhen.

## EINSTELLUNGEN

**Einstellungen:** Die Anti-Geruchs-Technologie hat vier Intensitätseinstellungen: Niedrig, Mittel, Hoch und Aus.

POSITION DES DREHKNOPFES ZUR GERUCHSNEUTRALISIERUNG	KLICKS	EINSTELLUNG	EMPFOHLEN FÜR
	1	AUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Sie nicht aktiv bestrebt sind, Gerüche zu reduzieren. Dies verlängert die Lebensdauer der Duftkartusche.</li> </ul>
	2	NIEDRIG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwache Gerüche, zum Beispiel der Geruch des Abfallbehälters.</li> <li>Kleine Räume, wie das Bad oder der Eingangsbereich.</li> </ul>
	3	MITTEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starke Gerüche, zum Beispiel beim Kochen oder durch Haustiere</li> <li>Mittelgroße Räume, wie das Schlafzimmer oder die Küche.</li> </ul>
	4	HOCH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimale Leistung zur Geruchsreduzierung.</li> <li>Extreme Gerüche, zum Beispiel Rauch oder anhaltender Brandgeruch.</li> <li>Große Räume wie ein Wohnzimmer.</li> </ul>

**Hinweis:** Die Intensität der Anti-Geruchs-Technologie kann auch über die Ventilatorgeschwindigkeit gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Optimierung der Ventilatorgeschwindigkeit“.

**NIEDRIG**  
Drehen Sie den Drehknopf in die Position NIEDRIG, um die Intensität auf die niedrigste Stufe zu senken, wenn das Gerät in Gebrauch ist.

**HOCH**  
Drehen Sie den Drehknopf in die Position HOCH, um die Intensität auf die höchste Stufe zu bringen, wenn das Gerät in Gebrauch ist.

## TIPPS

### Entfernung der Duftkartusche


- Die Duftkartusche lässt sich entfernen, für den Fall, dass die Anti-Geruchs-Technologie nicht gewünscht wird.
- Um die Kartusche zu entfernen, zuerst das Duftkartuschen-Modul aus dem Luftreiniger entfernen. Den Griff am Duftkartuschen-Modul nach oben klappen und im Uhrzeigersinn drehen, bis die beiden Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie den Griff nach oben und entfernen Sie ihn aus dem Luftreiniger.
- Das Duftkartuschen-Modul so halten, dass die farbige Basis sichtbar ist, dann die Kartusche gegen den Uhrzeigersinn im Drehknopfgehäuse drehen und entfernen.
- Das Drehknopfgehäuse kann dann in den Luftreiniger eingesetzt werden.

### Wartung erforderlich

- Tauschen Sie die Kartusche wie unter „Austauschen der Geruchskartusche“ empfohlen.
- Besuchen Sie sharkclean.eu, um mehr zu erfahren und Ersatzteile zu kaufen.

### Duftstärke nach einiger Zeit

- Die Duftintensität der Anti-Geruchs-Technologie kann mit der Zeit abnehmen. Es ist auch möglich, dass kein wahrnehmbarer Duft vorhanden ist. Das ist normal und bedeutet nicht, dass das System nicht funktioniert. Befolgen Sie die Anweisungen zum Auswechseln, um eine kontinuierliche Leistung sicherzustellen.

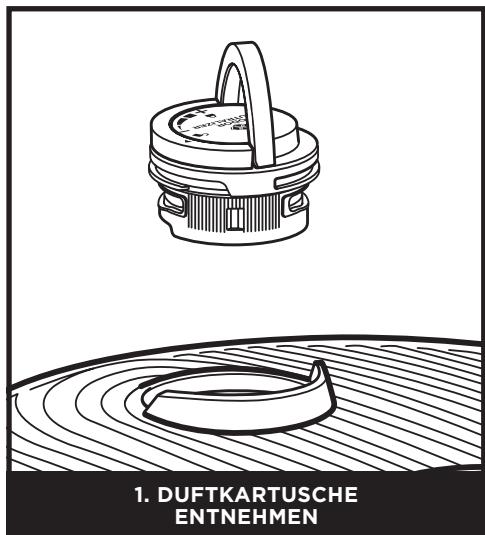

1. DUFTKARTUSCHE ENTNEHMEN

Klappen Sie den Griff nach oben und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis die beiden Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie am Griff, um den Drehknopf vom Luftreiniger zu entfernen.




3. NEUE KARTUSCHE AUS DER DOSE ENTNEHMEN

Nehmen Sie die neue Duftkartusche aus der versiegelten Verpackung. Lassen Sie die Kartusche bis zur Installation in der Verpackung, um die Lebensdauer zu erhalten.



5. DREHKNOPF ZUR GERUCHSNEUTRALISIERUNG INSTALLIEREN

Richten Sie den Pfeil auf der Drehknopfabdeckung auf den Pfeil auf dem Luftreiniger aus und setzen Sie den Drehknopf wieder in den Luftreiniger ein. Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er mit einem Klick in der Intensitätseinstellung einrastet. Drehen Sie ein Stück weiter, um die Intensität einzustellen.

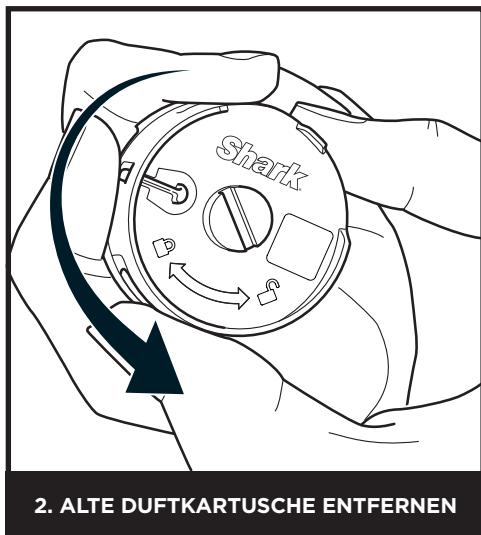

2. ALTE DUFTKARTUSCHE ENTFERNEN

Drehen Sie die Kartusche im Drehknopfgehäuse gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Kartusche heraus, um sie zu entfernen.



4. NEUE KARTUSCHE IN DREHKNOPF EINSETZEN

Bringen Sie den gelben Pfeil auf der Innenseite der Kartusche in eine Position mit dem gelben Pfeil an der Seite des Drehknopfgehäuses und setzen dann die Kartusche in den Drehknopf ein. Drehen Sie die Kartusche im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.



6. ENTSORGEN DER GEBRAUCHTEN KARTUSCHE

Entsorgen Sie die alte Kartusche im Abfallbehälter.

**Hinweis:** Für eine optimale Leistung der Anti-Geruchs-Technologie sollten die Kartuschen alle drei Monate oder nach Bedarf ausgetauscht werden.

**VERFÜGBARE ZUBEHÖRTEILE****BESTELLEN VON ZUSÄTZLICHEM ZUBEHÖR**

Zusätzliches Zubehör und Ersatzfilter sind verfügbar  
auf [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

**Kartuschen für die Anti-Geruchs-Technologie (2)**

Zwei Ersatzkartuschen, die vor unangenehmen Gerüchen schützen und für frischen Duft in der Wohnung sorgen. Wir empfehlen, die Kartuschen in Ihrem Luftreiniger alle drei Monate oder nach Bedarf auszutauschen. Der Drehknopf zur Einstellung der Intensität der Anti-Geruchs-Technologie wird separat verkauft.

**Shark NeverChange5 Anti-Allergen HEPA-Filter**

Fängt 99,97 %\* der großen, kleinen und mikroskopisch kleinen Partikel aus der Luft auf und ist mit 240 ± 10 g Aktivkohle ausgestattet, um den Schutz vor Haushaltsgerüchen zu erhöhen.

\* Nicht-lebende Materie, basierend auf IEST-RP-CC007.4 99,97 % bei 0,1-0,2 Mikrometern.

## ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR HP072

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

### Shark-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

### Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum gültig.

### Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

### Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**+49 800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an [kundendienst-de@sharkninja.com](mailto:kundendienst-de@sharkninja.com) schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmethoden mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Detaillierte Informationen zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

### Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltsgeräts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Ventilators zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

### Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihren Ventilators auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **+49 800 000 9063**, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

### Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

<https://www.sharkclean.eu/>



### BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_  
(Beleg bitte aufbewahren)

Gekauft bei: \_\_\_\_\_

### TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 24V DC / 0,8 A  
Watt: 16 W

### BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich umfassend mit Ihrem neuen Shark®-Luftreiniger vertraut zu machen.

**SharkNinja Europe Limited,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Leeds, LS15 8ZB, UK  
+44 (0)800 862 0453  
www.sharkclean.co.uk**

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Deutschland  
+49 800 000 9063  
www.sharkclean.eu**