# Shark
# POWERDETECT
## Robotic Vacuum Cleaner

## RV3000XEEU / RV3000XEEUWH / AV3000XEEUWH SERIES

SIKKERHEDS- OG ADVARSELSINSTRUKTIONER

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

SAFETY & WARNING INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

ISTRUZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES


SIKKERHETS- OG ADVARSELSINSTRUKSJONER

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS

TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINSTRUKTIONER

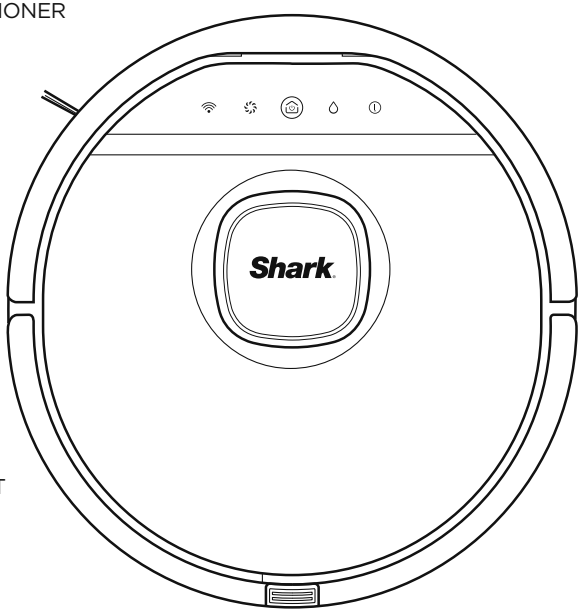


## SHARKCLEAN APP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

WORKS WITH alexa

works with Ok Google

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Sharkclean.eu

# VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

**LÆS OMHYGGELIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG • KUN BEREGNET TIL PRIVAT BRUG**

# ⚠ ADVARSEL

**For at reducere faren for brand, elektrisk stød, person- eller ejendomsskade:**

**BØR BØRN ELLER DYR IKKE EFTERLADES UDEN OPSYN I DE RUM, SOM ROBOTSTØVSUGEREN HAR ADGANG TIL UNDER RENGØRING.**

**ADVARSEL OM LASER**
**DETTE PRODUKT HAR EN KLASSE 1-LASER. SLUK ALTID FOR STRØMMEN, FØR ROBOTSTØVSUGEREN LØFTES ELLER DER FORETAGES VEDLIGEHOLDELSE PÅ DEN. KIG IKKE DIREKTE IND I LASEREN.**

**HVIS IKKE OPLADNINGSKABLET PASSER ORDENTLIGT I KONTAKTEN, BEDES DU KONTAKTE EN KVALIFICERET ELEKTRIKER. TVING IKKE STIKKET IND I KONTAKTEN, OG FORSØG IKKE AT ÆNDRE DET, SÅ DET PASSER.**

## GENERELLE ADVARSLER

**Ved anvendelse af elektriske apparater skal de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid overholdes, herunder følgende:**

1. Dette apparat består af en robotgulvrenser og en ladestation med strømforsyning. Disse komponenter indeholder elektriske forbindelser, ledninger og bevægelige dele, som kan udgøre en fare for brugeren.
2. Inden hver brug skal du omhyggeligt efterse alle dele for eventuelle skader. Hvis en del er beskadiget, skal du stoppe med at bruge den.
3. Brug kun identiske reservedele.
4. Denne robotgulvrenser indeholder ingen dele, der kan repareres af kunden.
5. Må kun bruges som beskrevet i denne vejledning. Brug IKKE robotgulvrenseren til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
6. Med undtagelse af nogle filtre og støvbeholder må du IKKE udsætte nogen dele af robotstøvsugeren for vand eller andre væsker. RØR IKKE ved varme overflader umiddelbart efter rengøringsopgaver.
7. **Stik IKKE hænderne ind i robotten eller ladestationens åbninger.**

## ADVARSLER VED BRUG

8. Dette produkt har en klasse 1-laser. Sluk altid for strømmen, før robotstøvsugeren løftes eller der foretages vedligeholdelse på den.
9. Kig **IKKE** direkte ind i laseren.
10. Kig **IKKE** direkte ind i UV-laseren.
11. UV-linsen må **IKKE** beskadiges. UV-linsen kan ikke udskiftes. Hvis linsen beskadiges, bør apparatet skrottes.
12. Sluk altid for robotstøvsugeren, før du indsætter eller fjerner filtret eller støvbeholderen.
13. Du må **IKKE** håndtere robotgulvrenseren eller dens stik, ladestation eller ladekabel med våde hænder. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn
14. Børn må **IKKE** lege med dette apparat.
15. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet givet instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.
16. Brug **IKKE** robotten, hvis støvbeholderen og filtret ikke er på plads.
17. Ødelæg **IKKE** ladekablet:
    a) **UNDLAD** at trække eller bære ladestationen i ledningen eller bruge ledningen som et håndtag.
    b) Du må **IKKE** trække stikket ud ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket, ikke ledningen.
    c) Lad **IKKE** ledningen komme i klemme i døråbninger, træk den IKKE rundt om skarpe hjørner, og efterlad den IKKE tæt på opvarmede overflader.
    d) Ledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, bør apparatet skrottes.
18. **UNDGÅ** at indsætte genstande i mundstykket eller tilbehørsåbningerne. **UNDGÅ** brug, hvis åbningerne er blokerede. Hold apparatet fri for støv, fnug, hår og andet, som kan reducere luftstrømningen.
19. Brug **IKKE** enheden, hvis robotgulvrenserens luftstrømning er begrænset. Hvis luftvejen blokeres, skal du slukke støvsugeren og fjerne alle blokeringer, før du tænder den igen.
20. Hold mundstykket og alle støvsugeråbninger væk fra hår, ansigt, fingre, utildækkede fødder eller løst tøj.
21. Brug **IKKE** robotgulvrenseren, hvis den ikke fungerer, som den skal, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udenfor eller er blevet nedsænket i vand.
22. Anbring **IKKE** støvsugeren på ustabile overflader.
23. Anvend **IKKE** robotgulvrenseren til at opsamle:
    a) Væsker.
    b) Store genstande.
    c) Hårde eller skarpe genstande (glas, søm, skruer eller mønter).
    d) Store mængder støv (murstøv, aske fra pejs eller gløder).
    e) UNDGÅ at bruge støvsugeren til støvsugning fra elværktøj.
    f) Osende eller brændende genstande (varmt kul, cigaretskodder eller tændstikker).
    g) Brandfarlige eller brændbare materialer (lightervæske, benzin eller petroleum).
    h) Giftige materialer (klorholdigt blegemiddel, ammoniak eller afløbsrens).
    i) Giftige materialer (høje koncentrationer af klorholdigt blegemiddel, høje koncentrationer af ammoniak eller afløbsrens).

**24.** Må **IKKE** anvendes på følgende områder:
a) Våde eller fugtige overflader
b) På udendørs områder i nærheden af pejse med uhindret adgang
c) Steder, der er indelukket og kan indeholde eksplosive eller giftige dampe (lightervæske, benzin, petroleum, maling, malingfortyndere, mølbekæmpelsesmidler eller brændbart støv)
d) I et område med en rumopvarmer
e) I nærheden af pejse med uhindret adgang.

**25.** Fjern al spildt eller lækket væske fra basen eller gulvet, da det kan øge risikoen for elektrisk stød og/eller føre til skader på gulvet.

**26.** Sluk for robotgulvrenseren før eventuel tilpasning, rengøring, vedligeholdelse eller fejlfinding. Bemærk: Robotten bruger stadig en smule strøm i SLUKKET tilstand (O).

**27.** Lad alle filtre lufttørre helt, før de geninstalleres, for at forhindre, at væske suges ind i elektriske dele.

**28.** **UNDGÅ** at ændre eller forsøge at reparere robotstøvsugeren eller batteriet selv, medmindre det gøres som angivet i denne brugervejledning. **UNDLAD** at bruge batteriet eller støvsugeren, hvis de er blevet ændret eller beskadiget.

**29.**  Hold til enhver tid fingrene væk fra hjul og ophængssystem, når robotten er tændt.

**30.** **UNDGÅ** at bruge husholdningsrengøringsmidler (universalrengøringsmidler, glasrensere, blegemiddel) på nogen af de polerede højglansoverflader på ladestationen eller robotstøvsugeren, da de indeholder kemikalier, der kan beskadige disse overflader. Rengør i stedet med en fugtig klud med vand.

**31.** For at forhindre korrosion eller skader på produktet, må du kun bruge gulvrengøringsmiddel fra Shark® i vandtanken. Tilsæt ikke for meget rengøringsmiddel, da dette kan resultere i, at robotten fungerer forkert på grund af glidning. For at undgå deformering af vandtanken, må du ikke hælde varmt vand i den, men kun vand ved stuetemperatur. Hvis der er vandmærker på vandtanken, skal du tørre dem af, inden du geninstallerer den.

**32.** For at minimere risikoen for, at robotten bevæger sig ud over en usikker grænse (trapper eller kanter, pejse, vandfarer), skal disse områder etableres som "adgang forbudt"-zoner ved hjælp af kortlægningsfunktionen i SharkClean-mobilappen. Ved opsætning af grænser skal robotstøvsugeren aktiveres for visuelt at bekræfte, at indstillingerne forhindrer robotten i at køre ud over den indstillede grænse. Juster indstillinger efter behov. Hvis du ikke bruger appen, skal du bruge en grænse til at blokere et usikkert område.

**BATTERIFORBRUG**

**33.** Batteriet er støvsugerens strømkilde. Læs omhyggeligt og følg alle instruktioner om opladning.

**34.** For at forhindre utilsigtet start skal du sørge for, at støvsugeren er slukket, før du samler den op eller bærer den.

**35.** Brug kun ladestationen og batteriet fra SHARK, der er beskrevet i tabellen nedenfor, og brug kun et batteri af typen RVBAT85014 (50E). Brug af andre batterier eller batteriopladere end de angivne kan skabe brandfare.

**36.** Hold batteriet væk fra metalgenstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm og skruer. Hvis batteriets poler kortsluttes, øges risikoen for brand eller forbrændinger.

**37.** Ved forkert brug kan der udstødes væsker fra batteriet. Undgå kontakt med denne væske, da den kan forårsage irritation eller forbrændinger. Hvis der finder kontakt sted, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal der søges lægehjælp.

**38.** Robotstøvsugeren må ikke opbevares, oplades eller bruges ved temperaturer under 10 °C eller over 40 °C. Sørg for, at batteriet og støvsugeren har nået stuetemperatur, før opladning eller brug. Hvis robotten eller batteriet udsættes for temperaturer uden for det angivne interval, kan det beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

**39.** **UNDLAD** at udsætte robotgulvrenseren eller batteriet for ild eller temperaturer over 130 °C, da dette kan forårsage eksplosion.

**Betingelser for batteribrug:**

| | |
|---|---|
| **<10 °C** | **Må ikke opbevares.** |
| **>40 °C** | **Må ikke opbevares.** |
| **20 °C – 40 °C** | **Normal driftstemperatur.** |
| **<0 °C** | **Oplad ikke.** |

| **Enhed** | Batteri |
|---|---|
| **Varenummer** | RVBAT85014 (50E) |

| **Enhedens SKU** | Ladestation |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# GEM DISSE ANVISNINGER

For at se de seneste advarsler og forholdsregler, kan du gå ind på support.sharkclean.dk

## TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i EU, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark® er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på 2 år. Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

**Shark®-garantier**

Hvert Shark®-apparat leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på **sharkclean.dk**

**Hvordan registrerer jeg min Shark®-garanti?**

Køb foretaget fra Shark-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på 2 år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om din produkt:

- Dato for købet af apparatet (kvittering eller leveringsseddel

Besøg **sharkclean.dk** for at registrere online

**VIGTIGT:**

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen og i købslandet.
- Den gratis Shark-garanti er kun gyldig i det land, hvor produktet er købt.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

**Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark-garanti?**

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd, om hvordan du får det bedste ud af din Shark-enhed og høre de seneste nyheder om ny Shark®-teknologi og udgivelser. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

**Hvor længe er nye Shark-apparater dækket af garantien?**

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er 2 års garanti på din nye Sharkenhed.

**Hvad dækker den gratis Shark-garanti?**

Reparation eller udskiftning af Shark-apparatet (efter Sharks valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark-garanti er en udvidelse af dine lovbefæstede rettigheder som kunde.

**Hvad dækker den gratis Shark-garanti ikke?**

1. Normal slitage af sliddele (såsom tilbehør). Reservedele kan købes på **sharkclean.dk**
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Shark.

**Hvor kan jeg købe originale Shark-dele og tilbehør?**

Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-enheden. Du finder et komplet udvalg af Shark-reservedele og reservedele/tilbehør til alle Shark-maskiner på **sharkclean.dk**

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Shark-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

## LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG

Denne vejledning er beregnet til at hjælpe dig med at holde din Shark  Robot kørende ved maksimal ydeevne.

**SharkNinja Europe Ltd,**
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH,**
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Tyskland
sharkclean.eu

Illustrationerne kan afvige fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH**

# ⚠ WARNHINWEIS

**Zur Verringerung des Risikos von Brand, Elektroschock, Verletzungen oder Sachschäden:**

**KINDER ODER TIERE DÜRFEN NICHT IN RÄUMEN UNBEAUFSICHTIGT GELASSEN WERDEN, DIE FÜR DEN SAUGROBOTER WÄHREND DER REINIGUNG ZUGÄNGLICH SIND.**

**LASER-WARNUNG**
**DIESES PRODUKT HAT EINEN LASER DER KLASSE 1. DEN SAUGROBOTER STETS AUSSCHALTEN, BEVOR ER HOCHGEHOBEN WIRD ODER WARTUNGSARBEITEN VORGENOMMEN WERDEN. NICHT DIREKT IN DEN LASER SCHAUEN.**

**WENN DER STECKER DES LADEKABELS NICHT RICHTIG IN DIE STECKDOSE PASST, WENDE DICH BITTE AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER. VERSUCHE NICHT, DEN STECKER MIT GEWALT IN DIE STECKDOSE ZU STECKEN ODER DEN STECKER AN DIE STECKDOSE ANZUPASSEN.**

**ALLGEMEINE WARNHINWEISE**

**Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer die grundlegenden Vorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:**

1. Dieses Gerät besteht aus einem Saugroboter und einer Ladestation mit Netzteil. Diese Bestandteile enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
2. Überprüfe sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist ein Bestandteil beschädigt, darf das Gerät nicht verwendet werden.
3. Verwende ausschließlich identische Ersatzteile.
4. Dieser Saugroboter enthält keine Ersatzteile.
5. Verwende das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwende den Saugroboter AUSSCHLIESSLICH für die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
6. Mit Ausnahme von einigen Filtern und dem Staubbehälter dürfen Teile des Saugroboters NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
   BERÜHREN SIE KEINE heißen Oberflächen direkt nach Reinigungsmissionen.
7. **NICHT in die Öffnungen der Ladestation oder des Saugroboters fassen.**

**WARNHINWEISE ZUR NUTZUNG**

8. Dieses Produkt hat einen Laser der Klasse 1. Den Saugroboter stets ausschalten, bevor er hochgehoben wird oder Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
9. **NICHT** direkt in den Laser schauen.
10. **NICHT** direkt in das UV-Licht schauen.
11. Die UV-Linse **NICHT** beschädigen. Die UV-Linse kann nicht ersetzt werden. Wenn die Linse beschädigt ist, ist das Gerät zu entsorgen.
12. Vor dem Einsetzen oder Entfernen des Filters oder Staubbehälters den Saugroboter immer ausschalten.
13. Die Ladestation, das Ladekabel oder den Saugroboter **NICHT** mit nassen Händen anfassen. Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
14. Kinder dürfen **NICHT** mit diesem Gerät spielen.
15. Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese die damit verbundenen Risiken kennen.
16. Den Saugroboter **NICHT** ohne eingesetzten Staubbehälter und Filter verwenden.
17. Das Ladekabel **NICHT** beschädigen:
    a) Die Ladestation **NICHT** am Kabel ziehen oder tragen und das Kabel nicht als Griff verwenden.
    b) Den Stecker **NICHT** durch Ziehen am Netzkabel aus Steckdose oder Anschluss ziehen. Nur am Stecker ziehen, nicht am Kabel.
    c) Das Netzkabel darf **NICHT** in einer Tür eingeklemmt oder um scharfkantige Ecken herumgeführt werden und muss von heißen Oberflächen ferngehalten werden.
    d) Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Gerät zu entsorgen.
18. **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöröffnungen stecken. Das Gerät **NICHT** benutzen, wenn eine Öffnung blockiert ist. Die Öffnung immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte, halten.
19. Den Saugroboter **NICHT** verwenden, wenn der Luftstrom beeinträchtigt ist. Wenn der Luftstrom blockiert ist, den Staubsauger ausschalten und sämtliche Fremdkörper entfernen, bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird.
20. Die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, nackten Füßen oder lockerer Kleidung fernhalten.
21. Den Saugroboter **NICHT** benutzen, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
22. Den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische stellen.
23. Das Gerät **NICHT** verwenden, um Folgendes aufzusaugen:
    a) Flüssigkeiten.
    b) Große Gegenstände.
    c) Harte oder spitze Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen).
    d) Große Mengen an Staub (Staub von Trockenbau, Kaminasche oder Glut).
    e) NICHT als Aufsatz für Elektrowerkzeuge zur Staubaufnahme verwenden.
    f) Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenkippen oder Streichhölzer).
    g) Entzündliche oder brennbare Materialien (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin oder Kerosin).
    h) Giftige Materialien (Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger).
    i) Toxische Materialien (hohe Konzentrationen von Chlorbleiche, hohe Konzentrationen von Ammoniak oder Abflussreiniger).

**24.** **NICHT** in den folgenden Bereichen verwenden:
a) Nasse oder feuchte Oberflächen
b) Bereiche im Freien in der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen
c) In abgeschlossenen Bereichen, die möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub)
d) In Bereichen mit einem Heizgerät
e) In der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen.

**25.** Alle verschütteten oder ausgelaufenen Flüssigkeiten von der Basis oder dem Boden entfernen, da diese einen Stromschlag verursachen und/oder den Boden beschädigen können.

**26.** Den Saugroboter vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlerdiagnose und -behebung ausschalten. Hinweis: Auch in der AUS-Position (O) verbraucht der Saugroboter noch etwas Strom.

**27.** Alle Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig an der Luft trocknen lassen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die elektrischen Teile gelangt.

**28.** **KEINE** Änderungen oder Reparaturversuche am Saugroboter oder am Akku vornehmen, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung angegeben. Den Staubsauger **NICHT** verwenden, wenn er verändert oder beschädigt wurde.

**29.**  Wenn der Saugroboter eingeschaltet ist, die Finger stets von den Rädern und der Aufhängung fernhalten.

**30.** **KEINEN** Haushaltsreiniger (Allzweckreiniger, Glasreiniger, Bleiche) auf den Hochglanzflächen der Basisstation oder des Saugroboters verwenden, da die darin enthaltenen Chemikalien diese Oberflächen angreifen könnten. Stattdessen ein mit Wasser befeuchtetes Tuch zur Reinigung verwenden.

**31.** Um Korrosion oder Schäden am Produkt zu vermeiden, im Wassertank ausschließlich Shark® Bodenreiniger verwenden. Nicht zu viel Reinigungsflüssigkeit hinzugeben, um zu verhindern, dass der Saugroboter aufgrund von Verrutschen nicht ordnungsgemäß funktioniert. Den Wassertank nicht mit heißem Wasser, sondern nur zimmerwarmem Wasser befüllen, da sich dieser sonst verformen könnte. Etwaige Wasserflecken am Wassertank vor dem Wiedereinsetzen abwischen.

**32.** Um das Risiko zu minimieren, dass der Saugroboter in unsichere Bereiche (Treppenabsätze, Kamine, Nassbereiche) fährt, diese Bereiche mithilfe der Kartenfunktion in der SharkClean-App als „Sperrzonen" definieren. Aktiviere nach dem Festlegen der Sperrzonen den Staubsauger und bestätige durch Beobachten, dass die Einstellungen den Saugroboter tatsächlich am Befahren der Sperrzonen hindern. Passe die Einstellungen bei Bedarf an. Für Nutzer ohne App: Unsichere Bereiche durch Absperrstreifen sperren.

| **Gerät** | Akku |
|---|---|
| **SKU** | RVBAT85014 (50E) |

**VERWENDUNG DES AKKUS**

**33.** Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lies und befolge alle Anweisungen zum Aufladen.

**34.** Um ein versehentliches Starten zu verhindern, vergewissere dich, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor du ihn hochhebst oder trägst.

**35.** Verwende nur die SHARK Ladestation und den Akku, die in der Tabelle unten angegeben sind; verwende nur den Akku RVBAT85014 (50E). Eine Verwendung anderer Akkus oder Ladegeräte kann zu einem Brandrisiko führen.

**36.** Der Akku muss von allen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben ferngehalten werden. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.

**37.** Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da dies zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

**38.** Der Saugroboter sollte nicht bei Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C gelagert, geladen oder verwendet werden. Vergewissere dich, dass der Akku und der Sauger vor dem Laden oder der Verwendung die Raumtemperatur erreicht haben. Wenn der Saugroboter oder der Akku Temperaturen ausgesetzt werden, die außerhalb dieses Bereichs liegen, kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.

**39.** Den Saugroboter oder Akku **NIEMALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aussetzen, da dies zu einer Explosion führen kann.

**Bedingungen für die Verwendung des Akkus:**

| | |
|---|---|
| **< 10 °C** | **Nicht lagern.** |
| **> 40 °C** | **Nicht lagern.** |
| **20 °C – 40 °C** | **Normale Betriebstemperatur.** |
| **< 0 °C** | **Nicht aufladen.** |

| **Geräte-SKU** | Basisstation |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN

Aktuelle Warnhinweise findest du unter support.sharkclean.de

## ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE RV3000XEEU SERIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

**Shark®-Garantie**

**Wo ist die Garantie räumlich gültig?**

Bitte beachten Sie, dass die 2 Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in Deutschland gekauft wurden.

Die Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

**Wie mache ich die Garantie geltend?**

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline **(0800 000 9063)** ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.sharkclean.de**

**Wie registriere ich meine Garantie?**

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.sharkclean.de**

**Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?**

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.sharkclean.de**

## ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE RV3000XEEU SERIE

**Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?**

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltsgerät, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Luftreinigers zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

**Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?**

Shark stellt keine Produkt her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Produkt auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**.

**Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?**

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter **www.sharkclean.de**

## BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN

Diese Bedienungsanleitung hilft dir dabei, deinen Shark Robot bestmöglich zu verwenden.

**SharkNinja Europe Ltd,**

1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH**

Rotfeder-Ring 9
60327 Frankfurt am Main, Deutschland
sharkclean.de

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

## ⚠ WARNING

**To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage:**

**CHILDREN OR ANIMALS SHOULD NOT BE LEFT UNATTENDED IN ANY ROOMS THAT THE ROBOTIC VACUUM HAS ACCESS TO DURING CLEANING.**

**LASER WARNING**
**THIS PRODUCT HAS A CLASS 1 LASER. ALWAYS TURN OFF THE POWER BEFORE LIFTING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER OR PERFORMING ANY MAINTENANCE ON IT. DO NOT LOOK DIRECTLY INTO LASER.**

**IF THE CHARGING CABLE PLUG DOES NOT FIT FULLY INTO THE SOCKET, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. DO NOT FORCE INTO SOCKET OR TRY TO MODIFY TO FIT.**

### GENERAL WARNINGS

**When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:**

1. This appliance consists of a Robot Floor Cleaner vacuum and charging dock with power supply. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
3. Use only identical replacement parts.
4. This Robot Floor Cleaner contains no serviceable parts.
5. Use only as described in this manual. DO NOT use Robot Floor Cleaner for any purpose other than those described in this manual.
6. With the exception of some filters and dust bin, DO NOT expose any parts of the robotic vacuum cleaner to water or other liquids.
   DO NOT touch hot surfaces directly after cleaning missions.
7. **DO NOT put hands into any opening in the dock or robot.**

### USE WARNINGS

8. This product has a Class 1 Laser. Always turn off the power before lifting the robotic vacuum cleaner or performing any maintenance on it.
9. **DO NOT** look directly into laser.
10. **DO NOT** look directly into UV light.
11. **DO NOT** damage the UV lens. The UV lens cannot be replaced. If the lens is damaged the appliance should be scrapped.
12. Always turn off the robotic vacuum cleaner before inserting or removing the filter or dustbin.
13. **DO NOT** handle plug, charging dock, charging cable or Robot Floor Cleaner with wet hands. Cleaning and user maintenance must not be done by children without supervision
14. Children should **NOT** play with the appliance.
15. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
16. **DO NOT** use the robot without the dustbin, filter in place.
17. **DO NOT** damage the charging cord:
    a) **DO NOT** pull or carry charging dock by the cord or use the cord as a handle.
    b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
    c) **DO NOT** close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
    d) The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
18. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
19. **DO NOT** use if Robot Floor Cleaner airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the vacuum cleaner off and remove all obstructions before turning on the unit again.
20. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
21. **DO NOT** use if Robot Floor Cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
22. **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces.
23. **DO NOT** use to pick up:
    a) Liquids.
    b) Large objects.
    c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins).
    d) Large quantities of dust (drywall dust, fireplace ash, or embers.)
    e) DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.
    f) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches).
    g) Flammable or combustible materials (lighter fluid, petrol, or kerosene).
    h) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner).
    i) Toxic materials (high concentrations of chlorine bleach liquid, high concentrations of ammonia, or drain cleaning solution).

**24.** **DO NOT** use in the following areas:
a) Wet or damp surfaces
b) Outdoor areas near fireplaces with unobstructed entrances
c) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, petrol, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust
d) In an area with a space heater
e) Near fireplaces with unobstructed entrances.

**25.** Remove all spilled or leaked liquid from the base or floor as it could lead to risk of electrical shock and/or floor damage.

**26.** Turn off the Robot Floor Cleaner before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting. Note: in the OFF (O) position, the robot still uses a small amount of power.

**27.** Allow all filters to air-dry completely before reinstalling them to prevent liquid from being drawn into electric parts.

**28.** **DO NOT** modify or attempt to repair the robotic vacuum cleaner or the battery yourself, except as indicated in this Owner's Guide. **DO NOT** use the vacuum if it has been modified or damaged.

**29.**  Keep fingers clear of wheels and suspension system while robot is powered on at all times.

**30.** **DO NOT** use any household cleaners (all-purpose cleaners, glass cleaners, bleach) on any of the polished high gloss surfaces on the docking station or robot vacuum cleaner as they contain chemicals that may damage these surfaces. Instead use a cloth dampened with water to gently clean.

**31.** To prevent corrosion or damage to the product, only use the Shark® branded floor cleaner in the water tank. Do not add too much cleaning fluid to prevent the robot from working improperly due to slipping. To avoid water tank deformation, do not add hot water in the tank, only room temperature water. If water marks remain on the water tank, wipe them clean before reinstallation.

**32.** To minimise the risk of the robot traveling beyond an unsafe boundary (stair or cliff edges, fireplaces, water hazards), establish these areas as no-go zones using the mapping feature in the SharkClean mobile app. Upon setting the boundary, run the vacuum and visually confirm that the settings effectively prevent the robot from passing beyond the set boundary. Adjust settings as necessary. For nonapp users, use a boundary to block off an unsafe boundary.

| **Unit** | Battery |
|---|---|
| **SKU** | RVBAT85014 (50E) |

**BATTERY USE**

**33.** The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.

**34.** To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered off before picking it up or carrying it.

**35.** Use only the SHARK charging dock and battery outlined in the table below. and use only battery RVBAT85014 (50E). Use of batteries or battery chargers other than those indicated may create a risk of fire.

**36.** Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals together increases the risk of fire or burns.

**37.** Under abusive conditions, liquids may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.

**38.** Robotic vacuum cleaner should not be stored, charged, or used at temperatures below 10°C (50°F) or above 40°C (104°F). Ensure the battery and vacuum have reached room temperature before charging or use. Exposing the robot or battery to temperatures outside of this range may damage the battery and increase the risk of fire.

**39.** **DO NOT** expose the Robot Floor Cleaner or battery to fire or temperatures above 130°C (265°F) as it may cause explosion.

**Battery usage conditions:**

| | |
|---|---|
| **<10 °C (50 °F)** | **Do not store.** |
| **>40 °C (104 °F)** | **Do not store.** |
| **20 °C — 40 °C** | **Normal operating temp.** |
| **<0 °C (32 °F)** | **Do not charge.** |

| **Unit SKU** | Dock |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

For the latest warnings and cautions, go to support.sharkclean.co.uk

Shark | NINJA

## TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. However, at Shark® we are so confident about the quality of our productsthat we give you an additional manufacturer'sguarantee of 2 years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

**Shark® Guarantees**

Every Shark product comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at **sharkclean.eu**

**How do I register my Shark guarantee?**

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your Shark

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit **sharkclean.eu**

**IMPORTANT:**

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

**What are the benefits of registering my free Shark guarantee?**

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch.You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark unit and hear the latest news about new Shark® technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

**How long are new Shark machines guaranteed for?**

Our confidence in our design and quality control means that your new Shark unit is guaranteed for a total of two years.

**What is covered by the free Shark guarantee?**

Repair or replacement of your Shark machine (at Shark's discretion), including all parts and labour. A Shark guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

**What is not covered by the free Shark guarantee?**

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at **sharkclean.eu**
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Shark.

**Where can I buy genuine Shark spares andaccessories?**

Shark spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark unit. You'll find a full range of Shark spares and replacement parts/accessories for all Shark machines at **sharkclean.eu**

Please remember that damage caused by the use of non-Shark spares may not be covered under your guarantee.

**PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

These instructions are designed to help you keep your Shark Robot running at peak performance.

**SharkNinja Europe Ltd,**
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH,**
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany
sharkclean.co.uk

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**LÉELAS ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO • PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO**

# ⚠ ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños materiales, sigue estas instrucciones:**

**NO DEJES A NIÑOS O ANIMALES SIN VIGILANCIA EN UNA HABITACIÓN A LA QUE PUEDA ACCEDER EL ROBOT ASPIRADOR MIENTRAS ESTÁ LIMPIANDO.**

**ADVERTENCIA SOBRE EL LÁSER**
**ESTE PRODUCTO TIENE UN LÁSER DE CLASE 1. DESCONECTA SIEMPRE EL ROBOT ASPIRADOR ANTES DE LEVANTARLO O DE LLEVAR A CABO CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO. NO MIRES DIRECTAMENTE AL LÁSER.**

**SI EL CARGADOR NO ENCAJA EN EL ENCHUFE, PONTE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO. NO LO FUERCES NI TRATES DE MODIFICARLO PARA QUE ENCAJE EN LA TOMA DE CORRIENTE.**

## ADVERTENCIAS GENERALES

**Cuando utilices productos eléctricos, debes seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:**

1. Este producto consiste en un robot aspirador y una base de carga con fuente de alimentación. Estos componentes contienen conexiones eléctricas, cableado eléctrico y piezas móviles que podrían representar un riesgo para el usuario.
2. Antes de usar el producto, inspecciona minuciosamente todas las piezas por si presentasen daños. Si alguna pieza está dañada, no sigas utilizando el producto.
3. Utiliza exclusivamente recambios idénticos.
4. Este robot aspirador no contiene piezas reparables.
5. Utiliza el producto exclusivamente de la manera que se indica en este manual. NO utilices el robot aspirador para fines que no sean los que se describen en este manual.
6. A excepción de algunos filtros y el depósito de polvo, NO pongas en contacto con agua u otros líquidos ninguna pieza del robot aspirador.
   NO toque superficies calientes inmediatamente después de las misiones de limpieza.
7. **NO metas las manos en ninguna abertura de la base ni del robot aspirador.**

## ADVERTENCIAS DE USO

8. Este producto tiene un láser de clase 1. Desconecta siempre el robot aspirador antes de levantarlo o de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento.
9. **NO** mires directamente al láser.
10. **NO** mires directamente a la luz UV.
11. **NO** dañes la lente UV. La lente UV no se puede sustituir. Si la lente se daña, tendrás que deshacerte del producto.
12. Apaga siempre el robot aspirador antes de insertar y retirar el filtro o el depósito de polvo.
13. **NO** manipules el enchufe, la base de carga, el cargador ni el robot aspirador con las manos mojadas. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
14. Los niños **NO** deben jugar con este producto.
15. Este producto pueden utilizarlo menores a partir de ocho años de edad, personas en situación de discapacidad física, sensorial o intelectual, o bien personas que carezcan de experiencia y conocimientos siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones para utilizarlo en condiciones de seguridad y entiendan los riesgos que conlleva hacerlo.
16. **NO** utilices el robot aspirador sin haber colocado antes el depósito de polvo y el filtro en su sitio.
17. **NO** dañes el cable del cargador:
    a) **NO** tires del cable para desplazar la base de carga ni lo utilices como mango.
    b) **NO** tires del cable para desenchufar la aspiradora. Tira de la clavija, no del cable.
    c) **NO** pilles el cable con las puertas, no tires de él para doblar esquinas muy cerradas ni lo dejes cerca de superficies calientes.
    d) El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable se daña, tendrás que deshacerte del producto.
18. **NO** introduzcas ningún objeto en las aberturas del cabezal o de los accesorios. **NO** utilices el producto si hay alguna abertura obstruida; mantén las aberturas libres de polvo, pelusa, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
19. **NO** utilices el robot aspirador si el flujo de aire es escaso. Si los conductos de aire están obstruidos, apaga el robot aspirador y retira cualquier obstrucción antes de volver a encender la unidad.
20. Mantén el cabezal y todas las aberturas del robot aspirador alejados del cabello, la cara, los dedos, los pies descalzos y la ropa suelta.
21. **NO** utilices el robot aspirador si no funciona correctamente o si se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.
22. **NO** pongas el robot aspirador en superficies inestables.
23. **NO** lo utilices para recoger:
    a) Líquidos.
    b) Objetos de gran tamaño.
    c) Objetos duros o afilados (cristales, clavos, tornillos o monedas).
    d) Grandes cantidades de polvo (como polvo de yeso, cenizas de chimeneas o ascuas).
    e) NO lo utilices como accesorio de herramientas eléctricas para recoger polvo.
    f) Objetos humeantes o en combustión (brasas, colillas de cigarrillos o cerillas).
    g) Materiales inflamables o combustibles (líquido para encender fuego, gasolina o queroseno).
    h) Materiales tóxicos (lejía, amoniaco o limpiatuberías).
    i) Materiales tóxicos (altas concentraciones de lejía, amoniaco o limpiadores de tuberías).

**24.** **NO** lo utilices en las siguientes áreas:
a) Superficies húmedas o mojadas.
b) Lugares al aire libre cerca de chimeneas con accesos abiertos.
c) Espacios cerrados o que puedan contener humos o vapores explosivos o tóxicos (líquido combustible, gasolina, queroseno, pintura, diluyentes de pintura, antipolillas o polvo inflamable).
d) Zonas con calefactores.
e) Cerca de chimeneas con accesos abiertos.

**25.** Elimina cualquier tipo de líquido derramado de la base o del suelo, ya que podría causar un cortocircuito y/o dañar el suelo.

**26.** Apaga el robot aspirador antes de realizar cualquier tarea de ajuste, limpieza, mantenimiento o resolución de problemas. Nota: en la posición OFF (O) de apagado, el robot aspirador sigue consumiendo una pequeña cantidad de electricidad.

**27.** Deja que todos los filtros se sequen completamente al aire antes de volver a instalarlos para evitar que entre líquido en los componentes eléctricos.

**28.** **NO** alteres ni intentes reparar el robot aspirador ni la batería por tu cuenta, excepto si es siguiendo las indicaciones de esta guía de usuario. **NO** utilices el robot aspirador si se ha alterado o dañado.

**29.**  Mientras el robot esté enchufado, evita en todo momento poner los dedos en las ruedas y en el sistema de suspensión.

**30.** **NO** uses limpiadores domésticos (detergentes multiusos, limpiacristales, lejía) en ninguna de las superficies pulidas de alto brillo de la base de carga ni del robot aspirador, ya que contienen sustancias químicas que pueden dañarlas. En su lugar, usa un paño humedecido con agua para limpiarlas suavemente.

**31.** Para evitar la corrosión o daños en el producto, en el depósito de agua utiliza únicamente el limpiador de suelos de la marca Shark®. No añadas demasiado líquido de limpieza al depósito. Para evitar que el depósito de agua se deforme, no añadas agua caliente, solo agua a temperatura ambiente. Si quedan marcas de agua en el depósito de agua, límpialas antes de volver a instalarlo.

**32.** Para minimizar el riesgo de que el robot aspirador se desplace a una zona peligrosa (bordes de escaleras, desniveles, chimeneas, zonas con agua), establece estas áreas como «zonas prohibidas» utilizando la función de mapeo en la aplicación móvil SharkClean. Tras establecer los límites, pon el robot aspirador a funcionar y confirma visualmente que los ajustes evitan que el robot aspirador rebase los límites establecidos. Ajusta la configuración según sea necesario. Si no utilizas la aplicación, te recomendamos colocar una barrera física para bloquear las zonas peligrosas.

| **Unidad** | Batería |
|---|---|
| **SKU** | RVBAT85014 (50E) |

**USO DE LA BATERÍA**

**33.** Este robot aspirador recibe alimentación por medio de la batería. Lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones de carga.

**34.** Para evitar que el robot aspirador se ponga en marcha accidentalmente, asegúrate de que esté apagado antes de cogerlo o transportarlo.

**35.** Utiliza únicamente la base de carga y la batería SHARK indicadas en la tabla que aparece más abajo y utiliza solo la batería RVBAT85014 (50E). Usar otras baterías o cargadores puede conllevar un riesgo de incendio.

**36.** Mantén la batería alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos. Si se cortocircuitan los terminales de la batería, aumentará el riesgo de provocar un incendio o quemaduras.

**37.** Si se utiliza incorrectamente, la batería puede expulsar líquido. Evita el contacto con el líquido, ya que puede provocar irritaciones o quemaduras. Si se produce contacto, enjuágate con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acude al médico.

**38.** No debes almacenar, cargar ni utilizar el robot aspirador a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 40 °C. Asegúrate de que la batería y el robot aspirador hayan alcanzado la temperatura ambiente antes de cargarlo o utilizarlo. Exponer el robot aspirador o la batería a temperaturas que no estén comprendidas dentro del rango especificado podría dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

**39.** **NO** expongas el robot aspirador o la batería al fuego ni a temperaturas superiores a 130 °C, ya que podrían explotar.

**Condiciones de uso de la batería:**

| | |
|---|---|
| **<10 °C** | **No almacenar.** |
| **>40 °C** | **No almacenar.** |
| **20 °C — 40 °C** | **Temperatura de funcionamiento normal.** |
| **<0 °C** | **No cargar.** |

| **SKU de la unidad** | Base |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# GUARDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para conocer las advertencias y precauciones más recientes, visita support.sharkclean.es

Shark | NINJA

## GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en la Unión Europea, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Shark® confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de 2 años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Shark de forma directa.

**Garantías de Shark®**

Todos los electrodomésticos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Shark. También puedes encontrar ayuda en línea en **sharkclean.es**

**¿Cómo debo registrar mi garantía Shark?**

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu producto:
• Fecha de compra del Shark (factura, recibo o albarán).
Para el registro en línea, entra en **sharkclean.es**

**IMPORTANTE:**

• La garantía cubre el producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
• Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

**¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?**

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu ventilador Shark e información sobre nuevos productos y tecnologías Shark®. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

**¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Shark?**
Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu ventilador Shark está garantizado por un total de 2 años.

**¿Qué cubre la garantía gratuita Shark?**

Reparación o sustitución de su máquina Shark (a discreción de Shark), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a tus derechos legales como consumidor.

**¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark?**

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en **sharkclean.es**
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Shark.

**¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark?**

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan los ventiladores Shark. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Shark correspondientes a todas las máquinas Shark en **sharkclean.es**

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark podrían no estar cubiertos por la garantía.

## LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS

Estas instrucciones se han diseñado para ayudarte a mantener la autonomía óptima de tu robot aspirador Shark.

**SharkNinja Europe Ltd.,**
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds (Inglaterra)
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH,**
Rotfeder-Ring 9,
60327 Fráncfort del Meno (Alemania)
sharkclean.es

Las ilustraciones podrían variar respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE • DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

# ⚠ AVERTISSEMENT

**Afin de réduire les risques d'incendie, de décharges électriques, de blessures ou de dommages matériels :**

**NE PAS LAISSER DES ENFANTS OU DES ANIMAUX SANS SURVEILLANCE DANS LES PIÈCES AUXQUELLES LE ROBOT ASPIRATEUR A ACCÈS PENDANT LE NETTOYAGE.**

**AVERTISSEMENT LASER**
**CE PRODUIT POSSÈDE UN LASER DE CLASSE 1. TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION AVANT DE SOULEVER LE ROBOT ASPIRATEUR OU D'EFFECTUER UNE OPÉRATION D'ENTRETIEN. NE PAS REGARDER LE LASER DIRECTEMENT.**

**SI LA FICHE DU CÂBLE DE CHARGE N'ENTRE PAS ENTIÈREMENT DANS LA PRISE ÉLECTRIQUE, CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. NE PAS FORCER SUR LA PRISE ÉLECTRIQUE OU ESSAYER DE LA MODIFIER POUR QUE LA FICHE ENTRE.**

## AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

**Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours prendre quelques précautions simples et respecter les consignes de sécurité qui suivent :**

1. Cet appareil se compose d'un robot aspirateur et d'une base de charge avec alimentation électrique. Ces composants contiennent des branchements électriques, un câblage électrique et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.
2. Avant chaque utilisation, vérifier soigneusement qu'aucune pièce n'est endommagée. Si une pièce est endommagée, cesser d'utiliser l'appareil.
3. Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques aux pièces originales.
4. Ce robot aspirateur ne comporte aucune pièce réparable.
5. Utiliser l'appareil exclusivement comme décrit dans la présente notice d'utilisation. NE PAS utiliser le robot aspirateur à des fins autres que celles décrites dans la présente notice.
6. À l'exception de quelques filtres et du réservoir à poussière, NE PAS exposer les pièces de l'aspirateur robot à de l'eau ou à d'autres liquides.
   NE TOUCHEZ PAS les surfaces chaudes immédiatement après les missions de nettoyage.
7. **NE PAS insérer les mains dans les ouvertures de la base ou du robot.**

## AVERTISSEMENTS D'UTILISATION

8. Ce produit possède un laser de classe 1. Toujours couper l'alimentation avant de soulever le robot aspirateur ou d'effectuer une opération d'entretien.
9. **NE PAS** regarder le laser directement.
10. **NE PAS** regarder la lumière UV directement.
11. **NE PAS** endommager la lentille UV. La lentille UV ne peut pas être remplacée. Si la lentille est endommagée, l'appareil doit être mis au rebut.
12. Toujours éteindre le robot aspirateur avant d'insérer ou de retirer le filtre ou le réservoir à poussière.
13. **NE PAS** tenir la prise, la base de charge, le câble de charge ou le robot aspirateur avec les mains mouillées. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Les enfants ne doivent **PAS** jouer avec l'appareil.
15. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des consignes sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les risques liés à son utilisation.
16. **NE PAS** utiliser le robot sans mettre en place le réservoir à poussière et le filtre.
17. **NE PAS** endommager le cordon de charge :
    a) **NE PAS** tirer ou porter la base de charge par le cordon ou l'utiliser comme poignée.
    b) **NE PAS** débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Débrancher en tirant sur la prise de courant et non sur le cordon.
    c) **NE PAS** coincer le cordon dans une porte, ne pas le faire passer sur des arêtes tranchantes ou des angles vifs, et ne pas le laisser à proximité de surfaces chaudes.
    d) Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut.
18. **NE PAS** introduire d'objets dans la tête d'aspiration ou dans les ouvertures des accessoires. **NE PAS** utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée : enlever la poussière, les peluches, les poils et cheveux et tout ce qui peut gêner le flux d'air.
19. **NE PAS** utiliser l'appareil si le flux d'air dans le robot aspirateur est restreint. Si le passage de l'air est bloqué, éteindre l'aspirateur et retirer toute obstruction avant de le rallumer.
20. Ne pas approcher la tête d'aspiration et toutes les ouvertures de l'aspirateur des cheveux, du visage, des doigts, des pieds nus ou de vêtements amples.
21. **NE PAS** utiliser le robot aspirateur s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans de l'eau, s'il a été endommagé ou encore s'il a été laissé à l'extérieur.
22. **NE PAS** poser l'aspirateur sur des surfaces instables.
23. **NE PAS** utiliser l'appareil pour aspirer :
    a) des liquides ;
    b) de gros objets ;
    c) des objets durs ou tranchants (verre, clous, vis ou pièces de monnaie) ;
    d) de grosses quantités de poussière (notamment poussière de plâtre, cendres, braises) ;
    e) NE PAS utiliser l'appareil comme accessoire pour alimenter des outils destinés à la collecte de la poussière ;
    f) des objets fumants ou en cours de combustion (cendres chaudes, mégots de cigarettes ou allumettes) ;
    g) des produits inflammables ou combustibles (essence à briquet, carburant ou kérosène) ;
    h) des solutions toxiques (eau de javel, ammoniaque ou nettoyant pour canalisations) ;
    i) des matières toxiques (liquides à concentration élevée d'eau de javel, d'ammoniaque ou solution de nettoyage des canalisations).

**24.** **NE PAS** utiliser dans les endroits suivants :
a) surfaces mouillées ou humides
b) zones extérieures près de cheminées dont l'entrée n'est pas fermée ;
c) espaces fermés pouvant contenir des vapeurs ou fumées explosives ou toxiques (essence à briquet, carburant, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits antimites ou poussières inflammables) ;
d) zones équipées d'un chauffage d'appoint ;
e) près de cheminées dont l'entrée n'est pas fermée.

**25.** Nettoyer tout liquide renversé sur la base ou le sol, car cela pourrait entraîner un risque de choc électrique et/ou endommager le sol.

**26.** Éteindre le robot aspirateur avant toute activité d'ajustement, de nettoyage, d'entretien ou de dépannage. Remarque : en position O (ARRÊT), le robot consomme encore une faible quantité d'électricité.

**27.** Laisser les filtres sécher complètement à l'air libre avant de les remettre dans l'aspirateur afin d'éviter que le liquide ne soit aspiré dans les pièces électriques.

**28.** **NE PAS** modifier ou tenter de réparer le robot aspirateur ou la batterie par soi-même, sauf comme indiqué dans cette notice d'utilisation. **NE PAS** utiliser l'aspirateur s'il a été modifié ou endommagé.

**29.**  Tenir les doigts à distance des roues et du système de suspension lorsque le robot est allumé.

**30.** **NE PAS** utiliser de produits nettoyants (nettoyants multi-usages, nettoyants pour vitres, eau de Javel) sur les surfaces brillantes et polies de la base ou du robot car ils contiennent des produits chimiques qui risqueraient de les endommager. Utiliser à la place un chiffon doux imprégné d'un peu d'eau pour nettoyer délicatement ces surfaces.

**31.** Pour éviter toute corrosion ou tout dommage sur le produit, il convient d'utiliser uniquement du nettoyant pour sols de la marque Shark® dans le réservoir d'eau. Ne pas ajouter trop de liquide de nettoyage afin d'éviter un mauvais fonctionnement du robot en raison de glissements. Pour éviter toute déformation du réservoir d'eau, ne pas ajouter d'eau chaude dans le réservoir, mais uniquement de l'eau à température ambiante. S'il reste des traces d'eau sur le réservoir d'eau, il convient de les essuyer avant de le réinstaller.

**32.** Pour empêcher le robot d'aller au-delà des limites non sûres (escaliers/rebords, cheminées, zones d'eau), définir ces zones comme des zones interdites en utilisant la fonction de cartographie dans l'application mobile SharkClean. Après avoir défini ces limites, faire fonctionner l'aspirateur et vérifier que les paramètres empêchent réellement l'aspirateur de franchir les limites définies. Adapter les paramètres si nécessaire. Pour ceux qui n'utilisent pas l'application, utiliser un blocage physique afin d'empêcher le robot de franchir ces limites.

| **Appareil** | Batterie |
|---|---|
| **UGS** | RVBAT85014 (50E) |

**UTILISATION DE LA BATTERIE**

**33.** La batterie représente la source d'alimentation de l'aspirateur. Lire et suivre attentivement les consignes relatives à la recharge.

**34.** Pour éviter la mise sous tension involontaire, toujours éteindre l'aspirateur avant de le soulever ou de le porter.

**35.** Utiliser uniquement la base de charge SHARK et la batterie indiquées dans le tableau ci-dessous et utiliser uniquement la batterie RVBAT85014 (50E). L'utilisation de batteries ou de chargeurs de batteries autres que ceux indiqués pourrait créer un risque d'incendie.

**36.** Tenir la batterie à l'écart d'objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous ou les vis. Le court-circuit des bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.

**37.** Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Éviter tout contact avec ce liquide, car il peut provoquer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consulter un professionnel de santé.

**38.** Le robot aspirateur ne doit pas être rangé, chargé ou utilisé à une température inférieure à 10 °C ou supérieure à 40 °C. S'assurer que la batterie et l'aspirateur sont à température ambiante avant de charger ou d'utiliser l'appareil. L'exposition du robot ou de la batterie à une température ne respectant pas la plage de températures indiquée risque d'endommager la batterie et d'augmenter les risques d'incendie.

**39.** **NE PAS** exposer le robot aspirateur ou la batterie au feu ou à une température supérieure à 130 °C car il existe un risque d'explosion.

**Conditions d'utilisation de la batterie :**

| | |
|---|---|
| **< 10 °C** | **Ne pas stocker.** |
| **> 40 °C** | **Ne pas stocker.** |
| **20 °C — 40 °C** | **Température normale de fonctionnement** |
| **< 0 °C** | **Ne pas charger.** |

| **UGS de l'appareil** | Base |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION

Pour obtenir les derniers avertissements et mises en garde, rendez-vous sur support.sharkclean.fr

Shark | NINJA

# CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en Europe, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à 2 ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

**Garantie commerciale Shark®**

Votre appareil Shark constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark® bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client **(+33 (800) 908874)** est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site **sharkclean.fr**

**Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?**

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site **sharkclean.fr**. "Les produits achetés directement auprès de Shark® sont automatiquement enregistrés."

**IMPORTANT**

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.
- La garantie gratuite Shark n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale

**Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?**

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark®. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

**Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Shark neufs ?**

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Shark est garanti pour une durée totale de 2 ans à partir de la date d'achat.

**Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?**
La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark® (à la discrétion de Shark®), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Shark® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

**Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?**

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site **sharkclean.fr**
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

**Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?**

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au **+33 (800) 908874**.

**Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?**

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur le site **sharkclean.fr**

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

## GARANTIES LÉGALES

**Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civi**

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

**SharkShark Europe Ltd,**
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, LS15 8ZB, United Kingdom

Numéro gratuit du service client –
+33 (0) 800 90 88 74

Adresse e-mail –
serviceclients.fr@sharkninja.com

## À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Cette notice d'utilisation est conçue pour vous aider à assurer un fonctionnement optimal de votre robot aspirateur Shark.

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## NOTES

# IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO • SOLO PER USO DOMESTICO**

# ⚠ AVVERTENZA

**Per ridurre il rischio di incendio, elettrocuzione, lesioni o danni materiali:**

**NON LASCIARE BAMBINI O ANIMALI INCUSTODITI NELLE STANZE IN CUI IL ROBOT ASPIRAPOLVERE HA ACCESSO DURANTE LA PULIZIA.**

**AVVERTENZE RELATIVE AL LASER**
**QUESTO PRODOTTO È DOTATO DI UN LASER DI CLASSE 1. SPEGNERE SEMPRE IL ROBOT ASPIRAPOLVERE PRIMA DI SOLLEVARLO O DI SOTTOPORLO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE. NON GUARDARE DIRETTAMENTE NEL LASER.**

**SE LA SPINA DEL CAVO DI RICARICA NON ENTRA PER INTERO NELLA PRESA, CONTATTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO. NON FORZARE LA SPINA PER FARLA ENTRARE NELLA PRESA ELETTRICA E NON PROVARE A MODIFICARLA PER FAVORIRE L'INSERIMENTO.**

**AVVERTENZE GENERALI**

**Quando si utilizza un elettrodomestico, osservare sempre le precauzioni di base, incluse le seguenti:**

1. L'apparecchio è composto da un robot aspirapolvere e da una base di ricarica con alimentatore. Tali componenti contengono collegamenti elettrici, cavi elettrici e parti mobili che possono comportare rischi per l'utente.
2. Prima di ogni utilizzo, verificare che le parti non presentino danni. Nel caso in cui una delle parti sia danneggiata, interromperne l'uso.
3. Utilizzare solo parti di ricambio originali.
4. Questo robot aspirapolvere non contiene componenti riparabili.
5. Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. NON utilizzare il robot aspirapolvere per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
6. A eccezione di alcuni filtri e contenitori raccoglipolvere, NON esporre alcuna parte del robot aspirapolvere/lavapavimenti ad acqua o altri liquidi.
   NON TOCCARE le superfici calde subito dopo le operazioni di pulizia.
7. **NON inserire le mani nelle aperture della base o del robot.**

**AVVERTENZE PER L'USO**

8. Questo prodotto è dotato di un laser di classe 1. Spegnere sempre il robot aspirapolvere prima di sollevarlo o di sottoporlo a interventi di manutenzione.
9. **NON** guardare direttamente nel laser.
10. **NON** guardare direttamente nella luce UV.
11. **NON** danneggiare la lente UV. La lente UV non può essere sostituita. Se la lente è danneggiata, l'apparecchio deve essere smaltito.
12. Spegnere sempre il robot aspirapolvere prima di inserire o rimuovere il filtro o il contenitore raccoglipolvere.
13. **NON** toccare la spina, la base di ricarica, il cavo di ricarica o il robot aspirapolvere con le mani bagnate. La manutenzione e la pulizia dell'unità non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
14. **NON** permettere ai bambini di usare l'elettrodomestico come un giocattolo.
15. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze solo sotto supervisione oppure dopo aver ricevuto istruzioni adeguate sull'uso dell'apparecchio, sulla sicurezza e sui possibili pericoli.
16. **NON** utilizzare il robot senza aver inserito il contenitore raccoglipolvere e il filtro.
17. **NON** danneggiare il cavo di ricarica:
    a) **NON** tirare o trasportare la base di ricarica tramite il cavo o utilizzare il cavo come manico.
    b) **NON** staccare la spina tirando il cavo. Afferrare la spina, non il cavo.
    c) **NON** fare passare il cavo sotto a eventuali porte, non instradarlo facendolo passare attorno agli spigoli e non lasciarlo nei pressi di superfici calde.
    d) Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere smaltito.
18. **NON** inserire alcun oggetto nella bocchetta o nelle aperture degli accessori. **NON** utilizzare il robot aspirapolvere in caso di aperture ostruite; tenere le aperture prive di polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
19. **NON** utilizzare se il flusso d'aria del robot aspirapolvere è ridotto. Se i passaggi dell'aria sono ostruiti, spegnere il robot aspirapolvere e rimuovere tutte le ostruzioni prima di accenderlo nuovamente.
20. Tenere la bocchetta e tutte le aperture lontano da capelli, viso, dita, piedi scalzi o indumenti larghi.
21. **NON** utilizzare il robot aspirapolvere se non è correttamente funzionante, ha subito urti, è danneggiato, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua.
22. **NON** collocare l'aspirapolvere su superfici instabili.
23. **NON** utilizzare per aspirare:
    a) Liquidi.
    b) Oggetti di grandi dimensioni.
    c) Oggetti duri o appuntiti (vetro, chiodi, viti o monete).
    d) Quantità consistenti di polvere (polvere di gesso, cenere di camino o braci).
    e) NON utilizzare come accessorio per alimentare strumenti per la raccolta della polvere.
    f) Oggetti fumanti o che bruciano (carboni ardenti, mozziconi di sigaretta o fiammiferi).
    g) Materiali infiammabili o combustibili (liquido per accendini, benzina o cherosene).
    h) Soluzioni tossiche (candeggina, ammoniaca o liquido disgorgante).
    i) Sostanze tossiche (elevate concentrazioni di candeggina, elevate concentrazioni di ammoniaca o prodotto sturalavandini).

**24.** **NON** utilizzare nelle seguenti aree:
a) Superfici bagnate o umide
b) All'aperto in prossimità di focolari con accesso privo di ostacoli.
c) Spazi chiusi e che possono contenere fumi o vapori esplosivi o tossici (liquidi per accendini, benzina, cherosene, vernici, diluenti, sostanze antitarme o polveri infiammabili).
d) In aree con stufette elettriche.
e) In prossimità di focolari con accesso privo di ostacoli.

**25.** Rimuovere ogni traccia di liquido versato o fuoriuscito dalla base o dal pavimento poiché potrebbe essere causa di scosse elettriche e/o danneggiare il pavimento.

**26.** Spegnere il robot aspirapolvere prima di qualsiasi intervento di regolazione, pulizia, manutenzione o risoluzione dei problemi. Nota: quando è in posizione OFF (O), il robot consuma comunque una piccola quantità di energia.

**27.** Per prevenire il versamento di liquidi all'interno delle parti elettriche, lasciare asciugare completamente tutti i filtri all'aria prima di inserirli di nuovo.

**28.** **NON** modificare o provare a riparare il robot aspirapolvere o la batteria, salvo diversamente indicato nel presente manuale. **NON** utilizzare il robot se è stato modificato o danneggiato.

**29.**  Tenere sempre le dita lontano dalle ruote e dal sistema di sospensione mentre il robot è acceso.

**30.** **NON** utilizzare detergenti per la pulizia della casa (detergenti multiuso, prodotti per la pulizia dei vetri, candeggina) su nessuna delle superfici lucide della stazione di ricarica o del robot aspirapolvere, poiché contengono delle sostanze chimiche che possono danneggiare tali superfici. Pulire delicatamente usando solo un panno inumidito con acqua.

**31.** Per evitare di corrodere o danneggiare il prodotto, utilizzare nel serbatoio dell'acqua solo il detergente per pavimenti a marchio Shark®. Non aggiungere troppo liquido detergente per evitare che il robot lavori slitti, lavorando in modo inappropriato. Per evitare che il serbatoio dell'acqua si deformi, non utilizzare acqua calda, ma solo acqua a temperatura ambiente. Se sul serbatoio rimangono segni di acqua, rimuoverli prima di reinstallarlo sull'apparecchiatura.

**32.** Per ridurre al minimo il rischio che il robot superi un limite non sicuro (bordi di scale o dislivelli, caminetti, ostacoli d'acqua), impostare queste aree come "zone ad accesso vietato" usando la funzionalità di mappatura nell'app mobile SharkClean. Al momento di impostare il limite, attivare il robot aspirapolvere e accertarsi visivamente che le impostazioni gli impediscano effettivamente di superare il limite stabilito. Regolare le impostazioni se necessario. Per utenti senza app: utilizzare una delimitazione per bloccare i limiti non sicuri.

| **Unità** | Batteria |
|---|---|
| **SKU** | RVBAT85014 (50E) |

**USO DELLA BATTERIA**

**33.** La batteria è la fonte di alimentazione del robot aspirapolvere. Leggere e seguire con cura tutte le istruzioni per la ricarica.

**34.** Per prevenirne l'accensione involontaria, assicurarsi che il robot aspirapolvere sia spento prima di sollevarlo o trasportarlo.

**35.** Utilizzare solo la base di ricarica SHARK e la batteria RVBAT85014 (50E), come descritto nella tabella di seguito. L'uso di batterie o di caricabatterie diversi da quelli indicati può creare un rischio d'incendio.

**36.** Tenere la batteria lontano da oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi o viti. Il cortocircuito tra i morsetti della batteria aumenta il rischio di incendi o ustioni.

**37.** Un uso improprio della batteria può causare la fuoriuscita del liquido interno. In tal caso, evitare ogni contatto con il liquido fuoriuscito, poiché può causare irritazione o ustioni. In caso di contatto, risciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi consultare un medico.

**38.** Il robot aspirapolvere non deve essere conservato, caricato o utilizzato a temperature inferiori a 10 °C o superiori a 40 °C. Prima della ricarica o dell'utilizzo, verificare che la batteria e il robot aspirapolvere siano a temperatura ambiente. L'esposizione del robot o della batteria a temperature che non rientrano in questo intervallo potrebbe danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

**39.** **NON** esporre il robot aspirapolvere o la batteria al fuoco o a temperature superiori a 130 °C in quanto potrebbe esplodere.

**Condizioni di utilizzo della batteria:**

| | |
|---|---|
| **<10 °C (50 °F)** | **Non conservare.** |
| **>40 °C (104 °F)** | **Non conservare.** |
| **20 °C - 40 °C** | **Temperatura di funzionamento normale.** |
| **<0 °C (32 °F)** | **Non caricare.** |

| **SKU unità** | Base |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per le avvertenze e gli ammonimenti più recenti visitare il sito support.sharkclean.it

## GARANZIA LIMITATA DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto nell'Unione Europea, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di 2 anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

**Garanzie Shark®**

Ventilatore Shark è un vero investimento. Shark deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.
Ogni apparecchio Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (**800 035 863**) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito **sharkclean.it**

**Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Shark?**

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relatives Shark:

• Data di acquisto Shark (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito **sharkclean.it**

**IMPORTANTE**

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- La Garanzia gratuita Shark è valida solo nel paese in cui è stato acquistato il prodotto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

**Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Shark?**

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità ventilatore Shark e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Shark®. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

**Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark nuovi?**

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo ventilatore Shark è garantito per un totale di 2 anni.

**Che cosa copre la garanzia gratuita Shark?**

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

**Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark?**

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito **sharkclean.it**
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Shark.

**Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Shark?**

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato ventilatore Shark. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark per tutti gli apparecchi Shark sul sito **sharkclean.it**

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Shark potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

## SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTOIN FUTURO

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di consentire al robot Shark di funzionare al massimo delle sue prestazioni.

**SharkNinja Europe Ltd,**
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, Inghilterra,
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH,**
Rotfeder-Ring 9,
60327 Francoforte sul Meno, Germania
sharkclean.it

Il prodotto illustrato potrebbe differire dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK • UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

# ⚠ WAARSCHUWING

**Om het risico op brand, elektrische schokken, letsel of materiële schade te beperken:**

**KINDEREN OF DIEREN DIENEN NIET ZONDER TOEZICHT ACHTERGELATEN TE WORDEN IN RUIMTES WAAR DE ROBOTSTOFZUIGER TIJDENS HET SCHOONMAKEN TOEGANG TOE HEEFT.**

**LASERWAARSCHUWING**
**DIT PRODUCT HEEFT EEN KLASSE 1 LASER. ZET ALTIJD DE STROOM UIT VOORDAT JE DE ROBOTSTOFZUIGER OPTILT OF ER ONDERHOUD AAN PLEEGT. KIJK NIET DIRECT IN DE LASER.**

**ALS DE STEKKER VAN DE LAADKABEL NIET VOLLEDIG IN HET STOPCONTACT PAST, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN. PROBEER DEZE NOOIT IN HET STOPCONTACT TE FORCEREN OF PASSEND TE MAKEN.**

## ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

**Als je een elektrisch apparaat gebruikt, moet je altijd de standaard veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, waaronder het volgende:**

1. Dit apparaat bestaat uit een robotvloerreiniger/stofzuiger en een oplaadstation met stroomvoorziening. Deze onderdelen bevatten elektrische verbindingen, elektrische bedrading en bewegende delen die een risico voor de gebruiker kunnen vormen.
2. Controleer vóór elk gebruik zorgvuldig alle onderdelen op eventuele schade. Als een onderdeel beschadigd is, stop dan met gebruiken.
3. Gebruik alleen identieke vervangende onderdelen.
4. Deze robotvloerreiniger heeft geen onderdelen die kunnen worden gerepareerd.
5. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik de robotvloerreiniger NIET voor andere doeleinden dan die beschreven in deze handleiding.
6. Stel, met uitzondering van de filters en stofbak, GEEN onderdelen van de robotstofzuiger bloot aan water of andere vloeistoffen.
   RAAK GEEN hete oppervlakken aan direct na schoonmaakbeurten.
7. **Steek je handen NIET in een opening in het station of de robot.**

## WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

8. Dit product heeft een klasse 1 laser. Zet altijd de stroom uit voordat je de robotstofzuiger optilt of er onderhoud aan pleegt.
9. Kijk **NIET** direct in de laser.
10. Kijk **NIET** direct in UV-licht.
11. Beschadig de UV-lens **NIET**. De UV-lens kan niet worden vervangen. Als de lens is beschadigd, moet het toestel worden weggegooid.
12. Zet de stofzuiger altijd uit voordat je het filter of de stofbak plaatst of verwijdert.
13. Raak de stekker, het oplaadstation, de laadkabel of de robotvloerreiniger **NOOIT** aan met natte handen. Schoonmaken en onderhouden dient niet door kinderen te worden uitgevoerd zonder supervisie
14. Kinderen mogen **NIET** met dit apparaat spelen.
15. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits deze personen het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren ermee gepaard gaan.
16. Gebruik de robot **NIET** als de stofbak en het filter niet op hun plek zitten.
17. Beschadig het oplaadsnoer **NIET**:
    a) Trek **NIET** aan het oplaadstation, til het niet op bij het snoer en gebruik het snoer niet als handvat.
    b) Trek de stekker **NIET** uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast en niet het snoer.
    c) Zorg ervoor dat het snoer **NIET** tussen de deur komt te zitten, trek het snoer niet langs scherpe hoeken en zorg ervoor dat het snoer niet in de buurt komt van hete oppervlakken.
    d) De voedingskabel kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het toestel worden weggegooid.
18. Plaats **GEEN** voorwerpen in de openingen van de zuigmond of de accessoires. Gebruik het apparaat **NIET** als een opening verstopt is; houd het vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
19. Gebruik het apparaat **NIET** als de luchtstroom van de robotvloerreiniger is geblokkeerd. Als de luchtstroom geblokkeerd raakt, zet de stofzuiger dan uit en verwijder alle obstakels voordat je het weer aanzet.
20. Houd het mondstuk en alle openingen van de stofzuiger uit de buurt van haar, gezicht, vingers, blote voeten of losse kleding.
21. Gebruik het apparaat **NIET** als de robotvloerreiniger niet naar behoren werkt, gevallen of beschadigd is, buiten heeft gestaan of in het water is terechtgekomen.
22. Zet de stofzuiger **NIET** op instabiele oppervlakken.
23. **NIET** gebruiken voor het opzuigen van:
    a) Vloeistoffen
    b) Grote objecten
    c) Harde of scherpe voorwerpen (glas, spijkers, schroeven of munten)
    d) Grote hoeveelheden stof (waaronder stof van gipsplaten, as van een open haard of kolen)
    e) Sluit de stofzuiger NIET aan op elektrisch gereedschap om stof op te zuigen
    f) Rokende of brandende voorwerpen (hete kolen, sigarettenpeuken of lucifers)
    g) Ontvlambare of brandgevaarlijke materialen (aanstekervloeistof, benzine of kerosine)
    h) Giftige materialen (chloorbleekmiddel, ammoniak of afvoerreiniger)
    i) Giftige materialen (hoge concentraties chloorbleekmiddel, hoge concentraties ammoniak of afvoerreinigingsoplossing)

**24.** **NIET** gebruiken in de volgende gebieden:
a) Natte of vochtige oppervlakken
b) Plekken in de openlucht, bij open haarden met onbelemmerde toegang
c) Ruimtes die afgesloten zijn en mogelijk explosieve of giftige dampen of gassen bevatten (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, verf, verfverdunners, middelen tegen motten of ontvlambaar stof)
d) In een ruimte met een ruimteverwarmer
e) Vlak bij open haarden met ongehinderde toegang

**25.** Verwijder alle gemorste of gelekte vloeistof van de basis van het station of onder het oplaadstation, aangezien dit kan leiden tot een risico op elektrische schokken en/of schade aan de basis.

**26.** Schakel de robotvloerreiniger uit voordat je een aanpassing maakt, het schoonmaakt, onderhoudt of problemen oplost. Opmerking: in de UIT (O)-positie gebruikt de robot nog steeds een kleine hoeveelheid energie.

**27.** Laat alle filters drogen voordat je ze terugplaatst, om te voorkomen dat er vloeistof in de elektrische onderdelen terechtkomt.

**28.** **NIET** de robotstofzuiger of accu aanpassen of proberen te repareren, anders dan zoals aangegeven in deze gebruikershandleiding. Gebruik de stofzuiger **NIET** als het is aangepast of beschadigd.

**29.**  Houd je vingers altijd uit de buurt van de wielen en de wielophanging terwijl de robot is ingeschakeld.

**30.** Gebruik **GEEN** huishoudelijke schoonmaakmiddelen (allesreinigers, glasreinigers, bleek) op een van de gepolijste glanzende oppervlakken van het oplaadstation of de robotstofzuiger, omdat dit chemische middelen zijn die deze oppervlakken kunnen beschadigen. Gebruik in plaats daarvan een doek met water om zachtjes te reinigen.

**31.** Gebruik alleen de Shark®-vloerreiniger in de watertank om corrosie of schade aan het product te voorkomen. Voeg niet te veel reinigingsvloeistof toe om te voorkomen dat de robot niet goed werkt door slippen. Om vervorming van de watertank te voorkomen, voeg geen heet water toe aan de tank, alleen water op kamertemperatuur. Als er water op de watertank achterblijft, veeg deze dan schoon voordat je de tank opnieuw installeert.

**32.** Kies no-go zones met de functie voor in kaart brengen in de SharkClean mobiele app om te voorkomen dat de robot een onveilige grens overschrijdt (randen van trappen of afgronden, open haarden, water). Na het instellen van de grens start je de stofzuiger en controleer je visueel of de instellingen effectief voorkomen dat de robot de ingestelde grens overschrijdt. Pas de instellingen indien nodig aan. Als je geen app hebt, kun je een barrière maken om een onveilige plek te blokkeren.

**ACCUGEBRUIK**

**33.** De accu is de voedingsbron van de stofzuiger. Lees en volg zorgvuldig alle oplaadinstructies.

**34.** Om onbedoeld starten te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat de stofzuiger is uitgeschakeld voordat je hem oppakt of draagt.

**35.** Gebruik alleen het SHARK-oplaadstation en de accu die in de onderstaande tabel worden beschreven en gebruik alleen accu RVBAT85014 (50E). Gebruik van andere accu's of accu-opladers dan aangegeven kan brandgevaar veroorzaken.

**36.** Houd de accu uit de buurt van alle metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven. Kortsluiting tussen de accucontacten verhoogt het risico op brand of brandwonden.

**37.** Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu lopen. Voorkom contact met de vloeistof, want deze kan irritatie of brandwonden veroorzaken. Bij contact, met water afspoelen. Bij contact met de ogen direct medische hulp zoeken.

**38.** De robotstofzuiger dient niet opgeborgen, opgeladen of gebruikt te worden bij temperaturen onder de 10 °C of boven de 40 °C. Zorg dat de accu en stofzuiger op kamertemperatuur zijn vóór het opladen of gebruiken. De robot of accu blootstellen aan temperaturen buiten dit gespecificeerde bereik kan schade aan de batterij veroorzaken en het risico op brand verhogen.

**39.** Stel de robotvloerreiniger en accu **NIET** bloot aan vuur of temperaturen boven 130 °C, omdat dit een explosie kan veroorzaken.

**Gebruiksomstandigheden van de accu:**

| | |
|---|---|
| **<10 °C** | **Niet opslaan.** |
| **>40 °C** | **Niet opslaan.** |
| **20 °C – 40 °C** | **Normale gebruikstemperatuur.** |
| **<0 °C** | **Niet opladen.** |

| **Apparaat** | Accu |
|---|---|
| **SKU** | RVBAT85014 (50E) |

| **SKU-apparaat** | Station |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Ga voor de meest recente waarschuwingen naar support.sharkclean.nl

Shark NINJA

## BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE (2) JAAR

Wanneer een consument in Nederland een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van 2 jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

**Shark-garantie**

Ieder product van Shark wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op **sharkclean.nl**

**Hoe registreer ik mijn uitgebreide Shark®-garantie?**

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, hebt u de volgende informatie over uw apparaat nodig:

• Datum van aankoop van het apparaat (aankoop- of ontvangstbewijs).

Bezoek sharkclean.nl om online te registeren.

**BELANGRIJK:**

De garantie dekt uw Product gedurende x jaar vanaf de datum van aankoop.

Uw gratis Shark garantie is alleen geldig in het land waar het product is gekocht.

Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

**Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark®-garantie?**

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen. U kunt ook tips en adviezen ontvangen over hoe u het meest optimale resultaat kunt halen uit uw robotstofzuiger van Shark® en op de hoogte worden gehouden van de laatste technologieën en introducties van Shark®.

Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

**Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Shark®?**

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe product een garantie van in totaal 2 jaar.

**Wat wordt er door de gratis garantie van Shark gedekt?**

Reparatie of vervanging van uw Shark-product (naar beoordeling van Shark), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Shark is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

**Wat wordt er door de gratis garantie van Shark niet gedekt?**

1. Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op **sharkclean.nl**

2. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.

3. Schade veroorzaakt door niet door Shark geautoriseerd onderhoud.

**Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Shark kopen?**

Onderdelen en accessoires van Shark zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw product hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Sharkonderdelen, -vervangingsonderdelen/- accessoires voor alle products van Shark op **sharkclean.nl**

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sharkreserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

**ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

Deze instructies zijn bedoeld om u te helpen uw Shark Robot topprestaties te laten leveren.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, Engeland,
LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Duitsland

www.sharkclean.eu

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

# VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

**LES NØYE FØR BRUK • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK**

# ⚠ ADVARSEL

**For å redusere fare for brann, elektrisk støt, personskade eller skade på eiendom:**

**BARN ELLER DYR SKAL IKKE VÆRE UTEN TILSYN I NOEN ROM SOM ROBOTSTØVSUGEREN HAR TILGANG TIL UNDER RENGJØRING.**

**LASER-ADVARSEL**
**DETTE PRODUKTET HAR EN KLASSE 1-LASER. SLÅ ALLTID AV STRØMMEN FØR DU LØFTER ROBOTSTØVSUGEREN ELLER UTFØRER NOEN FORM FOR VEDLIKEHOLD PÅ DEN. IKKE SE DIREKTE INN I LASEREN.**

**TA KONTAKT MED EN KVALIFISERT ELEKTRIKER HVIS LADEKABELSTØPSELET IKKE PASSER HELT I STIKKONTAKTEN. IKKE BRUK MAKT ELLER PRØV Å MODIFISERE DET FOR Å PASSE DET INN I STIKKONTAKTEN.**

## GENERELLE ADVARSLER

**Følg alltid viktige sikkerhetsregler når du bruker elektriske enheter, inkludert følgende:**

1. Denne enheten består av en robotstøvsuger og ladestasjon med strømforsyning. Disse komponentene inneholder elektriske koblinger, elektriske ledninger og bevegelige deler som kan utgjøre en risiko for brukeren.
2. Kontroller alle deler nøye for eventuelle skader før hver bruk. Hvis en del er skadet, avslutt bruken av den.
3. Bruk kun identiske reservedeler.
4. Denne robotstøvsugeren inneholder ingen deler som kan repareres.
5. Bruk kun som beskrevet i denne håndboken. IKKE bruk robotstøvsugeren til noe annet formål enn de som er beskrevet i denne håndboken.
6. Med unntak av enkelte filtre og støvbeholderen, må du IKKE utsette noen deler av robotstøvsugeren for vann eller andre væsker. IKKE berør varme overflater rett etter rengjøringsoppdrag.
7. **IKKE putt hendene inn i noen av åpningene i ladestasjonen eller roboten.**

## ADVARSLER FOR BRUK

8. Dette produktet har en klasse 1-laser. Slå alltid av strømmen før du løfter robotstøvsugeren eller utfører noen form for vedlikehold på den.
9. **IKKE** se direkte inn i laseren.
10. **IKKE** se direkte inn i UV-lys.
11. **IKKE** skad UV-linsen. UV-linsen kan ikke skiftes ut. Hvis det er skade på linsen, skal apparatet kastes.
12. Slå alltid av robotstøvsugeren før du setter inn eller fjerner filteret eller støvbeholderen.
13. **IKKE** håndter støpselet, ladestasjonen, ladekabelen eller robotstøvsugeren med våte hender. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn
14. Barn skal **IKKE** leke med enheten.
15. Denne enheten kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har tilsyn eller gis veiledning om bruken av enheten på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
16. **IKKE** bruk roboten uten støvbeholderen og filter på plass.
17. **IKKE** skad ladekabelen:
    a) **IKKE** trekk eller bær ladestasjonen etter ledningen eller bruk ledningen som et håndtak.
    b) **IKKE** koble fra ved å dra i ledningen. Grip selve støpselet, ikke ledningen.
    c) **IKKE** steng en dør over ledningen, trekk ledningen rundt skarpe kanter eller la ledningen ligge nær varme overflater.
    d) Strømledningen kan ikke skiftes ut. Hvis det er skade på ledningen, skal apparatet kastes.
18. **IKKE** stikk gjenstander inn i munnstykket eller tilbehørsåpningene. **IKKE** bruk med noen av åpningene blokkert. Hold åpningene frie for støv, lo, hår og annet som kan hindre luftstrømmen.
19. **IKKE** bruk robotstøvsugeren hvis luftstrømmen er hindret. Hvis luftbaner blokkeres, må du slå av støvsugeren og fjerne alle hindringer før enheten skrus på igjen.
20. Hold munnstykket og alle støvsugeråpninger borte fra hår, ansikt, fingre, utildekte føtter eller løse klær.
21. **IKKE** bruk robotstøvsugeren hvis den ikke fungerer som den skal, eller hvis den har blitt mistet i gulvet, skadet, satt igjen utendørs eller mistet i vann.
22. **IKKE** plasser robotstøvsugeren på ustabile flater.
23. **IKKE** bruk til å plukke opp:
    a) Væsker.
    b) Store gjenstander.
    c) Harde eller skarpe gjenstander (glass, spikre, skruer eller mynter).
    d) Store mengder støv (inkludert støv fra gipsplater, peisaske eller glør).
    e) IKKE bruk som tilbehør til elektriske verktøy for støvoppsamling.
    f) Rykende eller brennende gjenstander (glødende kull, sigarettsneiper eller fyrstikker)-
    g) Brannfarlige eller brennbare materialer (tennvæske, bensin eller parafin).
    h) Giftige materialer (blekemiddel med klor, ammoniakk eller avløpsrens).
    i) Giftige materialer (høye konsentrasjoner av blekemiddel med klor, høye konsentrasjoner av ammoniakk eller avløpsåpner).

**24.** **IKKE** bruk i følgende områder:
a) Våte eller fuktige overflater
b) Utendørsområder i nærheten av åpne peiser
c) Lukkede rom som kan inneholde eksplosive eller giftige gasser eller damper (tennvæske, bensin, parafin, maling, malingstynner, mølltettende stoffer eller brannfarlig støv)
d) På et sted med en varmeovn
e) Nær åpne peiser

**25.** Fjern all væske som er sølt eller har lekket ut fra basen eller gulvet, da det kan føre til fare for elektrisk støt og/eller skade på gulv.

**26.** Slå av robotstøvsugeren før justering, rengjøring, vedlikehold eller feilsøking. Merk: I stillingen AV (O) bruker roboten fortsatt en liten mengde strøm.

**27.** La alle filtre lufttørke helt før du setter dem tilbake, for å hindre at væske trekkes inn i de elektriske delene.

**28.** **IKKE** endre eller forsøk å reparere robotstøvsugeren eller batteriet selv på noen annen måte enn det som er angitt i denne brukerhåndboken. **IKKE** bruk støvsugeren dersom den har blitt modifisert eller skadet.

**29.**  Hold fingrene unna hjul og fjæringssystem mens roboten er slått på til enhver tid.

**30.** **IKKE** bruk husholdningsrengjøringsmidler (universalrengjøringsmidler, glassrengjøringsmidler, blekemiddel) på noen av de polerte høyglansoverflatene på ladestasjonen eller robotstøvsugeren, da de inneholder kjemikalier som kan skade disse overflatene. Bruk heller en klut fuktet med vann for å rengjøre skånsomt.

**31.** For å forhindre korrosjon eller skade på produktet, bruk kun det Shark®-merkede gulvrengjøringsmiddelet i vanntanken. Ikke tilsett for mye rengjøringsvæske for å forhindre at roboten fungerer feil på grunn av at den sklir. For å unngå deformasjon av vanntanken, ikke tilsett varmt vann i tanken, kun vann ved romtemperatur. Hvis det er vannmerker igjen på vanntanken, tørk dem rene før reinstallasjon.

**32.** For å minimere risikoen for at roboten beveger seg utenfor en utrygg-grense (trapper eller avsatskanter, peiser, vannfarer) skal disse områdene angis som forbudte soner ved å bruke kartleggingsfunksjonen i SharkClean-mobilappen. Når du har angitt grensen, kjør støvsugeren og bekreft visuelt at innstillingene effektivt hindrer roboten i å passere utover den angitte grensen. Juster innstillinger etter behov. Brukere som ikke bruker appen kan bruke en fysisk grense for å blokkere en utrygg-grense.

**BATTERIBRUK**

**33.** Batteriet er strømkilden til støvsugeren. Les og følg alle ladeinstruksjoner grundig.

**34.** Sikre at støvsugeren er slått av før du plukker den opp eller bærer den for å forhindre utilsiktet start.

**35.** Bruk kun ladestasjonen og batteriet fra SHARK beskrevet i tabellen nedenfor, og bruk kun batteri RVBAT85014 (50E). Bruk av andre batterier eller batteriladere enn de som er angitt, kan medføre brannfare.

**36.** Hold batteriet vekk fra alle metallgjenstander, slik som binders, mynter, nøkler, spikre eller skruer. Å kortslutte batteriterminalene sammen øker risikoen for brann eller brannskader.

**37.** Ved feil bruk kan væsker lekke ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne væsken, da den kan forårsake irritasjon eller brannskader. Skyll av med vann hvis det likevel skulle oppstå kontakt. Oppsøk medisinsk hjelp dersom væsken kommer i kontakt med øynene.

**38.** Robotstøvsugeren skal ikke oppbevares, lades eller brukes ved temperaturer under 10 °C eller over 40 °C. Forsikre deg om at batteriet og støvsugeren har nådd romtemperatur før lading eller bruk. Hvis du utsetter roboten eller batteriet for temperaturer utenfor dette området, kan det skade batteriet og øke risikoen for brann.

**39.** **IKKE** eksponer robotstøvsugeren eller batteriet for flammer eller temperaturer over 130 °C, da dette kan forårsake eksplosjon.

**Forhold for batteribruk:**

| | |
|---|---|
| **< 10 °C** | **Må ikke oppbevares.** |
| **> 40 °C** | **Må ikke oppbevares.** |
| **20 °C – 40 °C** | **Normal driftstemperatur.** |
| **< 0 °C** | **Må ikke lades.** |

| **Enhet** | Batteri |
|---|---|
| **SKU** | RVBAT85014 (50E) |

| **Enhet-SKU** | Ladestasjon |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

For siste nytt om advarsler og forholdsregler, går du til support.sharkclean.no

Shark | NINJA

## TO (2) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når en forbruker kjøper et produkt i Storbritannia, nyter de godt av lovmessige rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»).

Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Hos Shark® er vi imidlertid så sikre på kvaliteten på produktene våre at vi gir produkteieren en produsentgaranti på 2 år etter registrering. Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for produsentgarantien vår – dine lovfestede rettigheter påvirkes ikke.

Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem.

**Shark®-garantier**

Du finner nettstøtte på **sharkclean.eu**

**Hvordan registrerer jeg Shark-garantien?**

Kjøp fra Shark-nettstedet blir automatisk registret for den utvidede garantien på to år. Du kan registrere garantien på nett innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid, trenger du følgende informasjon om produkt:

• Kjøpsdato for maskinen (kvittering eller følgeseddel).

For å registrere på nett, gå til **sharkclean.eu**

**VIKTIG:**

• Garantien dekker produktet ditt i x år og starter fra kjøpsdatoen.

• Den frie Sharkgarantien er kun gyldig i landet der produktet ble kjøpt

• Ta vare på kvitteringen til enhver tid. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering, kan det føre til at garantien oppheves.

**Hva er fordelene ved å registrere den frie Sharkgarantien?**

Etter at du har registrert garantien, har vi personopplysningene tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Du kan også motta tips og råd om hvordan du best bruker Shark-produkt og få oppdateringer om ny Shark-teknologi og nye lanseringer. Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

**Hvor lang er garantien for nye Shark-produkt?**

Vår tiltro til egen design og kvalitetskontroll betyr at din nye Shark-produkt er garantert for totalt to år.

**Hva dekkes av den frie Shark-garantien?**

Reparasjon eller bytte av en Shark-produkt (etter Sharks eget skjønn), inkludert alle deler og arbeid.
En Sharkgaranti kommer i tillegg til lovfestede rettigheter som forbruker.

**Hva dekkes ikke av den gratis Shark®-garantien?**

1. Normal slitasje på bruksdeler (som for eksempel tilbehør). Erstatningsdeler er tilgjengelig for kjøp på **sharkclean.eu**

2. Skade som følge av forsømmelse, feil bruk, uforsiktig bruk, unnlatelse av å utføre påkrevd vedlikehold eller skader som følge av feil håndtering under transport.

3. Skade som følge av vedlikehold ikke autorisert av Shark.

**Hvor kan jeg kjøpe originale Shark-reservedeler og -tilbehør?**

De samme ingeniørene som utviklet Shark-produkt har også utviklet vårt utvalg av Shark- reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark, erstatningsdeler/tilbehør for alle Sharkprodukt på **sharkclean.eu**

Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Shark, kanskje ikke dekkes av garantien din.

**LES NØYE GJENNOM BRUKSANVISNINGEN OG OPPBEVAR DEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.**

Disse instruksjonene er laget for å hjelpe deg med å få topp ytelse fra din Shark Matrix robotstøvsuger.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany

sharkclean.eu

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

# WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO**

## ⚠ OSTRZEŻENIE

**Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia:**

**W POKOJACH, GDZIE SPRZĄTA ROBOT, NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ DZIECI ANI ZWIERZĄT BEZ OPIEKI.**

**OSTRZEŻENIE O ŚWIETLE LASEROWYM**
**TEN PRODUKT MA LASER KLASY 1. ZAWSZE WYŁĄCZAJ ZASILANIE PRZED PODNIESIENIEM ROBOTA ODKURZAJĄCEGO LUB WYKONYWANIEM JAKIEJKOLWIEK KONSERWACJI. NIE PATRZ BEZPOŚREDNIO W LASER.**

**JEŚLI WTYCZKA KABLA DO ŁADOWANIA NIE PASUJE CAŁKOWICIE DO GNIAZDA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM. NIE WOLNO WCISKAĆ JEJ NA SIŁĘ DO GNIAZDKA ANI MODYFIKOWAĆ W CELU DOPASOWANIA.**

**OGÓLNE OSTRZEŻENIA**

**Używając urządzenia elektrycznego, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:**

1. Niniejsze urządzenie składa się z robota odkurzającego do sprzątania i stacji dokującej z zasilaczem. Komponenty te zawierają połączenia elektryczne, przewody elektryczne i ruchome części, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla osoby użytkującej.
2. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń. Jeśli część jest uszkodzona, należy zaprzestać jej używania.
3. Należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych.
4. Ten robot odkurzający do sprzątający nie zawiera części do serwisowania.
5. Należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. NIE NALEŻY używać robota odkurzającego do sprzątania do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
6. Z wyjątkiem niektórych filtrów i pojemnika na kurz NIE NALEŻY wystawiać żadnych części robota odkurzającego do sprzątania na działanie wody lub innych płynów.
   NIE DOTYKAJ gorących powierzchni bezpośrednio po zakończeniu czyszczenia.
7. **NIE WOLNO wkładać rąk do żadnego otworu w stacji dokującej ani w robocie.**

**Ostrzeżenia DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA**

8. Ten produkt ma laser klasy 1. Zawsze wyłączaj zasilanie przed podniesieniem robota odkurzającego lub wykonywaniem jakiejkolwiek konserwacji.
9. **NIE PATRZ** bezpośrednio w laser.
10. **NIE PATRZ** bezpośrednio w światło UV.
11. **UNIKAĆ** uszkodzenia soczewki UV. Soczewki UV nie można wymienić. Jeśli soczewka jest uszkodzona, urządzenie należy oddać do utylizacji.
12. Zawsze wyłączaj robota odkurzającego do sprzątania przed włożeniem lub wyjęciem filtra lub pojemnika na kurz.
13. **NIE NALEŻY** dotykać wtyczki, stacji dokującej, kabla do ładowania ani robota sprzątającego mokrymi rękami. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci pozostawione bez nadzoru
14. Dzieci **NIE POWINNY** bawić się urządzeniem.
15. Dzieciom w wieku od 8 lat wzwyż, osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych oraz osobom bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy wolno używać tego urządzenia jedynie pod nadzorem lub według instrukcji bezpiecznego użytkowania tego urządzenia i tylko jeśli rozumieją ryzyko z nim związane.
16. **NIE NALEŻY** używać robota bez założonego pojemnika na kurz i filtra.
17. **NIE** uszkodzić przewodu do ładowania:
    a) **NIE NALEŻY** ciągnąć ani przenosić stacji dokującej za przewód lub używać przewodu jako uchwytu.
    b) **NIE NALEŻY** wyjmować wtyczki, ciągnąc za przewód. Należy chwytać za wtyczkę, a nie za przewód.
    c) **NIE NALEŻY** przytrzaskiwać przewodu drzwiami, ciągnąć przewodu wokół ostrych krawędzi ani zostawiać przewodu w pobliżu nagrzanych powierzchni.
    d) Nie można wymienić przewodu zasilającego. Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy oddać do utylizacji.
18. **NIE WOLNO** wkładać żadnych przedmiotów do otworów końcówki ani akcesoriów. **NIE WOLNO** używać urządzenia, jeśli jakiekolwiek otwory są zablokowane; utrzymuj w czystości bez kurzu, włókien, włosów i wszystkiego, co może ograniczać nadmuch.
19. **NIE** używać robota odkurzającego do sprzątania, jeśli przepływ powietrza jest ograniczony. Jeśli tor powietrza zostanie zablokowany, wyłącz odkurzacz i usuń wszelkie przeszkody przed ponownym włączeniem urządzenia.
20. Końcówkę i wszystkie otwory odkurzacza należy trzymać z dala od włosów, twarzy, palców, odkrytych stóp lub luźnej odzieży.
21. **NIE** używać robota sprzątającego, jeśli robot nie działa prawidłowo, uległ upadkowi lub uszkodzeniu, został pozostawiony na zewnątrz lub wpadł do wody.
22. **NIE UMIESZCZAJ** robota odkurzającego na niestabilnych powierzchniach.
23. **NIE** używać do zbierania:
    a) cieczy;
    b) dużych przedmiotów;
    c) twardych lub ostrych przedmiotów (szkła, gwoździ, śrub lub monet);
    d) dużych ilości pyłu (w tym pyłu z płyt kartonowo-gipsowych, popiołu z kominka lub żarzących się węgielków);
    e) NIE używać końcówki do narzędzi elektrycznych do zbierania kurzu;
    f)palących się lub żarzących obiektów (gorące węgle, niedopałki papierosów, zapałki);
    g)materiałów łatwopalnych lub wybuchowych (płyn do zapalniczek, benzyna lub nafta);
    h) materiałów toksycznych (wybielacz chlorowy, amoniak lub udrażniacz do rur);
    i) materiałów toksycznych (wysokich stężeń płynnego wybielacza chlorowego, wysokich stężeń amoniaku lub preparatu do udrażniania rur).

**24.** **NIE** używać w następujących obszarach:
a) mokre lub wilgotne powierzchnie;
b) obszary zewnętrzne w pobliżu kominków z niezablokowanymi wejściami;
c) obszary zamknięte mogące zawierać wybuchowe lub toksyczne opary lub pary (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta, farby, rozpuszczalniki do farb, środki przeciwmolowe lub łatwopalne pyły);
d) pomieszczenia z grzejnikami;
e) obszary w pobliżu kominków z niezablokowanymi wejściami.

**25.** Usunąć wszystkie rozlane lub wyciekłe płyny z podstawy i podłogi, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

**26.** Przed regulacją, czyszczeniem, konserwacją lub rozwiązywaniem problemów należy wyłączyć robota odkurzającego do sprzątania. Uwaga: w pozycji WYŁ. (O) robot nadal zużywa niewielką ilość energii.

**27.** Przed ponownym założeniem pozostaw wszystkie filtry do całkowitego wyschnięcia na powietrzu, aby zapobiec zassaniu cieczy do części elektrycznych.

**28.** **NIE WOLNO** samodzielnie modyfikować ani próbować naprawiać robota odkurzającego lub akumulatora, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej instrukcji obsługi. **NIE WOLNO** używać odkurzacza, jeśli został on zmodyfikowany lub uszkodzony.

**29.**  Zawsze należy trzymać palce z dala od kół i układu zawieszenia, gdy robot jest włączony.

**30.** **NIE WOLNO** nakładać domowych środków czyszczących (uniwersalnych środków czyszczących, środków do czyszczenia szkła, wybielaczy) na polerowane na wysoki połysk powierzchnie stacji dokującej ani robota odkurzającego, ponieważ zawierają one chemikalia, które mogą uszkodzić te powierzchnie. Zamiast tego delikatnie wyczyść urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.

**31.** Aby zapobiec korozji lub uszkodzeniu produktu, w zbiorniku na wodę należy używać wyłącznie środka do czyszczenia podłóg marki Shark®. Nie dodawać zbyt dużej ilości płynu czyszczącego, aby zapobiec nieprawidłowej pracy robota z powodu poślizgu. Aby uniknąć deformacji zbiornika wody, nie należy dodawać do niego gorącej wody, a jedynie wodę o temperaturze pokojowej. Jeśli na zbiorniku wody pozostaną ślady wody, należy je wytrzeć przed ponownym zamontowaniem.

**32.** Aby zminimalizować ryzyko przekroczenia przez robota niebezpiecznej granicy (krawędzie schodów lub stromych ścian, kominki, zagrożenia wodne), ustaw te obszary jako strefy zakazane za pomocą funkcji mapowania w aplikacji mobilnej SharkClean®. Po ustawieniu granicy uruchom odkurzacz i wizualnie potwierdź, że ustawienia skutecznie zapobiegają przekroczeniu wyznaczonej granicy. Dostosuj ustawienia, jak to konieczne. Użytkownicy niekorzystający z aplikacji powinni odgrodzić niebezpieczną granicę.

| **Jednostka** | Akumulator |
|---|---|
| **SKU** | RVBAT85014 (50E) |

**KORZYSTANIE Z AKUMULATORA**

**33.** Akumulator jest źródłem zasilania odkurzacza. Dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące ładowania i postępuj zgodnie z nimi.

**34.** Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, przed podniesieniem lub przeniesieniem odkurzacza należy upewnić się, że jest on wyłączony.

**35.** Należy używać tylko stacji dokującej SHARK i akumulatora opisanego w poniższej tabeli. Należy używać wyłącznie akumulatora RVBAT85014 (50E). Korzystanie z akumulatora lub ładowarek innych niż wskazane może stwarzać ryzyko pożaru.

**36.** Akumulator należy trzymać z dala od wszelkich metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe lub śruby. Zwarcie terminali akumulatora zwiększa ryzyko pożaru lub poparzeń.

**37.** W skrajnych warunkach z akumulatora może wydobywać się ciecz. Należy unikać kontaktu z tą cieczą, ponieważ może ona powodować podrażnienia lub oparzenia. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy spłukać wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy zwrócić się o pomoc medyczną.

**38.** Robot odkurzający do sprzątania nie powinien być przechowywany, ładowany ani używany w temperaturach poniżej 10°C lub powyżej 40°C. Upewnij się, że akumulator i odkurzacz osiągnęły temperaturę pokojową przed ładowaniem lub użyciem. Wystawienie robota lub akumulatora na temperatury poza tym zakresem może uszkodzić baterię i zwiększyć ryzyko pożaru.

**39.** **NIE** wystawiać robota sprzątającego ani akumulatora na działanie ognia lub temperatur powyżej 130°C, ponieważ może to spowodować wybuch.

**Warunki użytkowania akumulatora:**

| | |
|---|---|
| **<10°C (50°F)** | **Nie przechowywać.** |
| **>40°C (104°F)** | **Nie przechowywać.** |
| **20–40°C** | **Normalna temperatura robocza** |
| **<0°C (32°F)** | **Nie ładować.** |

| **Jednostka SKU** | Stacja |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Najnowsze ostrzeżenia i przestrogi można znaleźć na stronie support.sharkclean.pl

## 2 LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Przy zakupie produktu w Polsce przysługują Ci prawa związane z jakością produktu (prawa ustawowe). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. My udzielamy dodatkowej, dwuletniej gwarancji producenta. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższe postanowienia opisują warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki sprzedawcy i zawartą z nim umowę.

**Gwarancje Shark**

Każdev produktu Shark objęte 2 lata jest bezpłatną gwarancją na części i robociznę. Wsparcie znajdziesz też online na stronie **sharkclean.pl**

**Jak zarejestrować gwarancję Shark?**

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat produktu.

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie odbioru).
- W celu rejestracji online odwiedź stronę **sharkclean.pl**

**WAŻNE:**

- Gwarancja obejmuje wyłącznie produkt od daty zakupu.
- Bezpłatną gwarancję Shark obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym zakupiono produkt.
- Prosimy o zachowanie paragonu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

**Co daje zarejestrowanie bezpłatnej gwarancji Shark?**

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieć Twoje dane na wypadek konieczności kontaktu z Tobą. Możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania urządzenia Shark oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Shark. Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

**Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?**

Naprawę lub wymianę produkt Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

**Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?**

1. Normalnego zużycia eksploatacyjnego części (takich jak akcesoria). Części zamienne można nabyć na stronie **sharkclean.pl**
2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem, niedbałą obsługą, brakiem wymaganej konserwacji lub nieostrożnym obchodzeniem się podczas transportu.
3. Uszkodzeń spowodowanych konserwacją nieautoryzowaną przez Shark.

**Gdzie kupię oryginalne części zamienne i akcesoria Shark?**

Pełną ofertę części zamiennych i akcesoriów Shark do wszystkich produktów Shark znajdziesz na stronie **sharkclean.pl**

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Shark mogą nie być objęte gwarancją.

Te instrukcje mają na celu pomóc w utrzymaniu Twojego robota Shark na najwyższym poziomie wydajności.

## PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Te instrukcje mają na celu pomóc w utrzymaniu Twojego robota Shark na najwyższym poziomie wydajności.

**SharkNinja Europe Ltd,**
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, Anglia,
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH,**
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Niemcy
sharkclean.eu

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

**LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR • APENAS PARA USO DOMÉSTICO**

## ⚠ AVISO

**Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos materiais:**

**NÃO DEVE DEIXAR CRIANÇAS NEM ANIMAIS SEM SUPERVISÃO EM QUAISQUER DIVISÕES A QUE O ASPIRADOR ROBÓTICO TENHA ACESSO DURANTE A LIMPEZA.**

**AVISO DE LASER**
**ESTE PRODUTO TEM UM LASER DE CLASSE 1. DESLIGUE SEMPRE A ENERGIA ANTES DE LEVANTAR O ASPIRADOR ROBÓTICO OU REALIZAR QUALQUER MANUTENÇÃO NO MESMO. NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA O LASER.**

**SE A FICHA DO CABO DE CARREGAMENTO NÃO COUBER TOTALMENTE NA TOMADA, CONTACTE UM ELETRICISTA QUALIFICADO. NÃO A FORCE A ENTRAR NA TOMADA, NEM TENTE MODIFICÁ-LA PARA CABER.**

### AVISOS GERAIS

**Ao utilizar um aparelho elétrico, deve seguir sempre as precauções básicas, incluindo as seguintes:**

1. Este aparelho é composto por um aspirador robótico e por um terminal de carregamento com fonte de alimentação. Estes componentes contêm ligações elétricas, fios elétricos e peças móveis, que apresentam um potencial risco para o utilizador.
2. Antes de cada utilização, verifique cuidadosamente todas as peças para identificar possíveis danos. Se uma peça estiver danificada, interrompa a utilização.
3. Utilize apenas peças sobresselentes idênticas.
4. Este aspirador robótico não contém peças que possam ser reparadas.
5. Utilize apenas conforme as instruções deste manual. NÃO utilize o aspirador robótico para qualquer outra finalidade além das descritas neste manual.
6. À exceção de alguns filtros e do depósito do pó, NÃO exponha quaisquer peças do aspirador robótico ao contacto com a água ou outros líquidos.
   NÃO toque em superfícies quentes imediatamente após as missões de limpeza.
7. **NÃO coloque as mãos em qualquer abertura do terminal ou do robô.**

### Avisos de UTILIZAÇÃO

8. Este produto tem um laser de classe 1. Desligue sempre a energia antes de levantar o aspirador robótico ou realizar qualquer manutenção no mesmo.
9. **NÃO** olhe diretamente para o laser.
10. **NÃO** olhe diretamente para a luz UV.
11. **NÃO** danifique a lente UV. A lente UV não pode ser substituída. Se a lente estiver danificada, o aparelho deve ser eliminado.
12. Desligue sempre o aspirador robótico antes de inserir ou retirar o filtro ou o depósito de pó.
13. **NÃO** manuseie a ficha, o terminal de carregamento, o cabo de carregamento nem o aspirador robótico com as mãos molhadas. A limpeza e manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
14. As crianças **NÃO** devem brincar com o aparelho.
15. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, caso tenham supervisão ou tenham recebido instruções sobre como utilizar o aparelho em segurança e compreendam os perigos envolvidos.
16. **NÃO** utilize o robô sem o depósito de pó e o filtro corretamente colocados.
17. **NÃO** danifique o cabo de carregamento:
    a) **NÃO** puxe ou carregue o terminal de carregamento pelo cabo nem use o cabo como uma pega.
    b) **NÃO** desligue da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Agarre a ficha e não o cabo.
    c) **NÃO** feche uma porta pela qual passe o cabo, não puxe o cabo em torno de esquinas pronunciadas, nem deixe o cabo perto de superfícies aquecidas.
    d) O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o aparelho deve ser eliminado.
18. **NÃO** coloque quaisquer objetos no bocal ou aberturas dos acessórios. **NÃO** utilize se alguma abertura estiver bloqueada; mantenha-as livre de poeira, cotão, pelos e qualquer outro elemento que possa reduzir o fluxo de ar.
19. **NÃO** utilize se o fluxo de ar do aspirador robótico estiver obstruído. Se as vias de passagem de ar ficarem obstruídas, desligue o aspirador e remova todas as obstruções antes de voltar a ligar a unidade.
20. Mantenha o bocal e todas as aberturas do aspirador longe do cabelo, da cara, dos dedos, de pés descobertos ou de roupas largas.
21. **NÃO** utilize se o aspirador robótico não estiver a funcionar corretamente ou tiver caído, se tiver sido danificado ou deixado ao ar livre, ou ainda se tiver caído na água.
22. **NÃO** coloque o aspirador em superfícies instáveis.
23. **NÃO** use para aspirar:
    a) Líquidos.
    b) Objetos grandes.
    c) Objetos duros ou pontiagudos (vidro, pregos, parafusos ou moedas).
    d) Grandes quantidades de poeira (incluindo reboco, cinza de lareira ou brasas).
    e) NÃO use como acessório para apanhar pó de ferramentas elétricas.
    f) Objetos com fumo ou a arder (carvão quente, pontas de cigarro ou fósforos).
    g) Materiais inflamáveis ou combustíveis (líquido de isqueiro, gasolina ou querosene).
    h) Materiais tóxicos (lixívia à base de cloro, amoníaco ou produto de limpeza de ralos).
    i) Materiais tóxicos (concentrações elevadas de lixívia líquida com cloro, concentrações elevadas de amoníaco ou solução de limpeza de canos).

**24.** **NÃO** utilize nas seguintes áreas:
a) Superfícies molhadas ou húmidas
b) Zonas exteriores perto de lareiras com entradas desobstruídas
c) Espaços fechados que possam conter gases ou vapores explosivos ou tóxicos (líquido de isqueiro, gasolina, querosene, tinta, diluentes, substâncias de tratamento contra as traças ou poeira inflamável)
d) Numa área com um aquecedor
e) Perto de lareiras com entradas desobstruídas.

**25.** Remova todos os derrames ou fugas de líquido da base ou do chão, uma vez que pode causar choque elétrico e/ou danos no chão.

**26.** Desligue o aspirador robótico antes de qualquer ajuste, limpeza, manutenção ou resolução de problemas. Nota: na posição de DESLIGADO (O), o robô continua a consumir uma pequena quantidade de energia.

**27.** Deixe que todos os filtros sequem ao ar completamente antes de voltar a colocá-los no aspirador para evitar que algum líquido seja sugado para dentro das peças elétricas.

**28.** **NÃO** modifique nem tente reparar o aspirador robótico ou a bateria por si próprio, exceto conforme indicado neste Guia do Utilizador. **NÃO** utilize o aspirador se tiver sido modificado ou danificado.

**29.**  Mantenha sempre os dedos afastados das rodas e do sistema de suspensão enquanto o robô estiver ligado.

**30.** **NÃO** utilize nenhum produto de limpeza doméstico (produtos de limpeza multissuperfícies, limpa-vidros, lixívia) em nenhuma das superfícies polidas de alto brilho na estação do terminal ou no aspirador robótico, pois contêm químicos que podem danificar essas superfícies. Em vez disso, use um pano humedecido com água para limpar suavemente.

**31.** Para evitar corrosão ou danos no produto, utilize apenas o produto de limpeza de pisos da marca Shark® no depósito de água. Não adicione demasiado líquido de limpeza para evitar que o robô funcione incorretamente devido a deslizar. Para evitar a deformação do depósito de água, não adicione água quente ao depósito, apenas água à temperatura ambiente. Se permanecerem manchas de água no depósito de água, limpe-as antes da reinstalação.

**32.** Para minimizar o risco de o robô ultrapassar um limite inseguro (orlas de escadas/desníveis, lareiras, zonas com água), estabeleça estas zonas como "zonas interditas", usando a função de mapeamento da aplicação móvel SharkClean. Após definir o limite da área de funcionamento, ligue o aspirador e confirme visualmente que as definições impedem, de facto, o robô de ultrapassar esse limite. Ajuste as definições conforme necessário. Os utilizadores que não têm a aplicação devem utilizar uma barreira física para bloquear um limite inseguro.

| **Unidade** | Bateria |
|---|---|
| **SKU** | RVBAT85014 (50E) |

**UTILIZAÇÃO DA BATERIA**

**33.** A bateria é a fonte de alimentação do aspirador. Leia atentamente e siga todas as instruções de carregamento.

**34.** Para evitar o funcionamento não intencional, certifique-se de que o aspirador está desligado antes de pegar nele ou de o transportar.

**35.** Utilize apenas o terminal de carregamento SHARK e a bateria descritos na tabela abaixo e a bateria RVBAT85014 (50E). A utilização de baterias ou carregadores de baterias diferentes dos indicados pode criar risco de incêndio.

**36.** Mantenha a bateria longe de todos os objetos de metal, como clipes de papel, moedas, chaves, pregos ou parafusos. O curto-circuito dos terminais da bateria aumenta o risco de incêndio ou queimaduras.

**37.** Em condições de utilização abusiva, a bateria pode ejetar líquidos. Evite o contacto com estes líquidos, uma vez que podem causar irritação ou queimaduras. Se houver contacto, lave com água. Se os líquidos entrarem em contacto com os olhos, procure assistência médica.

**38.** O aspirador robótico não deve ser guardado, carregado ou usado a temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C. Certifique-se de que a bateria e o aspirador atingiram a temperatura ambiente antes de o carregar ou utilizar. Expor o robô ou a bateria a temperaturas fora deste intervalo pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

**39.** **NÃO** exponha o aspirador robótico, ou a bateria, ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C, uma vez que isso pode causar uma explosão.

**Condições de utilização da bateria:**

| | |
|---|---|
| **<10 °C** | **Não armazenar.** |
| **>40 °C** | **Não armazenar.** |
| **20 °C – 40 °C** | **Temp. de funcionamento normal** |
| **<0 °C** | **Não carregue.** |

| **SKU da unidade** | Terminal |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Para conhecer os avisos e precauções mais recentes, aceda a support.sharkclean.eu

Shark | NINJA

## GARANTIA LIMITADA DE DOIS (2) ANOS

Quando um consumidor compra um produto na União Europeia, obtém o benefício dos direitos legais relacionados com a qualidade do produto (os seus direitos legais). Pode exigir o cumprimento destes direitos pelo seu revendedor. No entanto, na Shark®, temos tanta confiança na qualidade dos nossos produtos que disponibilizamos uma garantia adicional do fabricante de até 2 anos. Estes termos e condições referem-se apenas à nossa garantia de fabricante – os seus direitos legais permanecem inalterados.
As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e a abrangência da nossa garantia. Não afetam os seus direitos legais, nem as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com o mesmo.

**A Shark® garante**

Pode encontrar apoio online em **sharkclean.eu**

**Como posso registar a minha garantia Shark?**

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, irá precisar das seguintes informações sobre o seu produto:

- Data da compra do Shark (recibo ou nota de entrega).

Para efetuar o registo online, visite **sharkclean.eu**

**IMPORTANTE**

- A garantia cobre o seu Produto durante x anos a partir da data de compra.
- A garantia apenas é válida no país em que o produto foi comprado.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso tenha de utilizar a sua garantia alargada, vamos precisar do recibo para verificar se as informações que nos disponibilizou estão corretas. A não apresentação de um recibo válido pode invalidar a sua garantia.

**Quais são os benefícios de registar a minha garantia Shark gratuita?**

Quando registar a sua garantia, teremos os seus dados disponíveis se necessitarmos de entrar em contacto consigo.

Também pode receber dicas e conselhos sobre como aproveitar ao máximo o seu ventilador de ar Shark e conhecer as últimas novidades sobre lançamentos e novas tecnologias da Shark®. Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

**Qual é a duração da garantia dos aparelhos Shark novos?**

A nossa confiança no nosso design e controlo de qualidade significa que o seu novo ventilador de ar de cabelo Shark está garantido por um total de 2 anos.

**O que está abrangido pela garantia Shark gratuita?**

Reparação ou substituição do seu aparelho Shark® (a critério da Shark), incluindo todas as peças e mãode-obra. Uma garantia Shark é um complemento aos seus direitos legais enquanto consumidor.

**O que não está abrangido pela garantia Shark gratuita?**

1. O desgaste normal das peças suscetíveis de desgaste (tais como acessórios), não é coberto por esta garantia. As peças de substituição estão disponíveis para comprar em **sharkclean.eu**
2. Danos causados por má utilização, abuso, manuseamento negligente, não realização da manutenção necessária ou danos devidos a mau manuseamento em trânsito.
3. Danos causados por manutenção não autorizada pela Shark.

**Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Shark?**

As peças sobresselentes e acessórios Shark são concebidos pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu ventilador de cabelo Shark. Encontrará uma ampla gama de peças sobresselentes, peças de reposição e acessórios para todas as máquinas Shark em **sharkclean.eu**

Lembre-se de que os danos causados pela utilização de peças sobresselentes que não sejam da marca Shark podem não estar cobertos pela sua garantia.

## LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

Estas instruções foram concebidas para o ajudar a manter o seu Shark Robot a funcionar com desempenho máximo.

**SharkNinja Europe Ltd,**
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, Inglaterra,
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH,**
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Alemanha
sharkclean.eu

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

**LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ • VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN**

# ⚠ VAROITUS

**Tulipalon, sähköiskun tai henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaran välttämiseksi:**

**LAPSIA TAI ELÄIMIÄ EI SAA JÄTTÄÄ ILMAN VALVONTAA SELLAISIIN HUONEISIIN, JOIHIN ROBOTTI-IMURI MENEE IMUROINNIN AIKANA.**

**LASER-VAROITUS**
**TÄSSÄ TUOTTEESSA ON LUOKAN 1 LASER. KYTKE AINA VIRTA POIS PÄÄLTÄ ENNEN ROBOTTI-IMURIN NOSTAMISTA TAI SEN HUOLTAMISTA. ÄLÄ KATSO SUORAAN LASERIIN.**

**JOS LATAUSJOHTO EI SOVI KUNNOLLA PISTORASIAAN, OTA YHTEYTTÄ PÄTEVÄÄN SÄHKÖASENTAJAAN. ÄLÄ YRITÄ PAKOTTAA PISTOKETTA PISTORASIAAN TAI MUOKATA SITÄ.**

**YLEISIÄ VAROITUKSIA**

**Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava tiettyjä perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:**

1. Tämä laite koostuu robotti-imurista ja lataustelakasta virtalähteineen. Näissä osissa on sähköliitäntöjä, sähköjohtoja ja liikkuvia osia, joista voi aiheutua vaaraa käyttäjälle.
2. Tarkista aina ennen käyttöä kaikki osat huolellisesti vahingoittumisen varalta. Jos jokin osa on vahingoittunut, lopeta käyttö.
3. Käytä ainoastaan alkuperäisen kaltaisia varaosia.
4. Tässä robotti-imurissa ei ole huollettavia osia.
5. Käytä laitetta ainoastaan tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Robotti-imuria EI SAA käyttää muuhun kuin tässä ohjeessa kuvattuun käyttöön.
6. Joitakin suodattimia ja pölysäiliötä lukuun ottamatta ÄLÄ altista mitään robotti-imurin osia vedelle tai muille nesteille.
   ÄLÄ koske kuumiin pintoihin heti puhdistustehtävien jälkeen.
7. **ÄLÄ laita käsiäsi telakan tai robotin aukkoihin.**

**KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROITUKSET**

8. Tässä tuotteessa on luokan 1 laser. Kytke aina virta pois päältä ennen robotti-imurin nostamista tai sen huoltamista.
9. **ÄLÄ** katso suoraan laseriin.
10. **ÄLÄ** katso suoraan UV-valoon.
11. **ÄLÄ** vahingoita UV-linssiä. UV-linssiä ei voi vaihtaa. Jos linssi vahingoittuu, laite tulee hävittää.
12. Sammuta robotti-imuri aina ennen suodattimen tai pölysäiliön asentamista tai poistamista.
13. **ÄLÄ** käsittele pistoketta, lataustelakkaa, latauskaapelia tai robotti-imuria märin käsin. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän ylläpitoa ilman valvontaa
14. Lapset **EIVÄT** saa leikkiä tällä laitteella.
15. Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön liittyen ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.
16. **ÄLÄ** käytä robottia ilman paikoilleen asetettua pölysäiliötä ja suodatinta.
17. **ÄLÄ** vahingoita latausjohtoa:
    a) **ÄLÄ** vedä tai kanna lataustelakkaa sen johdosta tai käytä johtoa pitimenä.
    b) **ÄLÄ** irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu pistokkeeseen, älä virtajohtoon.
    c) **ÄLÄ** jätä virtajohtoa oven väliin, vedä johtoa terävien kulmien päältä tai jätä johtoa lämmitettyjen pintojen lähelle.
    d) Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, laite tulee hävittää.
18. **ÄLÄ** työnnä mitään esineitä suulakkeen tai lisävarusteiden aukkoihin. **ÄLÄ** käytä imuria, jos jokin aukko on tukittu. Pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muusta sellaisesta, joka voisi estää ilman virtauksen.
19. Robotti-imuria **EI SAA** käyttää, jos sen ilmanvirtaus on estynyt. Jos ilmaväylät tukkeutuvat, sammuta imuri ja poista kaikki esteet ennen kuin laitetta käytetään uudelleen.
20. Suulake ja kaikki imurin aukot täytyy pitää poissa hiusten, kasvojen, sormien, paljaiden jalkojen ja löysien vaatteiden läheltä.
21. Robotti-imuria **EI SAA** käyttää, jos se ei toimi kunnolla tai se on pudonnut, vahingoittunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen.
22. **ÄLÄ** laita imuria epävakaalle alustalle.
23. **ÄLÄ** käytä seuraavien keräämiseen:
    a) Nesteet.
    b) Suuret esineet.
    c) Kovat tai terävät esineet (lasi, naulat, ruuvit tai kolikot).
    d) Suuret pölymäärät (kipsilevyn pöly, takan tuhka tai hiilet).
    e) ÄLÄ käytä lisävarusteena sähkökäyttöisissä laitteissa pölyn keräämiseksi.
    f) Savuavat tai palavat esineet (kuumat hiilet, tupakannatsat tai tulitikut).
    g) Palavat tai syttyvät aineet (sytytinneste, bensiini tai kerosiini).
    h) Myrkylliset aineet (kloorivalkaisuaine, ammoniakki tai viemärinpuhdistusaine).
    i) Myrkylliset aineet (suuret määrät kloorivalkaisuainetta, suuret määrät ammoniakkia tai viemärinpuhdistusainetta).

**24.** **ÄLÄ** käytä seuraavilla alueilla:
a) Märät tai kosteat pinnat.
b) Ulkotilat lähellä tulisijoja, joihin on esteetön pääsy.
c) Suljetut tilat, joissa saattaa olla räjähdysherkkiä tai myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä (sytytinnestettä, bensiiniä, kerosiinia, maalia, ohennetta, koisuoja-ainetta tai helposti syttyvää pölyä).
d) Tiloissa, joissa on erillinen lämmitin.
e) Lähellä tulisijoja, joihin on esteetön pääsy.

**25.** Poista kaikki läikkynyt tai vuotanut neste jalustalta tai lattialta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun riskin tai vahingoittaa lattiaa.

**26.** Sammuta robotti-imurin virta ennen säätöjä, puhdistusta, huoltoa tai vianmääritystä. Huomautus: OFF-tilassakin (O) robotti käyttää pienen määrän virtaa.

**27.** Anna kaikkien suodattimien kuivua täysin ennen niiden asettamista takaisin imuriin. Näin estät nesteen joutumisen sähköosiin.

**28.** **ÄLÄ** muokkaa tai yritä korjata robotti-imuria tai akkua itse, paitsi siten kuin tässä ohjekirjassa kehotetaan. **ÄLÄ** käytä imuria, jos sitä on muokattu tai se on vahingoittunut.

**29.**  Pidä sormet kaukana pyöristä ja jousituksesta aina, kun robotin virta on päällä.

**30.** **ÄLÄ** käytä kodin puhdistusaineita (yleispuhdistusaineita, lasinpesuaineita, valkaisuaineita) minkään telakka-aseman tai robotti-imurin korkeakiiltoisen pinnan puhdistamiseen, sillä ne sisältävät kemikaaleja, jotka saattavat vahingoittaa pintoja. Puhdista sen sijaan hellävaraisesti vedellä kostutetulla liinalla.

**31.** Korroosion tai tuotteen vaurioitumisen estämiseksi käytä vesisäiliössä vain Shark®-merkkistä lattianpesuainetta. Älä lisää liikaa pesuainetta, jotta robotin toiminta ei häiriinny liukkauden vuoksi. Vesisäiliön vaurioitumisen estämiseksi älä lisää säiliöön kuumaa vettä. Lisää ainoastaan huoneenlämpöistä vettä. Jos vesisäiliöön jää vesiraitoja, pyyhi ne puhtaaksi ennen säiliön asentamista jälleen paikalleen.

**32.** Minimoidaksesi riskin robotin kulkemisesta ei-turvallisille alueille (portaisiin tai reunojen yli, takkaan, märkiin tiloihin), merkitse nämä alueet alueiksi, joille on pääsy kielletty. Tämä tehdään SharkClean-sovelluksen kartoitustoiminnolla. Rajoja asettaessasi käytä imuria ja varmista silmämääräisesti, että esteet estävät robottia tehokkaasti ylittämästä rajaa. Muokkaa rajoja tarpeen mukaan. Imurin käyttäjien, joilla ei ole sovellusta, tulee estää ei-turvalliset alueet fyysisin estein.

| **Laite** | Akku |
|---|---|
| **Varasto-yksikkö** | RVBAT85014 (50E) |

**AKUN KÄYTTÖ**

**33.** Akku on imurin virtalähde. Lue kaikki latausohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

**34.** Vahinkokäynnistyksen estämiseksi varmista, että imurin virta on sammutettu, ennen sen nostamista tai kantamista.

**35.** Käytä ainoastaan alla olevassa taulukossa ilmoitettua SHARK-lataustelakkaa ja akkua. Käytä ainoastaan akkua RVBAT85014 (50E). Muiden kuin mainittujen akkujen tai akkulatureiden käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon vaaran.

**36.** Pidä akku poissa metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen ja ruuvien, läheisyydestä. Akun napojen oikosulkeminen yhteen lisää tulipalon ja palovammojen vaaraa.

**37.** Vääränlaisissa olosuhteissa akusta voi purkautua nestettä. Vältä kosketusta tämän nesteen kanssa, sillä siitä voi aiheutua ärsytystä tai palovammoja. Jos nestettä joutuu iholle, huuhtele se pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkäriin.

**38.** Robotti-imuria ei tule säilyttää, ladata tai käyttää alle 10 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa. Varmista, että akku ja imuri ovat saavuttaneet huonelämpötilan ennen niiden lataamista tai käyttöä. Robotin tai akun altistaminen tämän vaihteluvälin ulkopuolisille lämpötiloille voi vahingoittaa akkua ja lisätä palovaaraa.

**39.** Robotti-imuria ja akkua **EI SAA** altistaa tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle, koska se voi aiheuttaa räjähdyksen.

**Akun käyttöolosuhteet:**

| | |
|---|---|
| **<10 °C** | **Älä säilytä.** |
| **>40 °C** | **Älä säilytä.** |
| **20–40 °C** | **Normaali käyttölämpötila** |
| **<0 °C** | **Älä lataa.** |

| **Laitteen varastoyksikkö** | Telakka |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Viimeisimmät varoitukset ja ohjeet löytyvät sivulta support.sharkclean.eu

## KAHDEN (2) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun kuluttaja ostaa tuotteen Euroopan unionissa, hänellä on tuotteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Me Shark® olemme kuitenkin niin varmoja tuotteidemme laadusta, että myönnämme tuotteelle 2 vuoden valmistajan lisätakuun. Nämä ehdot liittyvät vain valmistajan takuuseen – ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Alla esitetyissä ehdoissa kuvataan myöntämämme takuun edellytykset ja laajuus. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai oman jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen.

**Shark®-takuun sisältö**

Asiakastukea on saatavana verkon kautta osoitteessa **sharkclean.eu**

**Miten rekisteröin Shark-takuun?**

Sharkin verkkosivustolta ostetuille tuotteille annetaan automaattisesti 2 vuoden laajennettu takuu. Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot Shark:

• Laitteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetysilmoituksesta).

Takuu voidaan rekisteröidä verkossa sivustolla **sharkclean.eu**

**TÄRKEÄÄ**

- 2 vuoden takuu alkaa laitteen ostopäivämäärästä.
- Ilmainen Shark-takuu on voimassa vain siinä maassa, josta tuote on ostettu.
- Säilytä kuitti tallessa koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

**Mitä etua on maksuttoman Shark-takuun rekisteröinnistä?**

Rekisteröityäsi takuusi meillä on yhteystietosi siltä varalta, että joudumme jostain syystä ottamaan sinuun yhteyttä. Lisäksi voit saada vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit hyödyntää Shark-laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla, ja saat tietoja uusista Shark®-tekniikoista ja -tuotteista. Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

**Miten pitkä on uusien Shark-laitteiden takuu?**

Luotamme suunnitteluumme ja laadunvarmistukseen niin paljon, että uudelle Shark-laitteellesi annetaan yhteensä 2 vuoden takuu.

**Mitä maksuton Shark-takuu kattaa?**

Shark-laitteen korjaus ja vaihto (Sharkin harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ. Sharktakuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

**Mitä maksuton Shark-takuu ei kata?**

1. Normaalia käyttötarvikkeiden kulumista (esim. lisätarvikkeiden). Varaosia voi ostaa osoitteesta **sharkclean.eu**
2. Väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä, vaadittavan huollon suorittamatta jättämisestä tai väärästä käsittelystä kuljetuksen aikana aiheutuvaa vauriota.
3. Sharkin valtuuttamattoman huollon aiheuttamaa vikaa.

**Mistä voin ostaa alkuperäisiä Shark-varaosia ja -lisävarusteita?**

Shark-varaosat ja -varusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämiä kuin Shark-laite. Kaikki Shark-varaosat, kaikkien Shark-laitteiden vaihtoosat ja lisävarusteet ovat saatavilla sivustolta **sharkclean.eu**

Huomioi, että takuu ei välttämättä kata muiden kuin Shark-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

## LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAA TARVETTA VARTEN

Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa sinua pitämään Shark -robottisi suorituskyky parhaimmillaan.

**SharkNinja Europe Ltd,**
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH,**
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany
sharkclean.eu

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä
annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

# VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING • ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK**

# ⚠ VARNING

**För att minska risken för eldsvåda, elektriska stötar, personskador eller skada på egendom:**

**FÅR BARN ELLER DJUR FÅR INTE LÄMNAS UTAN UPPSIKT I NÅGRA RUM SOM ROBOTDAMMSUGAREN HAR ÅTKOMST TILL UNDER STÄDNINGEN.**

**LASERVARNING**
**DENNA PRODUKT HAR EN KLASS 1-LASER. STÄNG ALLTID AV STRÖMMEN INNAN DU LYFTER ROBOTDAMMSUGAREN ELLER UTFÖR NÅGOT UNDERHÅLL PÅ DEN. TITTA INTE RAKT IN I LASERN.**

**KONTAKTA EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OM LADDNINGSKABELNS KONTAKT INTE PASSAR HELT I UTTAGET. TVINGA INTE IN DEN I UTTAGET OCH FÖRSÖK INTE ATT MODIFIERA DEN.**

## ALLMÄNNA VARNINGAR

**Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:**

1. Denna apparat består av en robotdammsugare och laddningsstation med strömförsörjning. Dessa delar innehåller elektriska kopplingar, elektriska ledningar och rörliga delar som kan utsätta användaren för risker.
2. Kontrollera alla delar före varje användning med avseende på skador. Avbryt användningen om en del är skadad.
3. Använd endast originaldelar för byte.
4. Denna robotdammsugare innehåller inga delar som kan repareras.
5. Använd endast som beskrivs i bruksanvisningen. Använd INTE robotdammsugaren för något annat ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen.
6. Med undantag för filter, dammbehållare och dynor ska INGA delar av robotdammsugaren utsättas för vatten eller andra vätskor.
   RÖR INTE heta ytor direkt efter rengöringsuppdrag.
7. **Sätt INTE in händerna i några öppningar på dockningsenheten eller robotdammsugaren.**

## ANVÄNDARVARNINGAR

8. Denna produkt har en klass 1-laser. Stäng alltid av strömmen innan du lyfter robotdammsugaren eller utför något underhåll på den.
9. Titta **INTE** rakt in i lasern.
10. Titta **INTE** rakt in i UV-ljuset.
11. Skada **INTE** UV-linsen. UV-linsen kan inte bytas ut. Om linsen är skadad måste apparaten kasseras.
12. Stäng alltid av robotdammsugaren innan filtret eller dammbehållaren sätts i eller tas ur.
13. Hantera **INTE** kontakten, laddningsstationen, laddningskabeln eller robotdammsugaren med våta händer. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn
14. Barn får **INTE** leka med apparaten.
15. Apparaten kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller person som saknar erfarenhet och kunskap, om de har fått instruktioner om säker användning av maskinen och förstår de risker det innebär.
16. Använd **INTE** robotdammsugaren utan att dammbehållaren och filtret sitter på plats.
17. Skada **INTE** laddningskabeln:
    a) Dra **INTE** i sladden och använd inte sladden som handtag för laddningsstationen.
    b) Dra **INTE** ur stickkontakten genom att dra i sladden. Håll i stickkontakten, inte i elkabeln.
    c) Kläm **INTE** sladden i dörren, dra den inte runt skarpa hörn och lämna den inte nära uppvärmda ytor.
    d) Nätsladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste apparaten kasseras.
18. För **INTE** in några föremål i munstyckets eller tillbehörens öppningar. Använd **INTE** dammsugaren med tilltäppta öppningar. Ta bort damm, ludd, hår eller annat som kan reducera luftflödet.
19. Använd **INTE** robotdammsugaren om luftflödet är begränsat. Stäng av dammsugaren om luftvägarna blockeras och avlägsna alla hinder innan du sätter på enheten igen.
20. Håll inte munstycke och sugöppningar nära hår, ansikte, fingrar, bara fötter eller löst sittande kläder.
21. Använd **INTE** robotdammsugaren om den inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller hamnat i vatten.
22. Placera **INTE** dammsugaren på ostadiga ytor.
23. Använd **INTE** produkten för att suga upp:
    a) Vätska.
    b) Stora föremål.
    c) Hårda eller vassa föremål (glas, spikar, skruvar eller mynt).
    d) Stora dammängder (inklusive gipsdamm, aska eller kol).
    e) Använd INTE dammsugaren som tillbehör på elverktyg för dammuppsamling.
    f) Rykande eller brinnande föremål (glödande kol, cigarettfimpar eller tändstickor).
    g) Brandfarligt eller brännbart material (t.ex. tändvätska, bensin eller fotogen).
    h) Giftiga material (t.ex. klorblekmedel, ammoniak eller avloppsrengörare).
    i) Giftiga material (höga koncentrationer av klorblekmedel, höga koncentrationer av ammoniak eller lösning för avloppsrensning).

**24.** Använda **INTE** i följande områden:
a) Våta eller fuktiga ytor
b) Utomhusområden nära eldstäder med öppen åtkomst
c) Slutna utrymmen som kan innehålla explosiv eller giftig rök eller ånga (t.ex. tändvätska, bensin, fotogen, färg, färgförtunning, malmedel, eller antändbart damm)
d) I ett område med en värmefläkt
e) Nära eldstäder med öppen ingång

**25.** Ta bort all utspilld eller utläckt vätska från basenheten eller golvet, eftersom det kan leda till risk för elstötar och/eller skador på golvet.

**26.** Stäng av robotdammsugaren före justeringar, rengöring, underhåll eller felsökning. Obs: I positionen OFF (AV) (O) använder robotdammsugaren fortfarande en liten mängd ström.

**27.** Låt alla filter lufttorka helt innan de sätts tillbaka så att vätska inte sugs in i elektriska komponenter.

**28.** Försök **INTE** att själv modifiera eller reparera robotdammsugaren eller batteriet, utöver vad som anges i bruksanvisningen. Använd **INTE** dammsugaren om den har modifierats eller skadats.

**29.**  Håll alltid fingrar borta från hjulen och styrsystemet när robotdammsugaren är påslagen.

**30.** Använd **INTE** hushållsrengöringsmedel (universalrengöring, glasrengöringsmedel, blekmedel) på någon av de polerade glänsande ytorna på dockningsstationen eller robotdammsugaren eftersom de innehåller kemikalier som kan skada dessa ytor. Använd istället en trasa fuktad med vatten för en skonsam rengöring.

**31.** För att förhindra rost eller skador på produkten, använd endast Shark®-märkta golvrengörare i vattentanken. Tillsätt inte för mycket rengöringsvätska för att förhindra att roboten fungerar fel på grund av att den glider. För att undvika deformation av vattentanken, tillsätt inte varmt vatten i tanken, använd endast rumstempererat vatten. Om vattenmärken finns kvar på vattentanken, torka bort dem innan du sätter in den igen.

**32.** För att minimera risken för att robotdammsugaren åker utanför en säkerhetsgräns (trappor/avsatser, eldstäder, vattenfaror), ställ in dessa platser som no-go-zoner med hjälp av kartläggningsfunktionen i SharkClean-mobilappen. Ställ in en gräns och kör dammsugaren för att visuellt kontrollera att inställningarna faktiskt hindrar roboten från att passera utanför den inställda gränsen. Justera inställningarna efter behov. Använd en avgränsning för att blockera en osäker gräns om du inte använder appen.

| **Enhet** | Batteri |
|---|---|
| **SKU** | RVBAT85014 (50E) |

**BATTERIANVÄNDNING**

**33.** Batteriet är dammsugarens strömkälla. Läs igenom noga och följ alla laddningsinstruktioner.

**34.** Se till att dammsugaren är avstängd innan du plockar upp eller bär den för att undvika att den startas oavsiktligt.

**35.** Använd bara SHARK laddningsstation och batteri som beskrivs i tabellen nedan och använd bara batteri RVBAT85014 (50E). Användning av andra batterier eller laddare än de angivna kan skapa en brandrisk.

**36.** Håll batteriet åtskilt från metallföremål, t.ex. gem, mynt, nycklar, spikar eller skruvar. Om batteriterminalerna kortsluts ökar risken för brand eller brännskador.

**37.** Om batteriet missbrukas kan vätska läcka ut. Undvik att komma i kontakt med denna vätska då den kan orsaka irritation eller brännskador. Skölj med vatten om du kommer i kontakt med vätskan. Uppsök läkare om vätska kommer i kontakt med ögonen.

**38.** Robotdammsugaren bör inte förvaras, laddas eller användas vid temperaturer under 10 °C eller över 40 °C. Se till att batteriet och dammsugaren har nått rumstemperatur före laddning och användning. Om roboten eller batteriet utsätts för temperaturer utanför detta intervall kan det skada batteriet och öka brandrisken.

**39.** Utsätt **INTE** robotdammsugaren eller batteriet för eld eller temperaturer över 130 °C eftersom detta kan orsaka en explosion.

**Batteriets användningsförhållanden:**

| | |
|---|---|
| **<10 °C** | **Förvara inte.** |
| **>40 °C** | **Förvara inte.** |
| **20 °C–40 °C** | **Normal driftstemperatur.** |
| **<0 °C** | **Ladda inte.** |

| **Enhetens SKU** | Laddningsstation |
|---|---|
| **RV3000XEEU**<br>**RV3000XEEUWH**<br>**AV3000XEEUWH**<br>**AV3010XEEUWH**<br>**AV3020XEEUWH**<br>**RV3020XEEU**<br>**RV3010XEEUWH**<br>**RV3023XEEUIV**<br>**RV3024XEEUPU**<br>**RV3025XEEUBL**<br>**RV3026XEEUGN** | XDRV3000XLEU<br>XDRV3001XLEU<br>XDOCK3000XLEU<br>XDOCRV3023XEEU<br>XDOCRV3024XEEU<br>XDOCRV3025XEEU<br>XDOCRV3026XEEU |

# SPARA DESSA INSTRUKTIONER

För de senaste varningarna och försiktighetsåtgärderna, besök support.sharkclean.se

## TVÅ (2) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När en konsument köper en produkt i Europeiska Unionen får de juridiska rättigheter avseende produktens kvalitet (dina lagstadgade rättigheter). Du kan hävda dessa rättigheter mot din återförsäljare. På Shark® är vi dock så säkra på kvaliteten på våra produkter att vi ger dig tillverkargaranti på 2 år. Dessa villkor avser endast vår tillverkargaranti – dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna för och omfattningen av vår garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och inte heller ditt avtal med återförsäljaren.

**Shark® Guarantees**

Du hittar onlinesupport på **sharkclean.se**

**Hur registrerar jag min utökade Shark-garanti?**

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, ha följande information om din Shark till hands:

- Datum då du köpte Shark (kvitto eller följesedel).

För att registrera online, besök **sharkclean.se**

**VIKTIGT:**

- Garantin täcker din produkt under 2 år från och med datumet för köpet.
- Shark-garantin är endast giltig i det land där produkten köptes
- Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.

**Vilka är fördelarna med att registrera den inkluderade Shark-garantin?**

När du registrerar din garanti har vi dina uppgifter till hands om vi behöver ta kontakt. Du kan också få tips och råd om hur du får största möjliga nytta av din Shark-fläkt och de senaste nyheterna om nya produkter och lanseringar från Shark®. Om du registrerar din garanti online, får du genast en bekräftelse om att vi har tagit emot dina uppgifter.

**Hur länge gäller garantin för din nya Shark-apparat?**

Vårt förtroende för vår design och kvalitetskontroll innebär att din nya Shark- fläkt har en garanti som gäller i totalt 2 år.

**Vad täcks av den inkluderade Shark-garantin?**

Reparation eller byte av din Shark-apparat (enligt Sharks gottfinnande), inklusive alla delar och arbete. En Shark-garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

**Vad täcks inte av den inkluderade Shark-garantin?**

1. Normalt slitage på bärbara delar (t.ex. tillbehör) täcks inte av denna garanti. Reservdelar finns att köpa på **sharkclean.se**
2. Skada orsakad av felaktig eller olämplig användning, försumlig hantering, underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll eller skada orsakad av felaktig hantering under transport.
3. Skada orsakad av underhåll som inte är godkänd av Shark.

**Var kan jag köpa Sharks originalreservdelar och tillbehör?**

Sharks reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Shark-hårtork. Du hittar ett fullständigt sortiment
av Sharks reservdelar och tillbehör för alla Shark-maskiner på **sharkclean.se**

Kom ihåg att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Shark kanske inte täcks av din garanti.

## LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK

Dessa instruktioner är utformade för att hjälpa dig att se till att din Shark -robotdammsugare fungerar optimalt.

**SharkNinja Europe Ltd,**
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH,**
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Tyskland
sharkclean.eu

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

**SharkNinja Europe Ltd,**
**1st/2nd Floor Building 3150,**
**Thorpe Park,**
**Century Way, Leeds, England,**
**LS15 8ZB**
**www.sharkclean.eu**

**SharkNinja Germany GmbH,**
**Rotfeder-Ring 9,**
**60327 Frankfurt am Main,**
**Germany**
**www.sharkclean.eu**

---

Illustrations may differ from actual product We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained here in are subject to change without notice.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark in the United Kingdom of SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store is a trademark of Apple Inc.
Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Sharkclean.eu

© 2026 SharkNinja Operating LLC. Printed in China.

RV3000EU Series_Warning_Ins_MP_Mv11