

Shark®



TH200EU

INSTRUCTIONS
ANLEITUNG
NOTICE D'UTILISATION
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
INSTRUKCJE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SUITABLE FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, INJURY AND HYPERTHERMIA: READ ALL THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

1. Read all instructions before use.
2. **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug. Discard appliance or return to an authorised service facility for examination and/or repair.
3. **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Keep cord away from high traffic areas and place cord where it will not be tripped over.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. This appliance is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from the electrical socket.
9. **DO NOT** handle plug or appliance with wet hands.
10. **DO NOT** use without filter in place.
11. Only use Shark branded filters and accessories.
12. **DO NOT** damage the power cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry appliance by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** stand the appliance on the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
13. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
14. **DO NOT** use if airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the appliance off and unplug from electrical socket. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.
15. **DO NOT** use if appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
16. **DO NOT** place appliance on unstable surfaces such as chairs or other furniture.
17. **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Wet or damp surfaces
 - b) Outdoor areas
 - c) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapour (lighter fluid, petrol, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
18. Turn off all controls before unplugging the appliance.
19. Unplug from electrical socket when not in use and before any maintenance or cleaning.
20. Hand wash with soapy water only. Washing with cleaning chemicals could damage the unit.
21. Make sure filter is in place after routine maintenance.
22. Not suitable for use with solid-state speed controls

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This remote control uses a AAA battery. When the remote battery no longer has a charge, it should be removed from the remote and recycled. **DO NOT** incinerate or compost the product with its integral battery or the remote battery. When your remote battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent batteries in the trash or in a municipal solid waste stream.

Return spent battery to an authorised recycling centre or to retailer for recycling. Contact your local recycling centre for information on where to drop off the spent battery.

POWER SUPPLY SAFETY

1. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
2. Do not use an extension cord.
3. Do not use within 3m of pool or other body of water, and do not use in a bathroom.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

23. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (1m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
24. Clearance distance is to be determined in accordance with 67.13 or 67.14.
25. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or disabled person and whenever the heater is left operating and unattended.
26. Always unplug heater when not in use
27. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
28. **DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater.
29. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
30. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where petrol, paint, or flammable liquids are used or stored.
31. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
32. Always plug heaters directly into a wall socket/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (socket/power strip).
33. Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
34. To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: **DO NOT** leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

 **CAUTION** - High temperature. Keep electrical cords, drapery, and other furnishings at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and away from the side and rear.

 **WARNING** - Risk of hyperthermia.

 **CAUTION: Risk of fire** - Do not operate without base attached.

 **WARNING: DO NOT COVER**

 **WARNING: HOT SURFACE**

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

DO NOT use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

DO NOT use this heater if it has been dropped;

DO NOT use if there are visible signs of damage to the heater;

USE this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.


WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please be sure to read and save the warnings on other side prior to using your unit.

QUICK START GUIDE

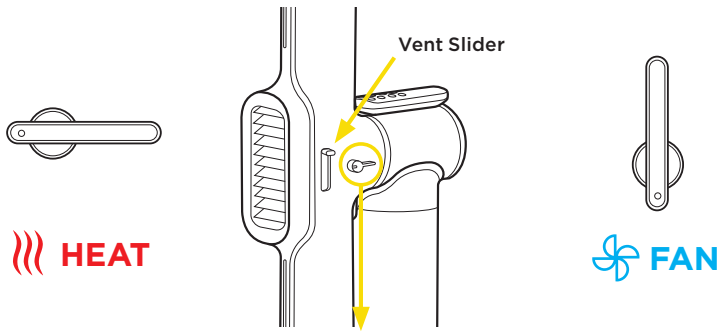

Heat/Fan Dial

Rotate the dial on the pole to switch between heat or fan.


visit qr.sharkclean.eu/TH200series or

SCAN HERE



USING YOUR SMARTPHONE CAMERA
FOR FULL INSTRUCTIONS OR
TO PURCHASE ACCESSORIES.

ON-UNIT DISPLAY

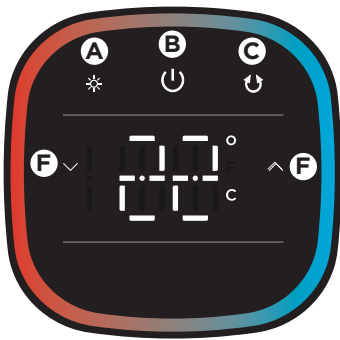

- (A) BRIGHTNESS**
Press to adjust the brightness of the display panel. Choose between 4 levels of brightness.
- (B) POWER**
Press to power unit on or off. It may take a moment for the unit to cool down after the heat has been turned off.
- (C) OSCILLATION**
Press the oscillation button to cycle through oscillation range options. Setting 1 is 45 degrees, setting 2 is 90 degrees, and setting 3 is 180 degrees.
- (F) FAN / THERMO IQ ARROWS**
When in Fan mode, press arrows to adjust fan speed up or down. When in Heat mode, press the arrows to adjust the thermostat temperature.

REMOTE

FAN



- (F) SPEED ADJUST**
Press up and down arrows to scroll between fan speeds 1-10.
- (G) FAN MODES**
Press to cycle between Sleep, BreezeBoost, and Natural Breeze settings.
 - Sleep mode:** Mute chimes, dim lights, and switch to an ideal fan speed for sleep.
 - BreezeBoost:** For a powerful burst of airflow.
 - Natural Breeze:** Varying airflow patterns to simulate natural wind.

HEAT

- (F) THERMO IQ MODE**
Press up and down arrows to set desired temperature. The heater will automatically adjust based on your selection.
- (G) HEAT MODES *remote only***
Press the mode button or cycle between Comfort, Focus and Thermo IQ modes.
 - COMFORT MODE:** Soothing warmth for sustained use.
 - FOCUS MODE:** Powerful, focused heating.


SHARED FUNCTIONS

- (C) OSCILLATION**
Press the oscillation button to cycle through oscillation range options. Setting 1 is 45 degrees, setting 2 is 90 degrees, and setting 3 is 180 degrees.
- (D) TIMER**
Press the timer button to cycle through timer settings. Automatically turns off power after 1, 2, 4, or 8 hours.
- (C) + (D) MUTE CHIME**
Press and hold oscillation and timer buttons for 5 seconds to mute chimes. Repeat to re-enable.
- (E) ANGLE ADJUST**
Press the left and right arrows to slightly adjust the direction of fan.


PRODUCT TIPS

PIVOT AND TILT: Manually adjust the fan blade's orientation (1) and tilt (2) to personalise your airflow.


NOTE: The blade only rotates anti-clockwise up to 90 degrees.

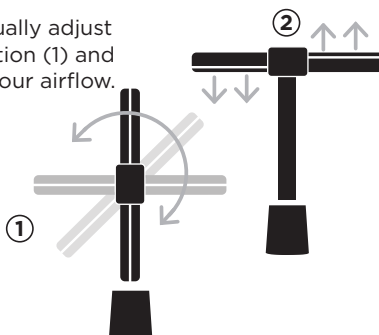

DUST DEFENCE Panel on the rear of the unit collects the dust to make cleaning easier. Recommended to clean every 6 months or as needed.

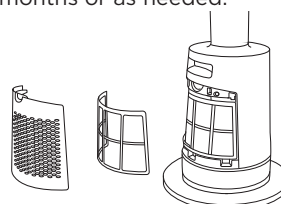

CARRYING POSITION: Carry the unit by the handle on the base while supporting the air duct.

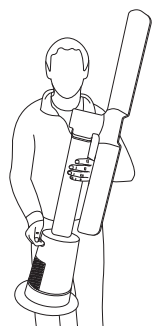

TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your: "legal rights"). You can enforce your legal rights against your retailer. However, at Shark we are so confident about the quality of our products that we give you an additional manufacturer's guarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only - your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights.

Shark Guarantees

Your Shark unit constitutes a sizeable investment. Your new fan needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

Every Shark machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at **sharkclean.eu**

How do I register my Shark guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product:

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit **sharkclean.eu**
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase and in the country of purchase.

What are the benefits of registering my free Shark guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch.

You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark unit and hear the latest news about new Shark technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

What is not covered by the free Shark guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at **sharkclean.eu**
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Shark.

What is covered by the free Shark guarantee?

Repair or replacement of your Shark machine (at Shark's discretion), including all parts and labour. A Shark guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

Where can I buy genuine Shark spares and accessories?

Shark spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark Fan appliance. You'll find a full range of Shark spares, replacement parts and accessories for all Shark machines at **sharkclean.eu**.

Please remember that damage caused by the use of non-Shark spares may not be covered under your guarantee.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH GEEIGNET.

⚠️ WARNUNG

ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, STROMSCHLAG, VERLETZUNG UND HYPERTHERMIE: BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

- Bitte vor dem Gebrauch alle Anweisungen durchlesen.
- Verwende **KEIN** Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Das Gerät entsorgen oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und/oder reparieren lassen.
- Das Kabel **NICHT** mit Teppich bedecken. Das Kabel **NICHT** mit Teppichen, Läufern oder ähnlichem bedecken. Das Kabel **NICHT** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten verlegen. Halte das Kabel von stark frequentierten Bereichen fern und platziere es so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer empfohlenen Kundendienststelle oder von geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen **NICHT** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
- Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
- Berühre Stecker oder Staubsauger **NIEMALS** mit nassen Händen.
- Verwende das Gerät **NICHT** ohne eingesetzte Filter.
- Verwende ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark™.
- Beschädige **NIEMALS** das Ladekabel:
 - Ziehe oder trage die Ladestation **NICHT** am Kabel und verwende das Kabel auch nicht als Griff.
 - Entferne den Stecker **NIEMALS** durch Ziehen am Stromkabel aus der Steckdose. Ziehe immer am Stecker, nicht am Kabel.
 - Achte darauf, dass das Stromkabel **NICHT** in einer Tür eingeklemmt oder um scharfe Ecken geführt wird, und halte es von heißen Oberflächen fern.
- NIEMALS** das Gerät benutzen, wenn eine Öffnung blockiert ist. Alle Öffnungen sind immer von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte, freizuhalten.
- Benutze das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Düse oder Zubehör eingeschränkt ist. Wenn der Luftweg blockiert ist, schalte das Gerät aus und trenne es von der Steckdose. Entferne alle Blockaden, bevor du den Gerätestecker wieder einsteckst und das Gerät in Betrieb nimmst.
- Das Gerät **NICHT** nutzen, falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
- Stelle den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder andere Möbelstücke.
- Verwende das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
 - Auf feuchten oder nassen Oberflächen
 - In Außenbereichen
 - In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbaren Staub)
- Schalte am Gerät erst alle Kontrollelemente aus, bevor du den Stecker aus der Steckdose ziehst.
- Wenn das Gerät nicht genutzt wird und vor jeder Wartung bzw. Reinigung den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
- Nur mit Seifenwasser von Hand waschen. Die Reinigung mit Chemikalien könnte das Gerät beschädigen.
- Stelle sicher, dass der Filter nach der normalen Wartung wieder korrekt eingesetzt ist.
- Nicht für die Verwendung mit elektronischen Drehzahlreglern geeignet.

⚠️ ENTNAHME UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Diese Fernbedienung benötigt eine AAA-Batterie. Sobald die Batterie der Fernbedienung leer ist, muss sie aus der Fernbedienung entfernt und recycelt werden. Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku oder der Batterie der Fernbedienung verbrennen oder zum Kompost geben. Wenn die Batterie der Fernbedienung

ausgetauscht werden muss, ist sie gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen oder zu recyceln. In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Batterien im Hausmüll oder im kommunalen Abfall zu entsorgen.

Bringe verbrauchte Akkus zum Recycling in ein autorisiertes Recyclingzentrum oder ins Geschäft. Informationen zur Abgabe von Altbatterien erteilt das örtliche Recyclingzentrum.

⚠️ SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG

- Alle Hinweise, die auf dem Produkt stehen oder mit diesem geliefert wurden, müssen gelesen und befolgt werden.
- Kein Verlängerungskabel verwenden.
- Nicht im Umkreis von drei Metern von einem Schwimmbecken und **nicht** in einem Badezimmer benutzen.

⚠️ WICHTIGE HINWEISE

- Dieses Gerät wird heiß, wenn es in Betrieb ist. Um Verbrennungen zu vermeiden, heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut berühren. Verwende, falls vorhanden, Griffe, wenn du das Gerät bewegst. Brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge müssen mindestens 1m von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt sein und von den Seiten und der Rückseite ferngehalten werden.
- Der Sicherheitsabstand ist gemäß 67.13 oder 67.14 zu bestimmen.
- Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Menschen mit Behinderungen verwendet wird und wenn das Gerät während des Betriebs unbeaufsichtigt gelassen wird.
- Wenn das Heizgerät nicht mehr benutzt wird, ziehe bitte den Stecker aus der Steckdose.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenbereichen vorgesehen. Stelle das Gerät niemals an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Führe **KEINE** Fremdkörper in Lüftungs- oder Abluftöffnungen ein und lasse sie nicht eindringen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen oder das Gerät beschädigen kann.
- Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockiere die Lufteinlass- oder Abluftöffnungen in keiner Weise. Nicht auf weichen Oberflächen wie einem Bett verwenden, wo Öffnungen abgedeckt werden können.
- Das Gerät enthält heiße und lichtbogen- oder funkenbildende Teile im Inneren. Verwende es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- Verwende das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Brände, Stromschläge oder Personenschäden verursachen.
- Schließe das Gerät immer direkt an eine Wandsteckdose an. Niemals mit einem Verlängerungskabel oder einer Mehrfachsteckdose (Steckdosenleiste) verwenden.
- Hyperthermie kann zum Tod führen. Zu den Symptomen einer Hyperthermie gehören eine hohe Körpertemperatur, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Schwindel, Ohnmacht und ein schneller Puls. Sollten Symptome einer Überhitzung auftreten, schalte das Heizgerät sofort aus und suche einen Arzt auf.
- Um zu hohe Raumtemperaturen zu vermeiden, lasse das Produkt **NICHT** unbeaufsichtigt in einem geschlossenen Raum in der Nähe von Säuglingen oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten laufen.

⚠️ **VORSICHT:** - Hohe Temperatur! Stromkabel, Vorhänge und andere Einrichtungsgegenstände mindestens 0,9 m von der Vorderseite des Ofens sowie von den Seiten und der Rückseite entfernt halten.

⚠️ **WARNHINWEIS: GEFAHR EINES HITZESCHLAGS (HYPERTHERMIE).**

⚠️ **VORSICHT Brandgefahr** – Nicht ohne angebrachte Beine (Basis) betreiben.

🚫 **WARNHINWEIS: Geräts nicht abdecken.**

🔥 **WARNUNG: HEISSE OBERFLÄCHE**

WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

Dieses Heizgerät **NICHT** in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens verwenden.

NICHT verwenden, wenn das Gerät heruntergefallen ist;

NICHT verwenden, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist; das Gerät **NUR** auf einer waagerechten und stabilen Fläche aufstellen oder an der Wand befestigen, falls zutreffend.

WARNUNG: Dieses Gerät nicht in kleinen Räumen verwenden, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum selbständig zu verlassen, es sei denn, sie befinden sich unter ständiger Aufsicht.

WARNUNG: Um die Brandgefahr zu verringern, einen Mindestabstand von 1 m zwischen dem Luftauslass und Textilien, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien einhalten.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

KURZANLEITUNG




Öffne qr.sharkclean.eu/TH200series oder

SCANNE HIER



MIT DER SMARTPHONE-KAMERA,
UM EINE VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG
HERUNTERZULADEN ODER
ZUBEHÖR ZU ERWERBEN.

ANZEIGE AM GERÄT

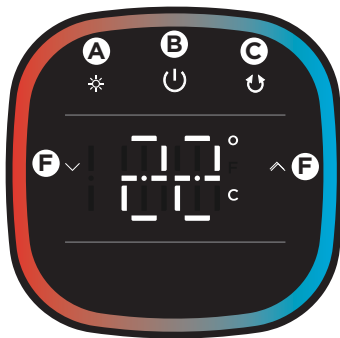

- A** **HELLIGKEIT**
Drücken, um die Helligkeit der Anzeige anzupassen. Wähle zwischen 4 Helligkeitsstufen.
- B** **EIN-/AUSSCHALTASTE**
Drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Es kann einen Moment dauern, bis das Gerät abgekühlt ist, nachdem die Heizfunktion ausgeschaltet wurde.
- C** **OSZILLATION**
Drücke die Taste Oscillation, um zwischen den Optionen für den Oszillationsbereich zu wechseln. Stufe 1 entspricht 45 Grad, Stufe 2 entspricht 90 Grad und Stufe 3 entspricht 180 Grad.
- F** **VENTILATOR / THERMO IQ-PFEILE**
Im Modus Fan (Ventilator) kannst du mit den Pfeiltasten die Geschwindigkeit höher oder niedriger stellen. Im Modus Heat (Heizen) stellst du mit den Pfeiltasten die gewünschte Temperatur am Thermostat ein.

FERNBEDIENUNG

VENTILATOR



- F** **GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG**
Drücke die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um zwischen den Ventilator-Geschwindigkeitsstufen 1-10 zu wechseln.
- G** **Schlafmodus:** Schaltet den Signalton stumm, dimmt die Anzeigeleuchten und schaltet auf eine für den Schlaf ideale Ventilator-Geschwindigkeitsstufe.
- BreezeBoost:** Für einen kraftvollen Luftstrom.
- Natürliche Brise:** Variierender Luftstrom, der natürlichen Wind simuliert.

HEIZEN

- F** **THERMO IQ MODUS**
Drücke die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Das Heizgerät passt sich automatisch an deine Auswahl an.
- G** **HEIZMODI nur Fernbedienung**
Drücke die Taste Mode (Modus), um zwischen den Einstellungen Komfortmodus, Fokusmodus und Thermo IQ zu wechseln.
- KOMFORTMODUS:** Beruhigende Wärme für dauerhaften Einsatz.
- FOKUSMODUS:** Leistungsstarke, gezielte Erwärmung.


GEMEINSAME FUNKTIONEN

- C** **OSZILLATION**
Drücke die Taste Oscillation (Oszillation), um zwischen den Optionen für den Oszillationsbereich zu wechseln. Stufe 1 entspricht 45 Grad, Stufe 2 entspricht 90 Grad und Stufe 3 entspricht 180 Grad.
- D** **TIMER**
Drücke die Taste Timer (Timer), um durch die Timer-Einstellungen zu blättern. Automatische Abschaltung des Geräts nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden.
- C** + **D** **SIGNALTON SUMMSCHALTEN**
Halte die Tasten Oszillation und Timer 5 Sekunden lang gedrückt, um den Signalton stummzuschalten. Wiederhole den Vorgang, um die Funktion wieder zu aktivieren.
- E** **WINKEL ANPASSEN**
Drücke die Pfeiltasten nach links und rechts, um die Richtung des Ventilators exakt anzupassen.


PRODUKT-TIPPS

DREHEN UND NEIGEN: Passe die Ausrichtung (1) und Neigung (2) des Ventilatorflügels manuell an, um den Luftstrom individuell einzustellen.


HINWEIS: Der Ventilatorflügel dreht sich nur bis zu 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.

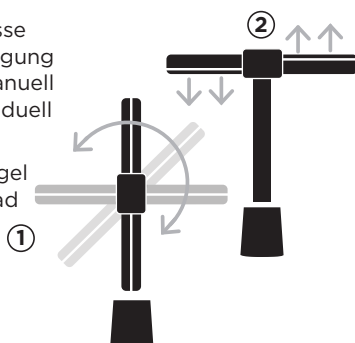

STAUBABWEHR Eine Abdeckung auf der Rückseite des Geräts sammelt Staub und erleichtert so die Reinigung. Es wird empfohlen, den Ventilator alle sechs Monate oder nach Bedarf zu reinigen.

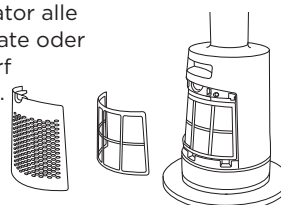

TRAGEPOSITION: Trage das Gerät am Griff an der Basis und stütze dabei das Luftrohr ab.

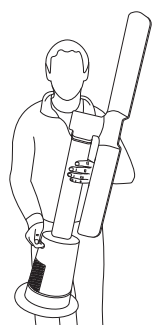

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, c/o Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany.

Shark®-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum gültig.

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter www.sharkclean.eu.

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte www.sharkclean.eu.

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.sharkclean.eu.

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Luftreinigers zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark® sind. Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde). Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

• Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Luftreinigers auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark-Gerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter www.sharkclean.eu.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE.

⚠ AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES ET D'HYPERTHERMIE : VEUILLEZ LIRE TOUTES CES CONSIGNES AVANT UTILISATION.

1. Lire toutes les consignes avant utilisation.
2. **NE PAS** utiliser l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés. Mettre l'appareil au rebut ou le rapporter à un service après-vente agréé pour examen et/ou réparation.
3. **NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous un revêtement de sol souple, type moquette. **NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous un tapis, un chemin d'escalier, un tapis de couloir ou des revêtements similaires. **NE PAS** faire passer le câble sous un meuble ou un appareil. Éloigner le cordon d'alimentation des zones de passage et de tout endroit où il risquerait de faire trébucher quelqu'un.
4. Si le cordon d'alimentation est détérioré, le faire remplacer par le fabricant, son personnel de maintenance ou des personnes de qualifications similaires, pour des raisons de sécurité.
5. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des consignes sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
6. Surveiller les enfants pour qu'ils **NE JOUENT PAS** avec l'appareil.
7. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
8. Avant toute manipulation de nettoyage ou d'entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
9. **NE PAS** manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
10. **NE PAS** utiliser l'appareil sans le filtre.
11. Utiliser uniquement des filtres et accessoires de la marque Shark™.
12. **NE PAS** endommager le cordon d'alimentation :
 - a) **NE PAS** tirer ou transporter l'appareil par le cordon, ni utiliser le cordon comme poignée.
 - b) **NE PAS** débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Saisir par la fiche, et non par le câble d'alimentation.
 - c) **NE PAS** passer sur le câble avec l'appareil, ne pas coincer le câble dans une porte, ne pas le faire passer sur des arêtes tranchantes ou des angles vifs et ne pas le laisser à proximité de surfaces chaudes.
13. **NE PAS** utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches, les poils et tout ce qui pourrait gêner le passage de l'air.
14. **NE PAS** utiliser si l'air ne circule pas correctement. Si les passages d'air sont bouchés, éteindre l'appareil et le débrancher de la prise électrique. Déboucher les passages d'air avant de rebrancher et remettre en marche l'appareil.
15. **NE PAS** utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé au sol ou dans l'eau, s'il a été endommagé ou laissé à l'extérieur.
16. **NE PAS** poser l'appareil sur des surfaces instables, comme des chaises ou d'autres meubles.
17. **NE PAS** utiliser dans les zones suivantes :
 - a) Zones peu éclairées
 - b) Zones extérieures
 - c) Espaces fermés pouvant contenir des vapeurs ou fumées explosives ou toxiques (essence à briquet, carburant, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits antimites ou poussières inflammables).
18. Désactiver toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
19. Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.
20. Laver à la main avec de l'eau savonneuse uniquement. Nettoyer l'appareil avec des produits chimiques pourrait endommager l'appareil.
21. S'assurer que le filtre est en place après l'entretien régulier.
22. Ne convient pas à un usage avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs.

⚠ RETRAIT ET MISE AU REBUT DES PILES

Cette télécommande utilise une pile AAA. Quand la pile de la télécommande est épuisée, elle doit être retirée de la télécommande et recyclée. **NE PAS** incinérer ou composter le produit avec sa batterie intégrée ou la pile de la télécommande. Lorsque la pile de la télécommande doit être remplacée, la jeter ou la recycler conformément aux ordonnances et réglementations locales. Dans certaines régions, il est interdit de jeter les piles usagées dans la poubelle ou avec les déchets municipaux.

Rapporter la pile usagée dans un centre de recyclage agréé ou chez un revendeur pour qu'elle soit recyclée. Pour plus d'informations sur les endroits où déposer la pile usagée, contacter le centre de recyclage local.

⚠ SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. Lire et respecter l'intégralité de la notice d'utilisation se trouvant sur le produit ou fournie avec le produit.
2. Ne pas utiliser de rallonge.
3. Ne pas utiliser à moins de 3 m d'une piscine ni dans une salle de bains.

⚠ CONSIGNES IMPORTANTES

23. Cet appareil chauffe lorsqu'il est en état de marche. Pour éviter les brûlures, éviter tout contact de la peau nue avec les surfaces chaudes. Si des poignées sont fournies, veuillez les utiliser pour transporter l'appareil. Garder les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à au moins 1 m de l'avant de l'appareil et les éloigner des côtés et de l'arrière.
24. La distance de dégagement doit être déterminée conformément aux articles 67.13 ou 67.14.
25. Une extrême prudence est requise lorsqu'un appareil chauffant est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées, et à chaque fois que l'appareil reste en fonctionnement sans surveillance.
26. Toujours débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
27. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres espaces similaires en intérieur. Ne jamais placer l'appareil dans un endroit où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un récipient pouvant contenir de l'eau.
28. **NE PAS** insérer et ne pas laisser d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil.
29. Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne pas bloquer les entrées ou sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces instables, comme un lit, car les ouvertures pourraient être obstruées.
30. Cet appareil contient des composants qui chauffent ou qui produisent des étincelles ou des arcs électriques. Ne pas l'utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
31. Utiliser l'appareil exclusivement comme décrit dans la présente notice d'utilisation. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer des incendies, un choc électrique ou des blessures.
32. Toujours brancher l'appareil sur une prise de courant murale. Ne jamais l'utiliser avec une rallonge ou une prise électrique mobile (rallonge multiprise).
33. L'hyperthermie peut entraîner la mort. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une température corporelle élevée, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des vertiges, des évanouissements et un pouls rapide. En cas d'apparition de symptômes liés à l'hyperthermie, éteindre le chauffage et faire appel à un professionnel de santé.
34. Pour éviter une température ambiante excessive pouvant provoquer une hyperthermie, **NE PAS** laisser l'appareil fonctionner sans surveillance dans un espace confiné, à proximité de nourrissons ou de personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

⚠ **ATTENTION** : Température élevée. Garder les câbles électriques, les tissus d'ameublement et autres meubles à 0,9 m minimum de l'avant de l'appareil, ainsi qu'éloignés des côtés et de l'arrière de celui-ci.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Risque d'hyperthermie.

⚠ **ATTENTION** : Risque d'incendie. Ne pas utiliser sans les pieds (base) fixés.

⚠ **AVERTISSEMENT** : NE PAS COUVRIR.

⚠ **AVERTISSEMENT** : SURFACE CHAUDE.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.

NE PAS utiliser cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

NE PAS utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé.

NE PAS utiliser cet appareil de chauffage s'il présente des signes visibles de détérioration.

UTILISER cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou le fixer au mur, selon le cas.


AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans de petites pièces si celles-ci sont occupées par des personnes ne pouvant pas les quitter par leurs propres moyens, sauf en cas de surveillance constante.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, maintenir les textiles, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION.

Veillez lire et conserver les consignes de sécurité au verso avant d'utiliser cet appareil.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

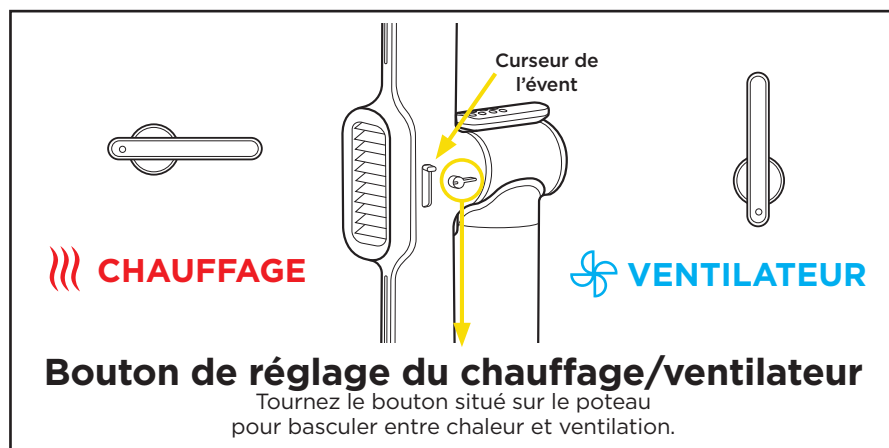


rendez-vous sur qr.sharkclean.eu/TH200series ou

SCANNEZ CE QR CODE



AVEC L'APPAREIL PHOTO DE VOTRE SMARTPHONE POUR CONSULTER LA NOTICE D'UTILISATION COMPLÈTE OU ACHETER DES ACCESSOIRES.

PANNEAU DE COMMANDE DE L'APPAREIL

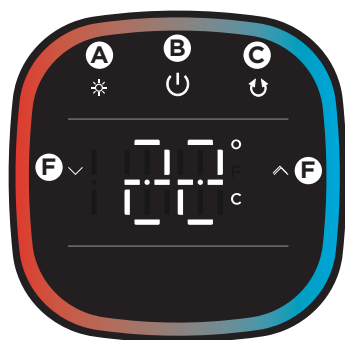

- (A) LUMINOSITÉ**
Appuyez pour régler la luminosité du panneau de commande. Vous avez le choix entre 4 niveaux de luminosité.
- (B) MARCHÉ/ARRÊT**
Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil. L'appareil peut mettre un instant à refroidir après l'arrêt du chauffage.
- (C) OSCILLATION**
Appuyez sur le bouton d'oscillation pour faire défiler les options de plage d'oscillation. Réglage 1 : 45 degrés ; Réglage 2 : 90 degrés ; Réglage 3 : 180 degrés.
- (F) FLÈCHES VENTILATEUR / THERMO IQ**
En mode Ventilateur, appuyez sur les flèches pour augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur. En mode Chauffage, appuyez sur les flèches pour régler la température du thermostat.

TÉLÉCOMMANDE

VENTILATEUR



- (F) AJUSTEMENT DE LA VITESSE**
Appuyez sur les flèches haut et bas pour faire défiler les vitesses de ventilation de 1 à 10.
- (G) MODES DU VENTILATEUR**
Appuyez pour basculer entre les réglages Veille, Boosteur de brise, Brise naturelle.
- Mode Veille :**
le ventilateur désactivera les sons, atténuera les lumières et passera à une vitesse de ventilation optimisée pour le sommeil.
- Boosteur de brise :** pour un flux d'air puissant.
- Brise naturelle :** flux d'air variables pour simuler le vent naturel.

CHAUFFAGE

- (F) MODE THERMO IQ**
Appuyez sur les flèches haut et bas pour régler la température souhaitée. Le chauffage s'ajustera automatiquement en fonction de votre sélection.
- (G) MODES DU CHAUFFAGE**
télécommande uniquement
Appuyez sur le bouton de mode pour basculer entre les réglages Confort, Ciblé et Thermo IQ.
- MODE CONFORT :** chaleur apaisante pour une utilisation prolongée.
- MODE CIBLÉ :** chaleur puissante et ciblée.


PROGRAMMES PARTAGÉS

- (C) OSCILLATION**
Appuyez sur le bouton d'oscillation pour faire défiler les options de plage d'oscillation. Réglage 1 : 45 degrés ; Réglage 2 : 90 degrés ; Réglage 3 : 180 degrés.
- (D) MINUTEUR**
Appuyez sur le bouton du minuteur pour parcourir les réglages du minuteur. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 1, 2, 4 ou 8 heures.
- (C) + (D) DÉSACTIVATION DES SONS**
Maintenez enfoncés les boutons d'oscillation et de minuterie pendant 5 secondes pour désactiver les sons. Répétez l'opération pour les réactiver.
- (E) AJUSTEMENT DE L'ANGLE**
Appuyez sur les flèches gauche et droite pour ajuster légèrement la direction du ventilateur.


ASTUCES PRODUIT

PIVOTE ET S'INCLINE : ajustez manuellement l'orientation (1) et l'inclinaison (2) de la pale du ventilateur pour personnaliser votre flux d'air.


REMARQUE : la pale tourne uniquement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à 90 degrés.

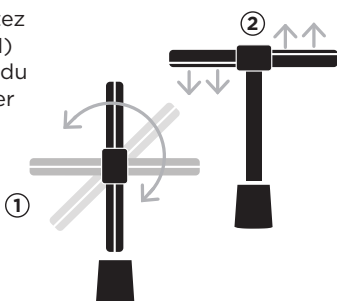

LE PANNEAU DUST DEFENSE situé à l'arrière de l'appareil recueille la poussière pour faciliter le nettoyage. Il est recommandé de nettoyer le ventilateur tous les six mois ou selon les besoins.

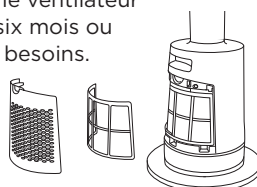

POSITION DE TRANSPORT : transportez l'appareil par la poignée située sur la base tout en soutenant le conduit d'air.

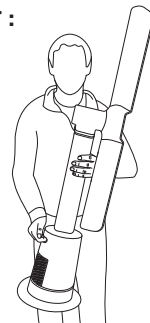

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en Europe, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit vos « droits légaux » : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice. Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Veuillez noter que la garantie commerciale n'est disponible que dans le pays où le produit est acheté. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Shark®

Votre appareil Shark constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark® bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client +33 0800 908874 est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site sharkclean.eu

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site sharkclean.eu. "Les produits achetés directement auprès de Shark® sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie ne couvre votre produit qu'à partir de la date d'achat.
- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat.
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark®. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Shark neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Shark est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark® (à la discrétion de Shark®), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Shark® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?

- L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site sharkclean.eu
- Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
- Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au **+33 0800 908874**.

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur le site sharkclean.eu

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

1. La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
2. La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
3. La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, LS15 8ZB, United Kingdom
 Numéro gratuit du service client - +33 0800 908874
 Adresse e-mail -serviceclients.fr@sharkninja.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO APTO PARA USO DOMÉSTICO.

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, LESIONES O HIPERTERMIA: LEE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Lee estas instrucciones antes de usar el producto.
2. **NO** uses el producto si el cable o el enchufe están dañados. Desecha o devuelve el producto a un centro de mantenimiento autorizado para su evaluación o reparación.
3. **NO** pases el cable por debajo de las alfombras o moquetas. **NO** cubras el cable con alfombras, moquetas o revestimientos similares. **NO** pases el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloca el cable lejos de zonas de paso, donde nadie pueda tropezarse.
4. Si el cable de alimentación sufre daños, para evitar peligros, deberá reemplazarlo el fabricante, un técnico autorizado o personal igualmente cualificado.
5. Este producto no lo deben utilizar personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que otra persona responsable de su seguridad las supervise y las instruya debidamente.
6. Se debe supervisar a los niños para **IMPEDIR** que jueguen con el producto.
7. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
8. Antes de limpiar o llevar a cabo otras tareas de mantenimiento, el producto debe desenchufarse de la toma de corriente.
9. **NO** manipules el enchufe ni el producto con las manos mojadas.
10. **NO** utilices el producto sin el filtro instalado.
11. Utiliza exclusivamente filtros y accesorios de la marca Shark™.
12. **PARA NO** dañar el cable de alimentación:
 - a) **NO** muevas el producto tirando del cable, ni utilices este como asa.
 - b) **NO** lo desenchufes tirando del cable. Tira del enchufe, no del cable.
 - c) **NO** pilles el cable con el producto ni al cerrar las puertas, no tires de él alrededor de esquinas afiladas y no lo dejes cerca de superficies calientes.
13. **NO** utilices el producto si hay alguna abertura obstruida; mantenlas libres de polvo, pelusa, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
14. **NO** utilices el producto si el flujo de aire es limitado. Si los conductos de aire se bloquean, apaga el producto y desconéctalo de la toma de corriente. Retira cualquier obstrucción que veas antes de volver a enchufar y encender la unidad.
15. **NO** utilices el producto si no funciona correctamente, o si se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.
16. **NO** coloques el producto sobre superficies inestables como sillas u otros muebles.
17. **NO** utilices el producto en las siguientes zonas:
 - a) Superficies húmedas o mojadas
 - b) Zonas exteriores
 - c) Espacios cerrados que puedan contener vapores explosivos o tóxicos (líquido de encendedor, gasolina, queroseno, pintura, diluyentes de pintura, sustancias resistentes a la polilla o polvo inflamable)
18. Desactiva todos los controles antes de desenchufar el producto.
19. Desenchufa el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o limpieza.
20. Lávalo a mano solo con agua jabonosa. Lavar la unidad con productos químicos de limpieza agresivos podría causarle daños.
21. Asegúrate de colocar el filtro en su sitio después del mantenimiento rutinario.
22. No apto para usar con controles de velocidad de estado sólido.

⚠ EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA PILA

Este mando a distancia utiliza una pila AAA. Cuando la pila del mando a distancia ya no tenga carga, debes retirarla del mando a distancia y reciclarla. **NO** incineres ni deseches en la basura orgánica el producto con la batería integrada ni con la pila del mando a distancia. Cuando sea necesario sustituir la pila del mando a distancia, elimínala o reciclala de conformidad con la normativa y las ordenanzas locales. En algunas zonas, es ilegal tirar las pilas gastadas a la basura o junto con los residuos sólidos urbanos.

Lleva la pila gastada a un centro de reciclaje autorizado o bien a un minorista para que este se encargue de reciclarla. Ponte en contacto con el centro de reciclaje más cercano para solicitar información sobre dónde depositar la pila gastada.

⚠ SEGURIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Lee y sigue todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se suministran con él.
2. No utilices ningún cable alargador.
3. No utilices el producto a menos de 3 metros de una piscina ni en un cuarto de baño.

⚠ INSTRUCCIONES IMPORTANTES

23. Este calefactor se calienta mientras está en uso. Para evitar quemaduras, no toques las superficies calientes con la piel descubierta. Si el calefactor viene equipado con un mango, utilízalo para moverlo. Mantén los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos 1 metro de la parte delantera del calefactor y mantenlos alejados también de los laterales y la parte trasera.
24. La distancia de separación debe determinarse de acuerdo con 67.13 o 67.14.
25. Es necesario extremar las precauciones cuando el calefactor lo utilicen o se utilice cerca de niños o personas discapacitadas y siempre que se deje funcionando y sin vigilancia.
26. Desenchufa el calefactor después de cada uso.
27. Este calefactor no está diseñado para utilizarlo en cuartos de baño, zonas de lavandería o lugares interiores similares. No pongas nunca el calefactor cerca de un lugar donde pueda caer en una bañera u otro recipiente que contenga agua.
28. **NO** introduzcas ni dejes que entren objetos extraños en las aberturas de ventilación o de salida de aire, ya que esto podría provocar descargas eléctricas o incendios, o causar daños en el calefactor.
29. Para evitar el riesgo de incendio, no bloques las entradas ni las salidas de aire de ningún modo. No lo utilices sobre superficies blandas, como camas, ya que las aberturas podrían bloquearse.
30. El calefactor tiene en su interior piezas calientes y que producen arcos eléctricos o chispas. No lo utilices en zonas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.
31. Utiliza este calefactor exclusivamente como se indica en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones físicas.
32. Enchufa siempre el calefactor directamente a una toma de corriente de pared. No lo utilices nunca con un cable alargador o una toma de corriente móvil (enchufe/regleta).
33. La hipotermia puede provocar la muerte. Los síntomas de hipotermia incluyen temperatura corporal alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso rápido. Si comienzas a experimentar síntomas relacionados con la hipotermia, apaga el calefactor y busca atención médica.
34. Para evitar temperaturas ambiente excesivas que puedan causar hipotermia, **NO** dejes el producto funcionando sin vigilancia en un espacio confinado alrededor de bebés ni de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Altas temperaturas. Mantener cable eléctrico, cortinas y muebles a más de 1 metro del calentador.

⚠ **ADVERTENCIA:** Riesgo de hipotermia.

⚠ **PRECAUCIÓN** Riesgo de incendio: no utilices la unidad sin las patas (base) montadas.

⚠ **ADVERTENCIA:** NO CUBRIR

⚠ **ADVERTENCIA:** SUPERFICIE CALIENTE

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubras el calefactor.

NO utilices este calefactor cerca de una banera, una ducha o una piscina.

NO utilices este calefactor si se ha caído.

NO utilices este calefactor si tiene signos visibles de daños.

Utiliza este calentador SOLO en una superficie horizontal y estable, o fíjalo a la pared, según corresponda.


ADVERTENCIA: No utilices el calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sí mismas, a menos que estén supervisadas en todo momento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantén los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Asegúrate de leer y guardar las advertencias del anverso antes de usar la unidad.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

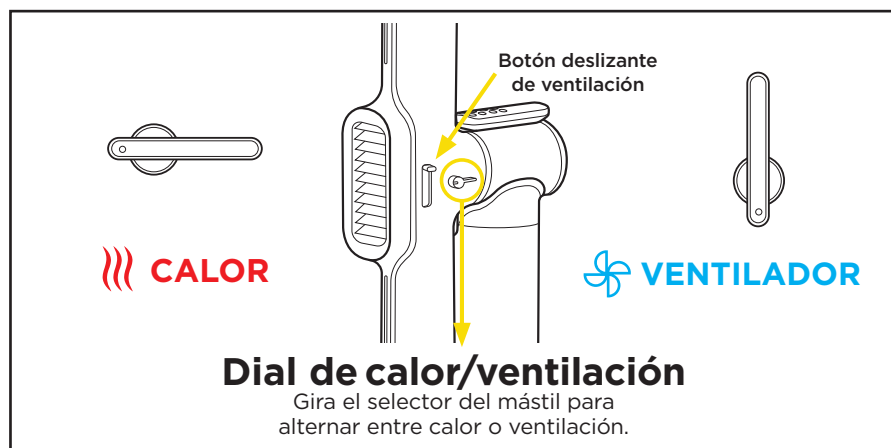


visita qr.sharkclean.eu/TH200series o
ESCANEA AQUÍ



**CON LA CÁMARA DE TU SMARTPHONE
PARA RECIBIR INSTRUCCIONES
COMPLETAS O PARA
COMPRAR ACCESORIOS.**

PANTALLA DE LA UNIDAD

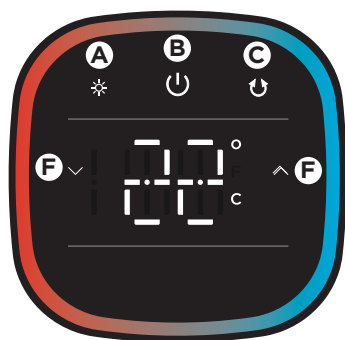

- (A) LUMINOSIDAD**
Pulsa para ajustar la luminosidad de la pantalla. Elige entre 4 niveles de luminosidad.
- (B) ALIMENTACIÓN**
Pulsa para encender o apagar la unidad. La unidad puede tardar un momento en enfriarse una vez que se haya apagado.
- (C) OSCILACIÓN**
Pulsa el botón de oscilación para pasar por las distintas opciones del rango de oscilación. Ajuste 1: 45 grados, ajuste 2: 90 grados, ajuste 3: 180 grados.
- (F) FLECHAS DE VENTILADOR / IQ DE THERMO**
Cuando esté en modo Fan (Ventilador), pulsa las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar la velocidad del ventilador. Cuando esté en modo Heat (Calor), pulsa las flechas para ajustar la temperatura del termostato.

MANDO A DISTANCIA

VENTILADOR



- (F) AJUSTE DE LA VELOCIDAD**
Pulsa las flechas arriba y abajo para desplazarte por las velocidades del ventilador que van del 1 al 10.
- (G) MODOS DE VENTILACIÓN**
Pulsa para alternar entre los ajustes de Reposo, Impulso de brisa y Brisa natural.
 - Modo Reposo:**
El ventilador silenciará las notificaciones, atenuará las luces y cambiará a una velocidad del ventilador optimizada para el sueño.
 - Impulso de brisa:** Si deseas un flujo de aire potente.
 - Brisa natural:**
El ventilador crea patrones de flujo de aire variables para simular la brisa natural.

CALOR

- (F) MODO IQ de THERMO**
Pulsa las flechas arriba y abajo para ajustar la temperatura deseada. El calefactor se ajustará automáticamente en función de tu elección.
- (G) MODOS DE CALOR**
solo con mando a distancia
Pulsa el botón Mode (Modo) para cambiar entre los ajustes de Confort, Enfoque y Thermo IQ.
 - MODO CONFORT:** calor calmante para un uso prolongado.
 - MODO ENFOQUE:** calor enfocado y potente.

FUNCIONES COMPARTIDAS


- (C) OSCILACIÓN**
Pulsa el botón de oscilación para desplazarte por las distintas opciones del rango de oscilación. Ajuste 1: 45 grados, ajuste 2: 90 grados y ajuste 3: 180 grados.
- (D) TEMPORIZADOR**
Pulsa el botón del temporizador para alternar entre los ajustes del temporizador. Apaga automáticamente la alimentación después de 1, 2, 4 u 8 horas.
- (C) + (D) SILENCIAR LAS NOTIFICACIONES**
Mantén pulsados los botones de oscilación y temporizador durante 5 segundos para silenciar los sonidos de las notificaciones. Repite esta acción para volver a activarlos.
- (E) AJUSTE DEL ÁNGULO**
Pulsa las flechas izquierda y derecha para ajustar ligeramente la dirección del ventilador.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

MOVIMIENTO PIVOTANTE


E INCLINACIÓN: Ajusta manualmente la orientación (1) y la inclinación (2) del aspa del ventilador para personalizar el flujo de aire.

NOTA: El aspa solo gira en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta 90 grados.

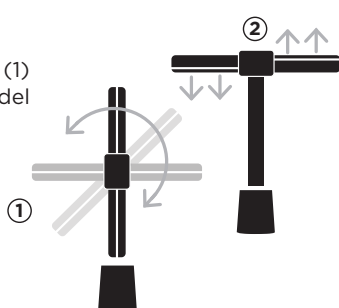


DUST DEFENSE (PROTECTOR DE POLVO)

Panel en la parte trasera de la unidad que recoge el polvo para facilitar la limpieza. Te recomendamos limpiar el producto cada 6 meses o según lo consideres necesario.

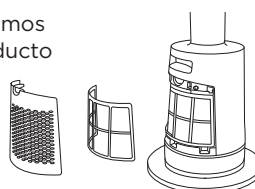

POSICIÓN PARA TRANSPORTAR EL PRODUCTO:

Lleva la unidad por el mango de la base con una mano mientras sostienes el conducto de aire con la otra.

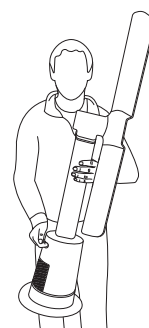

GARANTÍA LIMITADA DE HASTA DOS (2) AÑOS

Cuando una persona adquiere un producto en el España, está amparada por derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto.

Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. Sin embargo, en Shark® estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que damos al propietario del producto una garantía adicional del fabricante de hasta dos años. Estos términos y condiciones se aplican solamente a la garantía del fabricante; tus derechos legales no se verán afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

Garantías de Shark®

Adquirir un ventilador supone una inversión considerable. El nuevo aparato debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Todos los aparatos Shark® están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica (900 839 453) está operativo de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Shark®. También puedes obtener asistencia en línea en www.sharkclean.eu.

IMPORTANTE:

La garantía sólo cubre el producto a partir de la fecha de compra.

Guarde su recibo si compró su aparato ventilador Shark en cualquier sitio excepto sharkclean.eu. Lo necesitará para reclamar la garantía.

¿Cómo debo registrar mi garantía ampliada Shark®?

Puedes registrar tu garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu máquina:

- Fecha de compra (factura, recibo o albarán).

Para registrarte en línea, visita www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Los productos adquiridos directamente a Shark® se registran automáticamente.

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark®?

Reparación o sustitución de tu producto Shark® (a discreción del fabricante), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark® es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía gratuita Shark®?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Debe registrar su producto para activar la garantía. Si aceptas que te enviemos comunicaciones, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu producto Shark® e información sobre nuevos lanzamientos y tecnologías Shark®.

Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de los productos nuevos de Shark®?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu nuevo producto Shark® está garantizado por un total de hasta dos años.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark®?

Los recambios y accesorios Shark® están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu producto Shark®. Encontrarás una gama completa de recambios, piezas de repuesto y accesorios para todos productos de Shark® en www.sharkclean.eu.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark®?

1. El desgaste normal de las piezas que requieren un mantenimiento o una sustitución regulares para garantizar el correcto funcionamiento de tu unidad no está cubierto por esta garantía.
Las piezas de recambio están disponibles para su compra en www.sharkclean.eu.
2. Cualquier unidad que haya sido manipulada o utilizada con fines comerciales.
3. Daños accidentales y fallos debidos a uso o mantenimiento incorrecto, descuido, maniobras imprudentes o manipulación del producto que no respete lo indicado en este folleto de instrucciones de Shark® suministrado con el aparato.
4. Montaje de componentes o accesorios en contradicción con estas instrucciones.
5. Instalación incorrecta (salvo que la haya efectuado Shark®).
6. Reparaciones o modificaciones realizadas por personas ajenas a Shark® o sus representantes.

Recuerda que la garantía no cubre los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark®.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO.

⚠ AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, ELETTROCUZIONE, LESIONI E IPERtermIA, LEGGERE INTERAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Leggere interamente le istruzioni prima dell'uso.
2. **NON** mettere in funzione l'unità con il cavo o la spina danneggiati. Smaltire o restituire l'unità a un centro di assistenza autorizzato per la verifica e/o la riparazione.
3. **NON** far passare il cavo sotto i tappeti. **NON** coprire il cavo con tappetini, tappeti o coperture simili. **NON** far passare il cavo sotto i mobili o gli elettrodomestici. Tenere il cavo lontano da ambienti di passaggio, instradandolo dove non possa essere calpestato.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi è necessario che venga sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato.
5. Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non siano state fornite loro adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
6. È necessaria la supervisione di un adulto per garantire che i bambini **NON** giochino con l'apparecchio.
7. La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
8. Prima della pulizia o di altre operazioni di manutenzione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla presa elettrica.
9. **NON** maneggiare la spina o il dispositivo con le mani bagnate.
10. **NON** utilizzare senza prima avere posizionato i filtri.
11. Utilizzare solo filtri e accessori a marchio Shark™.
12. **NON** danneggiare il cavo di alimentazione:
 - a) **NON** tirare o trasportare il dispositivo tenendolo per il cavo né utilizzare il cavo come impugnatura.
 - b) **NON** staccare la spina tirando il cavo. Afferrare la spina, non il cavo.
 - c) **NON** appoggiare il dispositivo sul cavo di alimentazione, non far passare il cavo sotto le porte o attorno a spigoli vivi, né lasciarlo vicino a superfici calde.
13. **NON** utilizzare l'apparecchio se le aperture sono ostruite; tenere le aperture libere da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
14. **NON** utilizzare se il flusso dell'aria è ostruito. Se i passaggi dell'aria sono ostruiti, spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa elettrica. Prima di collegare l'apparecchio alla corrente e riaccenderlo, rimuovere tutte le ostruzioni.
15. **NON** utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente, ha subito urti, presenta danni, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua.
16. **NON** collocare il dispositivo su superfici instabili come sedie o altri componenti d'arredo.
17. **NON** utilizzare nelle seguenti aree:
 - a) Superfici bagnate o umide
 - b) Aree esterne
 - c) Spazi chiusi che possono contenere fumi o vapori esplosivi o tossici (liquidi per accendini, benzina, cherosene, vernici, diluenti, sostanze antitarme o polveri infiammabili)
18. Disattivare tutti i comandi prima di scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
19. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica quando non viene utilizzato o prima di eseguire un intervento di manutenzione o pulizia.
20. Lavare a mano solo con acqua e sapone. Il lavaggio con sostanze chimiche aggressive potrebbe danneggiare l'unità.
21. Assicurarsi che i filtri siano in posizione dopo la manutenzione ordinaria.
22. Non adatto per l'uso con regolatori di velocità a stato solido.

⚠ RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Questo telecomando utilizza una batteria AAA. Se la batteria del telecomando è scarica, deve essere rimossa e riciclata. **NON** incenerire o compostare il prodotto con la batteria interna o la batteria del telecomando installate. Se la batteria del telecomando deve essere sostituita, smaltirla o riciclarla in conformità alle ordinanze o normative locali. In alcuni Paesi non è consentito gettare le batterie usate nei cassonetti dell'indifferenziata o nei cestini dei rifiuti solidi urbani.

In tali circostanze, portare le batterie esauste presso un centro di riciclo o un rivenditore autorizzato per il riciclo. Per informazioni sullo smaltimento delle batterie esauste, contattare il centro di riciclo locale.

⚠ SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

1. Leggere e seguire le istruzioni apposte sul prodotto o fornite assieme al prodotto.
2. Non utilizzare prolunghe.
3. Non utilizzare a meno di 3 metri da piscine e altre masse d'acqua e non utilizzare in bagno.

⚠ ISTRUZIONI IMPORTANTI

23. Durante l'utilizzo l'apparecchio si riscalda molto. Per evitare bruciature, **evitare** il contatto della pelle nuda con le superfici calde. Se incluse, usare le apposite maniglie per spostare l'apparecchio. Tenere gli oggetti infiammabili, quali mobili, cuscini, biancheria da letto, carta, vestiti e tende ad almeno 1 metro o dalla parte anteriore del riscaldatore e lontani dai lati e dal retro del medesimo.
24. La distanza di sicurezza deve essere determinata in conformità con la norma 67.13 o 67.14.
25. Prestare sempre estrema attenzione quando qualsiasi apparecchio riscaldante è usato da bambini o invalidi, o comunque nelle loro vicinanze, e ogniqualvolta viene lasciato acceso e incustodito.
26. Scollegare sempre il riscaldatore quando non è in uso.
27. Questo riscaldatore non è concepito per l'uso in bagni, lavanderie o ambienti interni simili. Non posizionare mai il riscaldatore dove ci sia il rischio che possa cadere in una vasca da bagno o in un altro recipiente contenente acqua.
28. **NON** inserire né consentire l'ingresso di oggetti estranei nelle aperture di ventilazione e di sfiato, poiché potrebbero provocare scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchio.
29. Per evitare l'innescio di incendi, **non** ostruire in alcun modo le aperture di ingresso e di sfiato dell'aria. **Non** utilizzare su superfici morbide, come i letti, dove le aperture potrebbero rimanere ostruite.
30. Nei riscaldatori sono presenti parti roventi o che producono archi elettrici o scintille. **Non** utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui vengono utilizzati o conservati benzina, vernici o liquidi infiammabili.
31. Utilizzare il riscaldatore solo come descritto nel presente manuale. Ogni altro uso non consigliato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
32. Gli apparecchi riscaldanti vanno sempre collegati direttamente a una presa a muro. Non utilizzare mai con prolunghe o ciabatte/prese multiple.
33. L'ipertermia può causare la morte. I sintomi dell'ipertermia includono temperatura corporea elevata, mal di testa, nausea, vomito, stanchezza, vertigini, svenimenti e polso accelerato. Qualora si iniziasse ad avvertire sintomi correlati all'ipertermia, spegnere il riscaldatore e consultare un medico.
34. Per evitare temperature ambiente eccessive potenzialmente in grado di causare ipertermia, **NON** lasciare il prodotto in funzione incustodito in uno spazio ristretto in presenza di neonati o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.

⚠ **AVVERTENZA:** Temperatura alta. Mantenere cavi elettrici, tendaggi e altri oggetti di arredo ad almeno 0,9 metri di distanza dal lato frontale del riscaldatore e a maggiore distanza dai lati e dal retro.

⚠ **AVVERTENZA:** Rischio di ipertermia.

⚠ **ATTENZIONE** Rischio di incendio – Non utilizzare senza i piedini (base) fissati.

🚫 **ATTENZIONE:** NON COPRIRE

⚠ **ATTENZIONE:** SUPERFICIE CALDA

AVVERTENZA: Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.

NON utilizzare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di vasche, docce o piscine.

NON utilizzare il riscaldatore nel caso in cui fosse caduto.

NON utilizzare il riscaldatore in presenza di segni visibili di danneggiamento.


UTILIZZARE il riscaldatore su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda dei casi.

AVVERTENZA: non usare il riscaldatore in ambienti piccoli in cui soggiornino persone non in grado di abbandonare da sé la stanza, senza una costante supervisione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GUIDA RAPIDA

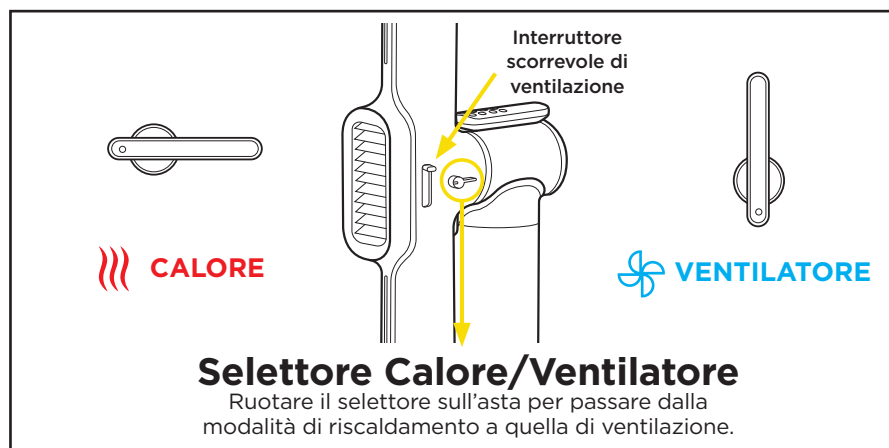


Visitare il sito qr.sharkclean.eu/TH200series o

SCANSIONARE QUI



**UTILIZZANDO LA FOTOCAMERA
DELLO SMARTPHONE PER LE
ISTRUZIONI COMPLETE O PER
ACQUISTARE ACCESSORI.**

DISPLAY INTEGRATO

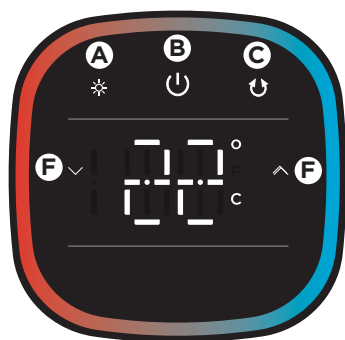

- (A) LUMINOSITÀ**
Premere per regolare la luminosità del pannello del display. È possibile scegliere tra 4 livelli di luminosità.
- (B) ACCENSIONE**
Premere per accendere o spegnere l'unità. Dopo avere disattivato il riscaldamento, si potrebbe dover attendere qualche istante affinché l'unità si raffreddi.
- (C) OSCILLAZIONE**
Premere il pulsante dell'oscillazione per visualizzare in sequenza le opzioni di oscillazione. Impostazione 1: 45 gradi, impostazione 2: 90 gradi, impostazione 3: 180 gradi.
- (F) FRECCHE VENTILATORE/THERMO IQ**
In modalità Ventilatore, premere le frecce per aumentare o diminuire la velocità del ventilatore. In modalità Calore, premere le frecce per regolare la temperatura del termostato.

TELECOMANDO

VENTILATORE



- (F) REGOLAZIONE VELOCITÀ**
Premere le frecce su e giù per visualizzare in sequenza (da 1 a 10) le velocità del ventilatore.
- (G) MODALITÀ VENTILATORE**
Premere per visualizzare in sequenza le impostazioni Riposo, Ventilazione turbo e Brezza naturale.
- Modalità Riposo:** il ventilatore silenzia i segnali acustici, attenua la luminosità delle spie e imposta una velocità ottimizzata per il riposo.
- Ventilazione turbo:** viene emesso un potente getto d'aria.
- Brezza naturale:** viene generato un flusso d'aria variabile per simulare il vento naturale.

RISCALDAMENTO

- (F) MODALITÀ THERMO IQ**
Premere le frecce su e giù per impostare la temperatura desiderata. Il riscaldatore si regolerà automaticamente in base alla selezione.
- (G) MODALITÀ CALORE**
Solo telecomando
Premere il pulsante della modalità per alternare tra le impostazioni Modalità Comfort, Modalità Focus e Modalità Thermo IQ.
- MODALITÀ COMFORT:** calore lenitivo per un uso prolungato.
- MODALITÀ FOCUS:** riscaldamento uniforme e diffuso.

FUNZIONI CONDIVISE


- (C) OSCILLAZIONE**
Premere il pulsante dell'oscillazione per visualizzare in sequenza le opzioni di oscillazione. Impostazione 1: 45 gradi, impostazione 2: 90 gradi, impostazione 3: 180 gradi.
- (D) TIMER**
Premere il pulsante del timer per visualizzare in sequenza le impostazioni del timer: spegnimento automatico dopo 1, 2, 4 o 8 ore.
- (C) + (D) SILENZIAMENTO**
Tenere premuti i pulsanti dell'oscillazione e del timer per 5 secondi per disattivare i segnali acustici. Ripetere l'operazione per riattivarli.
- (E) REGOLAZIONE ANGOLAZIONE**
Premere le frecce sinistra e destra per regolare leggermente la direzione dell'aria.

CONSIGLI SUL PRODOTTO

ROTAZIONE E INCLINAZIONE:

Regolare manualmente l'orientamento (1) e l'inclinazione (2) della pala del ventilatore per personalizzare il flusso d'aria.

NOTA - La pala può essere ruotata solo in senso antiorario fino a 90 gradi.

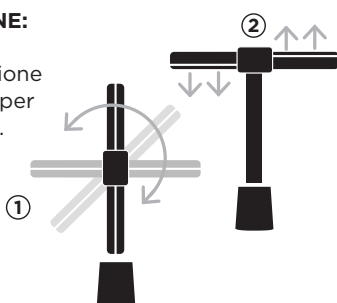


PROTEZIONE ANTIPOLVERE

Il pannello sul retro dell'unità raccoglie la polvere per facilitare la pulizia. Si consiglia di effettuare la pulizia ogni 6 mesi o secondo necessità.



POSIZIONE DI TRASPORTO:

Trasportare l'unità tenendola per la maniglia sulla base, sostenendo il condotto dell'aria.

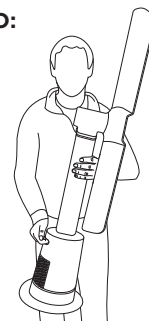

GARANZIA CONVENZIONALE DI DUE (2) ANNI

Quando acquista un prodotto in Italia, il cliente beneficia dei diritti di legge relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). Il cliente può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Nonostante ciò, la fiducia di Shark® nella qualità dei propri prodotti è tale da portarla ad offrire al loro proprietario un'ulteriore Garanzia Convenzionale del produttore della durata massima di due anni. I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra Garanzia Convenzionale del produttore; i diritti di legge del cliente rimangono inalterati.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Shark®

Un apparecchio per uso domestico, quale un depuratore d'aria, costituisce un investimento considerevole. Il nuovo apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.

Tutti gli apparecchi Shark® sono dotati di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. Il Servizio Clienti +39 800 035863 è attivo dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark®. È inoltre possibile ricevere assistenza online visitando il sito **www.sharkclean.eu**.

Come fare per registrare la garanzia Shark® estesa?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per risparmiare tempo, si ricorda che sono necessarie le seguenti informazioni relative all'apparecchio:

- Data di acquisto dell'apparecchio (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per la registrazione online, visitare www.Sharkclean.eu/register-guarantee. I prodotti acquistati direttamente da Shark® vengono registrati automaticamente.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La garanzia copre il prodotto solo a partire dalla data di acquisto.

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark® (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark® va ad aggiungersi ai diritti di legge del consumatore.

Quali sono i vantaggi della registrazione della garanzia estesa gratuita Shark®?

Registrando la garanzia, il cliente metterà a disposizione dell'azienda i propri dati per eventuali necessità di contatto e assistenza. Inoltre, accettando di ricevere comunicazioni dall'azienda, il cliente potrà ottenere suggerimenti e consigli su come sfruttare al meglio le potenzialità del depuratore d'aria Shark®, nonché conoscere le ultime novità sulle tecnologie e i nuovi prodotti Shark®.

Registrando la garanzia online, il cliente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati da parte di Shark®.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark® nuovi?

In virtù della fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità un nuovo ventilatore Shark® ha una garanzia fino a due anni.

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Shark®?

I ricambi e gli accessori Shark® sono sviluppati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato il ventilatore Shark®. È possibile trovare la gamma completa di ricambi, componenti sostitutivi e accessori Shark® per tutti gli apparecchi Shark® sul sito **www.sharkclean.eu**.

Si ricorda che i danni causati dall'uso di ricambi non originali Shark® non sono coperti dalla garanzia.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark®?

1. La presente garanzia non copre i componenti soggetti a usura che richiedono manutenzione regolare e/o sostituzione per garantire il corretto funzionamento dell'unità. I componenti sostitutivi possono essere acquistati sul sito **sharkclean.eu**.
2. Qualsiasi unità che sia stata manomessa o utilizzata per scopi commerciali.
3. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione non corretti del depuratore d'aria non conformi alle indicazioni presenti nel libretto di istruzioni di Shark® in dotazione con l'apparecchio.
4. Utilizzo di componenti non assemblati o installati secondo le istruzioni.
5. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark®).
6. Riparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Shark® o dai suoi agenti.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NADAJE SIĘ TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

⚠ OSTRZEŻENIE

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM, OBRAŻEŃ I HIPERTERMII: PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM.

- Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- NIE** używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Urządzenie należy wyrzucić lub zwrócić do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.
- NIE WOLNO** prowadzić przewodu pod wykładziną. **NIE** przykrywać przewodu dywanikami, chodnikami lub podobnymi pokryciami. **NIE** prowadzić przewodu pod meblami lub urządzeniami. Przewód należy prowadzić z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu i umieścić w miejscu, w którym nie będzie można się o niego potknąć.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez odpowiedniego doświadczenia i dostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że **NIE** bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- NIE** dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- NIE** używać bez zamontowanych filtrów.
- Używać tylko filtrów i akcesoriów marki Shark™.
- NIE** uszkadzać przewodu zasilającego:
 - NIE** ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód ani nie używać przewodu jako uchwytu.
 - NIE** odłączać, ciągnąć za przewód. Chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
 - NIE** stawiać urządzenia na przewodzie zasilającym, nie przyciskać przewodu drzwiami, nie ciągnąć przewodu po ostrych rogach ani nie zostawiać przewodu w pobliżu nagrzaných powierzchni.
- NIE** używać, jeśli jakiekolwiek otwory są zablokowane; utrzymuj w czystości bez kurzu, włókien, włosów i wszystkiego, co może ograniczać nadmuch.
- NIE** używać, jeśli przepływ powietrza jest ograniczony. Jeśli drogi powietrzne zostaną zablokowane, wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka elektrycznego. Usunąć wszystkie przeszkody przed ponownym podłączeniem i włączeniem urządzenia.
- NIE** używać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub upuszczone do wody.
- NIE** umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach, takich jak krzesła lub inne meble.
- NIE** używać w następujących miejscach:
 - Mokre lub wilgotne powierzchnie
 - Na zewnątrz
 - Przestrzenie zamknięte, które mogą zawierać opary lub gazy wybuchowe lub trujące (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta, farby, rozcieńczalniki do farb, środki przeciw molom lub pył łatwopalny)
- Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia.
- Myć ręcznie wyłącznie wodą z mydłem. Czyszczenie chemikaliami może uszkodzić urządzenie.
- Po przeprowadzeniu rutynowej konserwacji sprawdzić, czy filtr jest na swoim miejscu.
- Nie nadaje się do użytku z półprzewodnikowymi regulatorami prędkości.

⚠ DEMONTAŻ I UTYLIZACJA BATERII

Ten pilot wykorzystuje baterię AAA. Gdy bateria pilota nie jest już naładowana, należy ją wyjąć z pilota i poddać recyklingowi. **NIE WOLNO** spalać ani kompostować produktu wraz z wbudowaną baterią lub baterią pilota. Gdy bateria pilota

wymaga wymiany, należy ją zutylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. W niektórych regionach umieszczanie

zużytych baterii w koszu na śmieci lub w strumieniu stałych odpadów komunalnych jest nielegalne.

Zużytą baterię należy zwrócić do autoryzowanego punktu recyklingu lub do sprzedawcy detalicznego w celu recyklingu. Aby uzyskać informacje o miejscu, gdzie można oddać zużyty akumulator, należy skontaktować się z lokalnym centrum recyklingu.

⚠ BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA

- Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji znajdujących się na produkcie lub dostarczonych wraz z nim.
- Nie używać przedłużacza.
- Nie używać w odległości mniejszej niż 3 metry od basenu i nie używać w łazience.

⚠ WAŻNE INSTRUKCJE

- Podczas użytkowania grzejnik jest gorący. Aby uniknąć poparzeń, nie dopuszczać do kontaktu gołej skóry z gorącymi powierzchniami. Podczas przenoszenia grzejnika należy używać uchwytów, jeśli są dostępne. Materiały palne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od przedniej części grzejnika oraz z dala od jego boków i tyłu.
- Minimalny odstęp od innych obiektów należy ustalić zgodnie z punktami 67.13 lub 67.14 obowiązującej normy.
- Należy zachować szczególną ostrożność, gdy grzejnik jest używany przez dzieci lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu, a także gdy działa bez nadzoru.
- Zawsze odłączać grzejnik od zasilania, gdy nie jest używany.
- Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach lub podobnych pomieszczeniach. Grzejnika nie wolno umieszczać w miejscu, z którego mógłby wpaść do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- NIE** wkładać ani nie dopuszczać do przedostania się ciał obcych do otworów wentylacyjnych lub wylotowych, ponieważ grozi to porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem grzejnika.
- Aby zapobiec ryzyku pożaru, nie zasłaniać wlotów ani wylotów powietrza w żaden sposób. Nie używać na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, ponieważ może dojść do zablokowania otworów wentylacyjnych.
- Wewnątrz grzejnika znajdują się gorące elementy oraz części, w których może dochodzić do iskrzenia lub przeskoków łuku elektrycznego. Nie używać go w miejscach, gdzie stosowane lub przechowywane są benzyna, farby lub inne łatwopalne ciecze.
- Grzejnika należy używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Każdy inny sposób użytkowania niezalecany przez producenta może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
- Grzejniki należy zawsze podłączać bezpośrednio do gniazdka ściennego. Nigdy nie należy do tego używać przedłużacza ani przenośnej listwy zasilającej.
- Hipertermia może prowadzić do śmierci. Do objawów hipertermii należą wysoka temperatura ciała, ból głowy, nudności, wymioty, zmęczenie, zawroty głowy, omdlenia i przyspieszony puls. W przypadku wystąpienia objawów związanych z hipertermią należy wyłączyć grzejnik i skontaktować się z lekarzem.
- Aby uniknąć nadmiernej temperatury w pomieszczeniu, która może doprowadzić do hipertermii, **NIE** wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru w zamkniętej przestrzeni w pobliżu niemowląt lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.

⚠ UWAGA – Wysoka temperatura. Przewody elektryczne, zasłony i inne elementy wyposażenia należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od przedniej części grzejnika oraz z dala od jego boków i tyłu.

⚠ OSTRZEŻENIE - Ryzyko hipertermii.

⚠ PRZESTROGA: Ryzyko pożaru - Nie używać bez zamocowanej podstawy.

⚠ OSTRZEŻENIE: NIE PRZYKRYWAĆ

⚠ OSTRZEŻENIE: GORĄCA POWIERZCHNIA

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywać grzejnika.

NIE używaj grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.

NIE używaj grzejnika, jeśli został upuszczony;

NIE używaj, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia grzejnika;

UŻYWAJ grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni lub przymocuj go do ściany.


OSTRZEŻENIE: Nie używaj grzejnika w małych pomieszczeniach, gdy przebywają w nich osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

OSTRZEŻENIE: Aby zminimalizować ryzyko pożaru, nie trzymaj tekstyliów, zasłon lub jakichkolwiek innych materiałów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 1 m od wylotu powietrza z grzejnika.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać i zachować ostrzeżenia z drugiej strony.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

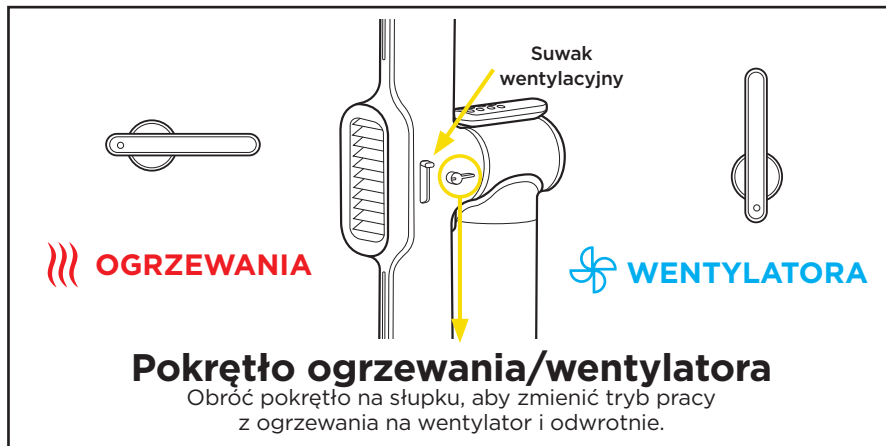


odwiedź qr.sharkclean.eu/TH200series lub

ZESKANUJ TUTAJ



**ZA POMOCĄ APARATU SMARTFONA,
ABY UZYSKAĆ PEŁNĄ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI LUB ZAKUPIĆ AKCESORIA.**

WYŚWIETLACZ

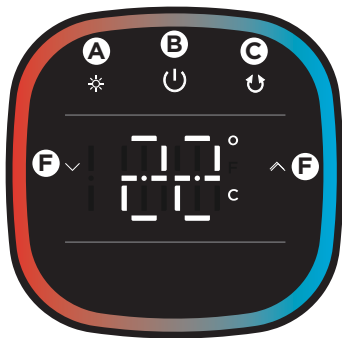

- (A) JASNOŚĆ**
Naciśnij, aby dostosować jasność panelu wyświetlacza. Dostępne są 4 poziomy jasności.
- (B) ZASILANIE**
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po wyłączeniu urządzenia może upłynąć chwila, zanim się ono schłodzi.
- (C) OSCYLACJA**
Naciśnij przycisk oscylacji, aby wybrać jej zakres. Ustawienie 1: 45 stopni; Ustawienie 2: 90 stopni; Ustawienie 3: 180 stopni
- (F) STRZAŁKI FAN / THERMO IQ**
W trybie wentylatora naciśnij strzałki, aby zwiększyć lub zmniejszyć jego prędkość. W trybie ogrzewania naciśnij strzałki, aby regulować temperaturę termostatu.

PILOT

WENTYLATORA



- (F) REGULACJA PRĘDKOŚCI**
Naciśnij strzałki w górę i w dół, aby zmieniać prędkości wentylatora w zakresie 1-10.
- (G) TRYBY WENTYLATORA**
Naciśnij, aby wybrać ustawienia: Sleep, BreezeBoost i NaturalBreeze.
 - Tryb Sleep:** wyciszy dźwięki, przyciemni diody i przełączy się na idealną prędkość wentylatora pod kątem snu.
 - BreezeBoost:** zapewnia silny nadmuch.
 - NaturalBreeze:** wytwarzanie zmiennego nadmuchu, symulując naturalny wiatr.

OGRZEWANIA

- (F) TRYB THERMO IQ**
Naciśnij strzałki w górę i w dół, aby ustawić żadaną temperaturę. Grzejnik automatycznie dostosuje się do wybranego ustawienia.
- (G) TRYBY OGRZEWANIA tylko z pilota**
Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać ustawienie Tryb Comfort, Tryb Focus i Tryb Thermo IQ..
 - TRYB COMFORT:** Łagodne ciepło na dłużej.
 - TRYB FOCUS:** Szeroki i równy strumień ciepła.

FUNKCJE WSPÓŁDZIELONE


- (C) OSCYLACJA**
Naciśnij przycisk oscylacji, aby wybrać jej zakres. Ustawienie 1: 45 stopni; Ustawienie 2: 90 stopni; Ustawienie 3: 180 stopni
- (D) TIMER**
Naciśnij przycisk timera, aby zmieniać jego ustawienia. Automatycznie wyłącza zasilanie po 1, 2, 4 lub 8 godzinach.
- (C) + (D) WYCISZENIE DZWONKA**
Naciśnij i przytrzymaj przyciski oscylacji i timera przez 5 sekund, aby wyciszyć dźwięki dzwonka. Powtórz, aby włączyć je ponownie.
- (E) REGULACJA KĄTA**
Naciśnij strzałki w lewo i w prawo, aby delikatnie dostosować kierunek wentylatora.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRODUKTU


ORIENTACJA I NACHYLENIE:

Ręcznie dostosuj orientację łopatek wentylatora (1) i ich kąt nachylenia (2), aby spersonalizować nadmuch.

UWAGA: Łopatką obraca się tylko w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) do 90 stopni.

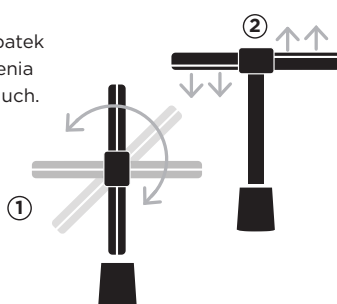


DUST DEFENSE Panel na tylnej części urządzenia zbiera kurz, ułatwiając jego czyszczenie. Zaleca się czyszczenie urządzenia co 6 miesięcy lub zgodnie z potrzebami.

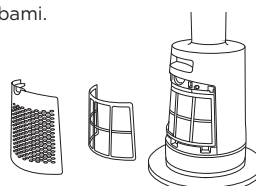

POZYCJA PRZY PRZENOSZENIU:

Urządzenie należy przenosić, trzymając za uchwyt na podstawie, jednocześnie podpierając kanał powietrzny.

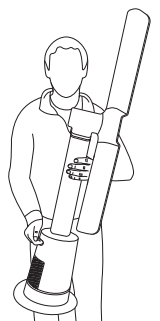

2 LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Przy zakupie produktu w Polsce przysługują Ci prawa związane z jakością produktu (prawa ustawowe). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. My udzielamy dodatkowej, dwuletniej gwarancji producenta. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższe postanowienia opisują warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki sprzedawcy i zawartą z nim umowę.

Gwarancje Shark

Każdego produktu Shark objęte x latami jest bezpłatną gwarancją na części i robocizną [Apendix III]. Wsparcie znajdziesz też online na stronie **sharkclean.pl**

Jak zarejestrować gwarancję Shark?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat produktu.

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie odbioru).
- W celu rejestracji online odwiedź stronę **sharkclean.pl**

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje wyłącznie produkt od daty zakupu.
- Bezpłatną gwarancję Shark obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym zakupiono produkt.
- Prosimy o zachowanie paragonu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Co daje zarejestrowanie bezpłatnej gwarancji Shark?

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieć Twoje dane na wypadek konieczności kontaktu z Tobą. Możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania urządzenia Shark oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Shark. Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

Naprawę lub wymianę produktu Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robocizną. Gwarancja Shark jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

1. Normalnego zużycia eksploatacyjnego części (takich jak akcesoria). Części zamienne można nabyć na stronie **sharkclean.pl**
2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem, niedbałą obsługą, brakiem wymaganej konserwacji lub nieostrożnym obchodzeniem się podczas transportu.
3. Uszkodzeń spowodowanych konserwacją nieautoryzowaną przez Shark.

Gdzie kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark

Pełną ofertę części zamiennych i akcesoriów Shark do wszystkich produktów Shark znajdziesz na stronie **sharkclean.pl**

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Shark mogą nie być objęte gwarancją.

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES

[illegible]

Shark®