


Shark *glossi*

- ENG SCAN FOR PERSONALISED VIDEOS
- DE HIER SCANNEN FÜR PERSONALISIERTE VIDEOS
- FR SCANNEZ POUR REGARDER DES VIDÉOS PERSONNALISÉES
- ES ESCANEA PARA VER VÍDEOS PERSONALIZADOS
- IT SCANSIONA I VIDEO PERSONALIZZATI
- PT FAÇA A LEITURA PARA VER OS VÍDEOS PERSONALIZADOS
- NL SCAN VOOR GEPERSONALISEERDE VIDEO'S
- SV SKANNA FÖR PERSONANPASSADE VIDEOER
- PL SKANOWANIE W POSZUKIWANIU SPERSONALIZOWANYCH FILMÓW
- FI SKANNAA JA KATSELE PERSONOITUJA VIDEOITA
- DA SCAN EFTER PERSONLIGT TILPASSEDE VIDEOER
- NO SKANN EFTER PERSONLIGE VIDEOER



START HERE

Scan for tips, tricks, tutorial videos & more

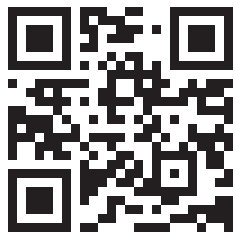


WET MODE OR DRY MODE

FOR USE ON
DAMP HAIR



FOR USE ON
DRY HAIR



Heats up in 45 SECONDS

For **DRY MODE**, LED will flash **YELLOW** while tool heats up. **Wait 45 seconds** then LED will turn **GREEN** when ready.

1. Begin Your Styling Experience

PRO TIP: Allowing hair to dry until damp before using a brush is better for your hair health than using on extremely wet hair.



2. Choose Your Air Flow + Temperature


AIRFLOW
CONTROL



TEMPERATURE
CONTROL

3. Choose Your Desired Style

VOLUMINOUS & BOUNCY

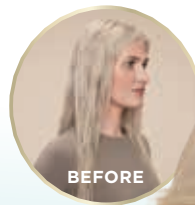

Always detangle hair. Work in **small sections** to allow easier access to the roots.

Using the bristle side of the styler, brush the hair **UP** and **AWAY** and repeat until hair is completely dry.

WET MODE

For **maximum volume**, start with damp, detangled hair and use **WET MODE**.



SMOOTH & SLEEK



Always detangle hair. Work in **small sections** to allow easier access to the roots.


Place the ceramic plates at the roots. Turn the styler so the **bristles grip the hair**, making sure your hair goes **through the plates with each pass**.

DRY MODE

For **ultra smoothness**, complete your styling session by switching to **DRY MODE**.



See it in action: **VOLUMINOUS & BOUNCY**

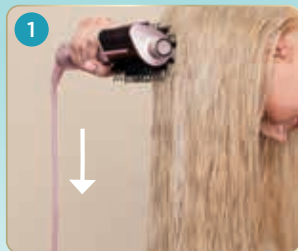

Flip hair upside down and use the **bristles to brush downward** until hair is mostly dry.



Position **bristles** under a small section of hair as close to the roots as possible. Rotate styler **UP** and **AWAY**.



Hold **Styler Tip** for better control and rotate hair **through the ceramic plates** from root to tip to **reduce frizz**.

Scan here for tons of videos, tips & more.



How to Reduce Frizz

DRY MODE




To reduce frizz, always finish styling in **DRY MODE**.

Pass hair through **ceramic plates** from root-to-tip.

How to Add Shape





Position **ceramic plate side** under a small section of hair as close to the roots as possible.

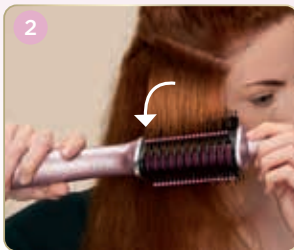

Hold **Styler Tip** for better control while rotating to **grip hair with the bristles** and ensuring hair **passes through the ceramic plates**.




Use **DRY MODE** to touch-up as you wish, any day of the week.

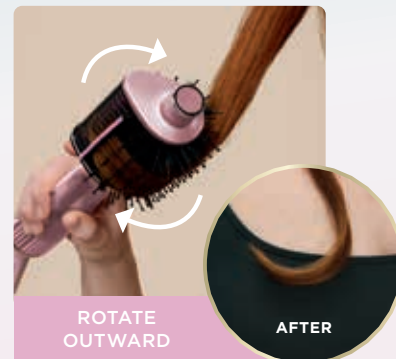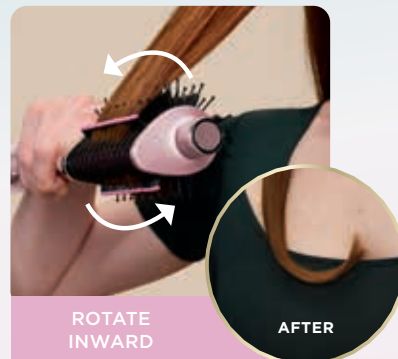

While **passing hair through ceramic plates**, **continuously rotate** inward or outward at the ends of your hair until achieving the desired shape.

ERSTE SCHRITTE

Scannen für Tipps,
Tricks, Videotutorials
und mehr

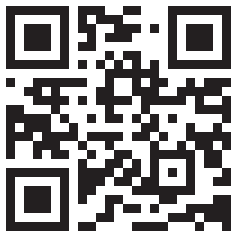


NASSHAAR-MODUS ODER TROCKENHAAR-MODUS

ZUR
VERWENDUNG
AUF FEUCHTEM
HAAR



ZUR
VERWENDUNG
AUF TROCKENEM
HAAR



Heizt in 45 SEKUNDEN auf

Im **TROCKENHAAR-MODUS**
zeigt eine **GELB** blinkende LED
den Aufheizvorgang an.
Nach 45 Sekunden leuchtet die
LED **GRÜN**. Dann ist das Gerät bereit.

1. Erfolgreich stylen

EXPERTENTIPP: Vor der Verwendung einer Bürste sollte das Haar leicht antrocknen.
Dies ist für die Haargesundheit besser als das Styling von extrem nassem Haar.



100 % nasses Haar

Start: **An der Luft oder mit einem
Haartrockner grob trocknen**



Feuchtes Haar

Start: **Nasshaar-Modus**



100 % trockenes Haar

Start: **Trockenhaar-Modus**


2. Luftstrom und Temperatur wählen

LUFTSTROMKONTROLLE



TEMPERATURKONTROLLE

VOLUMINÖS UND SCHWUNGVOLL

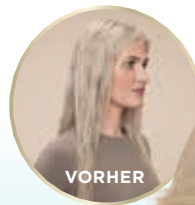

Das Haar muss immer entwirrt werden.
Teile **kleine Abschnitte** ab, um besser
an den Haaransatz zu gelangen.


Mit der Borstenseite des Stylers das
Haar so lange nach **OBEN** und **WEG**
bürsten, bis es vollständig trocken ist.

NASSHAAR-MODUS

Für **maximales Volumen**
mit feuchtem, entwirrtem
Haar im **NASSHAAR-
MODUS** starten.



GLATT UND ELEGANT

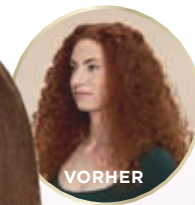

Das Haar muss immer entwirrt werden.
Teile **kleine Abschnitte** ab, um besser
an den Haaransatz zu gelangen.


Setze die Keramikplatten am Haaransatz
an. Drehe den Styler so, dass die
Borsten das Haar erfassen, und führe
das Haar **bei jedem Durchgang durch
die Platten**.

TROCKENHAAR-MODUS


Für ein **besonders glattes
Styling** zum Abschluss
in den **TROCKENHAAR-
MODUS** wechseln.



Ihn Aktion sehen: **VOLUMINÖS UND SCHWUNGVOLL**

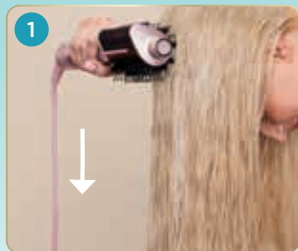

Kopfüber föhnen und **das Haar nach unten bürsten**, bis es weitgehend trocken ist.

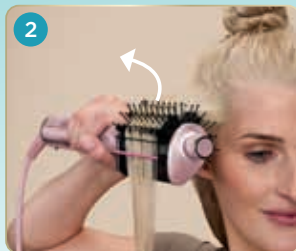

Die **Borsten** unter einer kleinen Haarsträhne möglichst nahe am Haaransatz platzieren. Den Styler nach **OBEN** und vom Kopf **WEG** drehen.



Die **Styler-Spitze** zur besseren Kontrolle festhalten und das Haar vom Haaransatz bis zu den Spitzen **durch die Keramikplatten** drehen, um **Frizz zu minimieren**.

Hier scannen für jede Menge Videos, Tipps und vieles mehr.



Frizz minimieren

TROCKENHAAR-MODUS




Um Frizz zu minimieren, sollte das Styling immer im **TROCKENHAAR-MODUS** abgeschlossen werden.

Führe das Haar vom Haaransatz bis zu den Spitzen durch die **Keramikplatten**.


Formvollendetes Haar



Die **Keramikplattenseite** unter einer kleinen Haarsträhne möglichst nahe am Haaransatz platzieren.

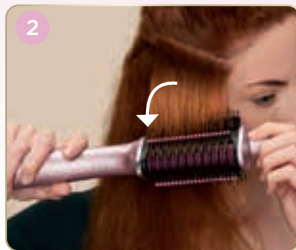


Die **Styler-Spitze** festhalten, um beim Drehen besser kontrollieren zu können, dass die **Borsten das Haar ergreifen** und dieses **durch die Keramikplatten geführt wird**.

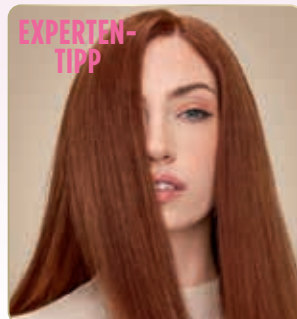

EXPERTEN-TIPP


Den **TROCKENHAAR-MODUS** für ein Auffrischen unter der Woche nutzen.

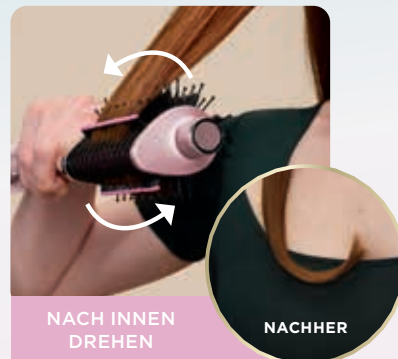

Drehe **kontinuierlich nach innen oder außen**, während die **Haarspitzen durch die Keramikplatten gleiten**, bis die gewünschte Form erreicht ist.

LANCEZ-VOUS

Scannez pour des conseils, astuces, tutoriels vidéo et plus encore

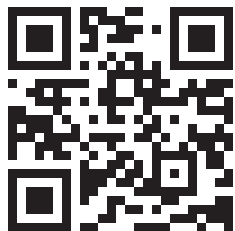


MODE CHEVEUX MOUILLÉS OU MODE CHEVEUX SECS

À UTILISER SUR CHEVEUX HUMIDES



À UTILISER SUR CHEVEUX SECS



Chauffe en 45 SECONDES

En **MODE CHEVEUX SECS**, le voyant LED clignote en **JAUNE** pendant que l'embout préchauffe. **Patiencez 45 secondes**. Le voyant LED devient **VERT** lorsque l'appareil est prêt.

1. Commencez votre expérience de coiffage

ASTUCE DE PRO : utiliser une brosse sur des cheveux légèrement humides est mieux pour leur santé que de l'utiliser sur des cheveux complètement mouillés.



Cheveux mouillés à 100 %

Démarrer avec : **séchage à l'air libre** ou **rapide au sèche-cheveux**



Cheveux humides

Démarrer avec : **mode Cheveux Mouillés**



Cheveux secs à 100 %

Démarrer avec : **mode Cheveux Secs**

2. Choisissez le flux d'air et la température


CONTRÔLE DU FLUX D'AIR



CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

3. Choisissez le style souhaité

VOLUMINEUX ET LÉGERS

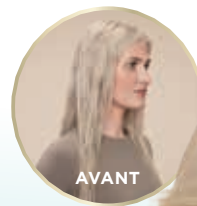

AVANT



Démêlez toujours les cheveux. Travaillez par **petites mèches** pour faciliter l'accès aux racines.


En utilisant le côté picots du styler, brossez les cheveux vers le **HAUT** et vers l'**EXTÉRIEUR**, puis répétez l'opération jusqu'à ce que les cheveux soient complètement secs.

Pour un **volume maximal**, commencez avec des cheveux humides et démêlés, puis utilisez le **MODE CHEVEUX MOUILLÉS**.

MODE CHEVEUX MOUILLÉS



LISSES ET BRILLANTS

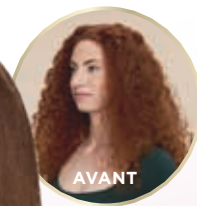

AVANT



Démêlez toujours les cheveux. Travaillez par **petites mèches** pour faciliter l'accès aux racines.


Placez les plaques en céramique au niveau des racines. Tournez le styler de sorte que les **picots saisissent les cheveux**, en vous assurant que vos cheveux passent **bien entre les plaques à chaque passage**.

Pour une **douceur exceptionnelle**, terminez votre séance avec le **MODE CHEVEUX SECS**.


MODE CHEVEUX SECS



Découvrez-le en action : **VOLUMINEUX ET LÉGERS**

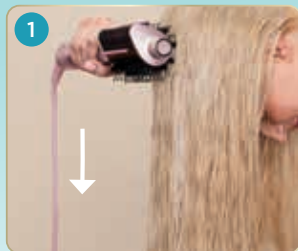

Baissez la tête et utilisez la **brosse vers le bas** jusqu'à ce que vos cheveux soient quasiment secs.

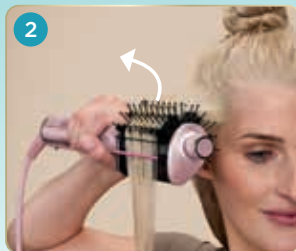

Placez **les picots** sous une petite mèche de cheveux, au plus près de vos racines. Faites pivoter le styler vers le **HAUT** et vers **l'EXTÉRIEUR**.



Tenez **l'extrémité du styler** pour un meilleur contrôle et faites tourner les cheveux **entre les plaques en céramique**, des racines aux pointes, pour **réduire les frisottis**.

Scannez ici pour découvrir des vidéos, des conseils et plus encore.



Comment réduire les frisottis

MODE CHEVEUX SECS




Pour réduire les frisottis, terminez toujours le coiffage en **MODE CHEVEUX SECS**.

Passez les cheveux entre les **plaques en céramique**, des racines aux pointes.

Comment donner de la forme




Placez **le côté avec la plaque en céramique** sous une petite mèche de cheveux, au plus près de vos racines.

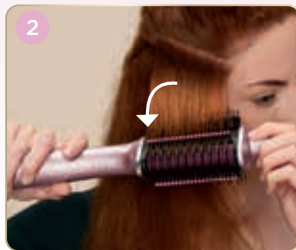

Tenez **l'extrémité du styler** pour un meilleur contrôle lors de la rotation, afin de **saisir les cheveux avec les picots** et vous assurer qu'ils **passent bien entre les plaques en céramique**.




Utilisez le **MODE CHEVEUX SECS** pour effectuer les retouches souhaitées, quel que soit le jour de la semaine.

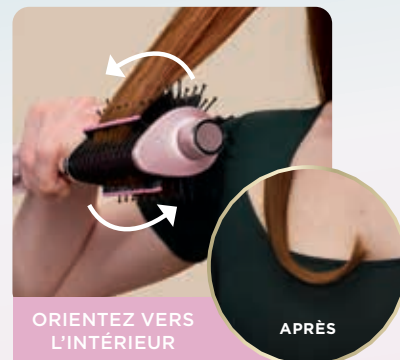

Tout en faisant **passer les cheveux entre les plaques en céramique**, tournez **continuellement le styler** vers l'intérieur ou l'extérieur au niveau de vos pointes, jusqu'à obtenir la forme souhaitée.

¡EMPIEZA AQUÍ!

Escanea para descubrir trucos, consejos, videotutoriales y más

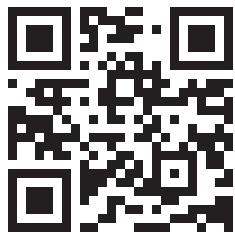


MODO HÚMEDO ○ MODO SECO

PARA USAR
CON CABELLO
HÚMEDO



PARA USAR
CON CABELLO
SECO



Se calienta en 45 SEGUNDOS

En **MODO SECO**, la luz LED parpadea en **AMARILLO** mientras el accesorio alcanza la temperatura. **Espera 45 segundos**, luego la luz LED cambia a **VERDE** y el accesorio está listo.

1. Comienza tu experiencia de moldeado del cabello

CONSEJO PROFESIONAL: Dejar que el cabello se seque hasta que esté simplemente húmedo antes de usar un cepillo es mejor para la salud capilar que hacerlo en cabello muy mojado.



Pelo 100 % mojado

Empezar: **Seca al aire o seca con secador de pelo**



Cabello húmedo

Empezar: **Modo húmedo**



Pelo 100 % seco

Empezar: **Modo seco**

2. Elige el flujo de aire y la temperatura

CONTROL DEL
FLUJO DE AIRE



CONTROL DE LA
TEMPERATURA

3. Elige el estilo que prefieras

VOLUMINOSO Y DINÁMICO



Desenreda siempre el cabello. Separa el cabello en **secciones pequeñas** para facilitar el acceso a las raíces.

Con el lado de las cerdas del moldeador, cepilla el cabello hacia **ARRIBA** y hacia **AFUERA**. Repite hasta que esté completamente seco.

Para conseguir un **mayor volumen**, empieza con el cabello húmedo, desenrédalo y usa el **MODO HÚMEDO**.



LISO Y SUAVE




Desenreda siempre el cabello. Separa el cabello en **secciones pequeñas** para facilitar el acceso a las raíces.

Coloca las placas de cerámica en la raíz del cabello. Gira el moldeador para que el **cabello quede sujeto a las cerdas**, asegurándote de que **pase por las placas en cada pasada**.


Para conseguir un **acabado ultrasuave**, termina peinando el cabello con el **MODO SECO**.



Míralo en acción: **VOLUMINOSO Y DINÁMICO**

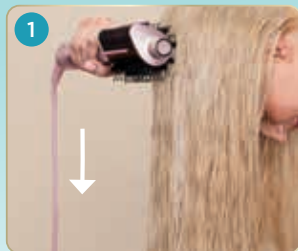

Inclina la cabeza y usa las **cerdas para cepillar hacia abajo** hasta que el cabello esté prácticamente seco.

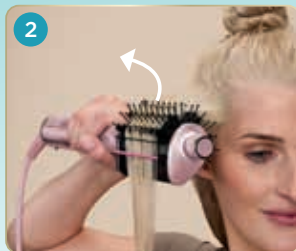

Coloca las **cerdas** debajo de una pequeña sección de cabello, lo más cerca posible de las raíces. Gira el moldeador hacia **ARRIBA** y hacia **AFUERA**.



Sujeta el **moldeador por la punta** para controlar mejor y gira el cabello **alrededor de las placas de cerámica**, desde la raíz hasta las puntas, **para reducir el encrespamiento**.

Escanea para ver videos, consejos y más.



Cómo reducir el encrespamiento

MODO SECO




Para reducir el encrespamiento, termina siempre con el **MODO SECO**.

Pasa el cabello por las **placas de cerámica** desde la raíz hasta las puntas.


Cómo moldear



Coloca el **lado de la placa de cerámica** debajo de una pequeña sección de cabello, lo más cerca posible de las raíces.

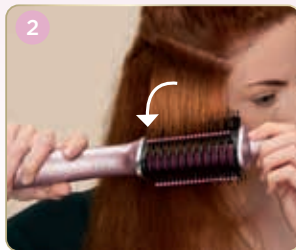


Sujeta el **moldeador por la punta** para controlar mejor el giro, asegurándote de que el **cabello quede sujeto a las cerdas** y **pase por las placas de cerámica**.

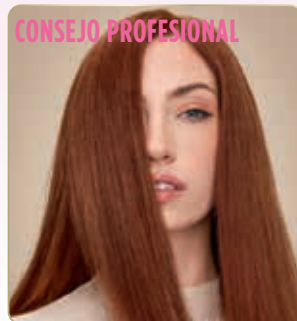

CONSEJO PROFESIONAL

Usa el **MODO SECO** para retocar tu peinado siempre que quieras.

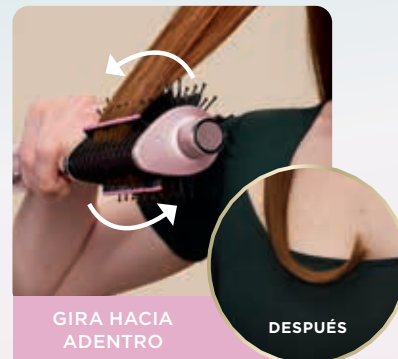

GIRA HACIA
ADENTRO

DESPUÉS




GIRA HACIA
AFUERA

DESPUÉS

Mientras **pasas el cabello por las placas de cerámica**, **ve girando continuamente** hacia dentro o hacia afuera en las puntas, hasta que logres el acabado deseado.

INIZIA DA QUI

Scansiona per ricevere suggerimenti, trucchi, video tutorial e altro ancora

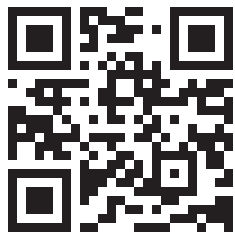


MODALITÀ
CAPELLI BAGNATI

MODALITÀ
CAPELLI ASCIUTTI

DA USARE
SUI CAPELLI
UMIDI



DA USARE
SUI CAPELLI
ASCIUTTI



Si riscalda in 45 SECONDI

In **MODALITÀ CAPELLI ASCIUTTI**, il LED lampeggia in **GIALLO** mentre l'accessorio si riscalda. **Attendere 45 secondi**. Il LED diventerà **VERDE** quando sarà pronto.

1. Inizia la tua esperienza di styling

SUGGERIMENTO PROFESSIONALE: per la salute dei capelli è meglio lasciarli asciugare finché non saranno leggermente umidi, anziché usare la spazzola su capelli molto bagnati.



Capelli completamente bagnati

Fase iniziale - **Asciugare all'aria o velocemente con l'asciugacapelli**



Capelli umidi

Fase iniziale - **Modalità capelli bagnati**



Capelli completamente asciutti

Fase iniziale - **Modalità capelli asciutti**

2. Scegli il flusso d'aria e la temperatura


CONTROLLO DEL
FLUSSO D'ARIA



REGOLAZIONE
DELLA TEMPERATURA

3. Scegli il look che preferisci

VOLUMINOSI E FLUENTI

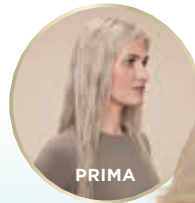

Districare sempre i capelli. Lavorare con **piccole ciocche** per raggiungere più facilmente le radici.


Utilizzando lo styler da lato delle setole, spazzolare i capelli **VERSO L'ALTO e VERSO L'ESTERNO** e ripetere l'operazione fino a quando i capelli non saranno completamente asciutti.

Per ottenere il **massimo volume**, iniziare con capelli umidi e districati e utilizzare la **MODALITÀ CAPELLI BAGNATI**.

CAPELLI
BAGNATI



LISCI ED ELEGANTI

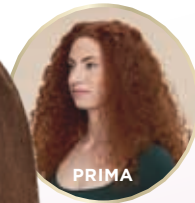

Districare sempre i capelli. Lavorare con **piccole ciocche** per raggiungere più facilmente le radici.


Posizionare le piastre in ceramica sulle radici. Ruotare lo styler in modo che le **setole afferrino i capelli**, assicurandosi di farli passare **attraverso le piastre a ogni passaggio**.

Per un effetto **ultra liscio**, completare lo styling passando alla **MODALITÀ CAPELLI ASCIUTTI**.

CAPELLI
ASCIUTTI




Vediamolo in azione: **VOLUMINOSI E FLUENTI**

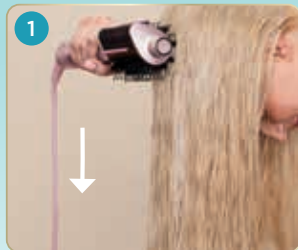

Mettersi a testa in giù e utilizzare le **setole per spazzolare i capelli verso il basso** fino a quando non saranno quasi del tutto asciutti.



Posizionare le **setole** sotto una piccola ciocca, il più vicino possibile alle radici. Ruotare lo styler **VERSO L'ALTO** e **VERSO L'ESTERNO**.

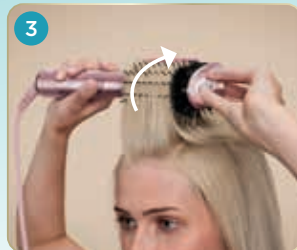

Per un maggiore controllo, reggere la **punta dello styler** e ruotare i capelli **attraverso le piastre in ceramica** dalla radice alla punta per **ridurre l'effetto crespo**.

Scansiona qui per video, suggerimenti e tanto altro.



Come ridurre il crespo

MODALITÀ CAPELLI ASCIUTTI




Per ridurre il crespo, completare sempre lo styling con la **MODALITÀ CAPELLI ASCIUTTI**.

Fare passare i capelli attraverso le **piastre in ceramica** dalla radice alla punta.

Come aggiungere forma



Posizionare il **lato in ceramica della piastra** sotto una piccola ciocca, il più vicino possibile alle radici.

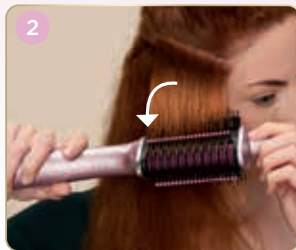


Per un maggiore controllo, reggere la **punta** mentre si ruota lo styler per **afferrare i capelli con le setole** e farli **passare attraverso le piastre in ceramica**.




SUGGERIMENTO PROFESSIONALE

Utilizzare la **MODALITÀ CAPELLI ASCIUTTI** per ritocchi rapidi in qualsiasi giorno della settimana.

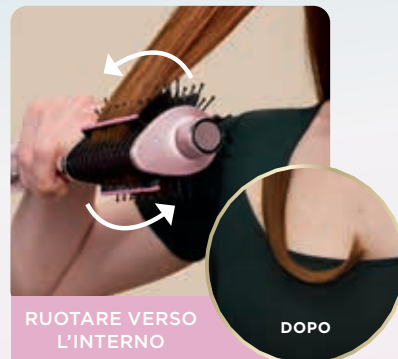

RUOTARE VERSO L'INTERNO

DOPO

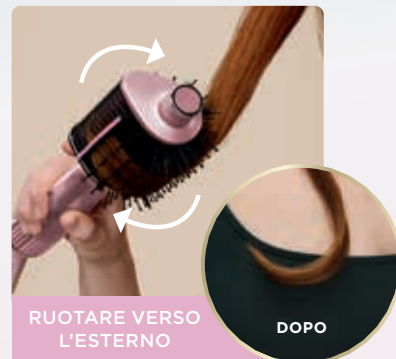


RUOTARE VERSO L'ESTERNO

DOPO

Durante il **passaggio dei capelli attraverso le piastre di ceramica**, **ruotare continuamente** verso l'interno o verso l'esterno alle estremità dei capelli fino a ottenere la forma desiderata.

ZACZNIJ TUTAJ

Zeskanuj tutaj, aby
uzyskać wskazówki,
porady, filmy
instruktażowe i nie tylko

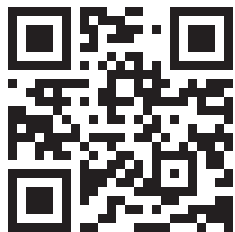


TRYB MOKRY LUB TRYB SUCHY

DO STOSOWANIA
NA WILGOTNYCH
WŁOSACH



DO
STOSOWANIA
NA SUCHYCH
WŁOSACH



Rozgrzewa się w 45 sekund

W **TRYBIE SUCHYM** dioda
LED będzie migać na **ŻÓŁTO**,
gdy urządzenie się rozgrzewa.
Odczekaj 45 sekund, aż kontrolka
zaświeci się na **ZIELONO**, gdy
urządzenie będzie gotowe.

1. Rozpocznij swoją przygodę ze stylizacją

PROFESJONALNA PORADA: Pozostawienie włosów do częściowego wyschnięcia przed użyciem
szczotki jest lepsze dla zdrowia włosów niż stosowanie urządzenia na bardzo mokrych włosach.



100% mokre włosy

Start: **Wysusz lub podsusz**
susząrką do włosów



Wilgotne włosy

Start: **Tryb mokry**



100% suche włosy

Start: **Tryb suchy**

2. Wybierz przepływ powietrza + temperaturę

STEROWANIE
NADMUCHEM



KONTROLA
TEMPERATURY

PEŁNE OBJĘTOŚCI I SPRĘŻYSTOŚĆ



PRZED



Zawsze rozplątuj włosy. Stylizuj włosy
małymi partiami, aby uzyskać łatwiejszy
dostęp do nasady.

Używając strony stylizatora z włosiem,
szczotkuj włosy **W GÓRĘ i NA ZEWNĄTRZ**.
Powtarzaj tę czynność, aż włosy będą
całkowicie suche.

Aby uzyskać
maksymalną objętość,
zaczniij od wilgotnych,
rozplątanych włosów
i użyj **TRYBU MOKREGO**.

TRYB MOKRY



GŁADKIE I ELEGANCKIE



PRZED



Zawsze rozplątuj włosy. Stylizuj włosy
małymi partiami, aby uzyskać łatwiejszy
dostęp do nasady.


Umieść płytki ceramiczne u nasady.
Obróć stylizator tak, aby **włosie chwyciło**
włosy, upewniając się, że przechodzą one
przez płytki za każdym pociągnięciem.

Aby uzyskać **wyjątkową**
gładkość, zakończ sesję
stylizacji, przełączając
się na **TRYB SUCHY**.


TRYB SUCHY



Zobacz urządzenie w akcji : PEŁNE OBJĘTOŚCI I SPRĘŻYSTE

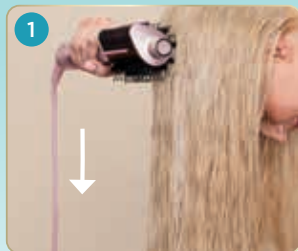

Pochyl głowę i zarzuć włosy do przodu, a następnie **szczotkuj je włosiem w dół**, aż będą prawie suche.

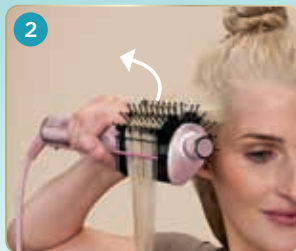

Umieść **włosie** pod małą partią włosów jak najbliżej nasady. Obróć stylizator **W GÓRĘ** i **NA ZEWNĄTRZ**.




Przytrzymaj **końcówkę stylizatora**, aby lepiej nad nim panować, i **przeciągnij włosy** od nasady aż po końce przez płytki, aby **zredukować puszenie się**.

Zobacz urządzenie w akcji : GŁADKIE I ELEGANCKIE



Umieść stronę **płytki ceramicznej** pod małą partią włosów tak blisko nasady, jak to tylko możliwe.

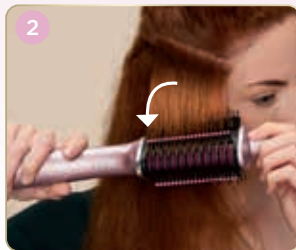

Przytrzymaj **końcówkę stylizatora**, aby uzyskać lepszą kontrolę podczas obracania i **uchwycić włosy za pomocą włosów**, upewniając się przy tym, że **przechodzą one przez płytki ceramiczne**.



PROFESJONALNA PORADA

Użyj **TRYBU SUCHEGO** do stylizacji fryzury na co dzień.

Zeskanuj tutaj, aby zobaczyć mnóstwo filmów, wskazówek i nie tylko.



Jak zmniejszyć puszenie się



TRYB SUCHY



Aby ograniczyć puszenie się włosów, zawsze kończ stylizację za pomocą **TRYBU SUCHEGO**.

Przesuń włosy przez **płytki ceramiczne** od nasady po końcówki.


Jak nadać fryzurze kształt

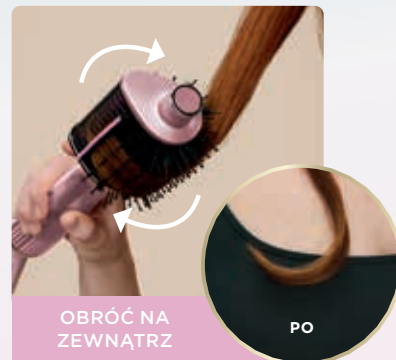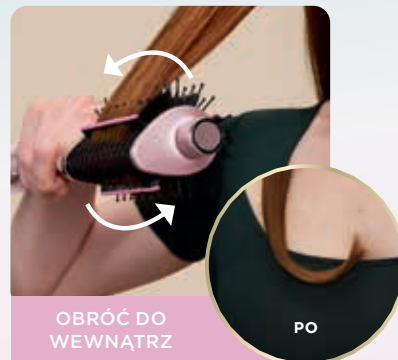

Podczas **przesuwania włosów przez płytki ceramiczne**, obracaj urządzenie do wewnątrz lub na zewnątrz na końcach włosów, aż do osiągnięcia pożądanego kształtu.

COMECE AQUI

Procure dicas,
truques, vídeos
tutoriais e muito mais

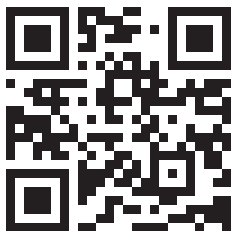


MODO HÚMIDO OU MODO SECO

PARA
UTILIZAR
EM CABELO
HÚMIDO



PARA
UTILIZAR
EM CABELO
SECO



Aquece em 45 SEGUNDOS

No **MODO SECO**, o LED **AMARELO** pisca enquanto o acessório aquece. **Aguarde 45 segundos** e o LED ficará **VERDE** quando estiver pronto.

1. Comece a sua experiência de modelação

SUGESTÃO PROFISSIONAL: Deixar o cabelo secar até ficar húmido antes de usar uma escova é melhor para a saúde do cabelo do que usar em cabelo extremamente molhado.



Cabelo 100% molhado

Iniciar: **Secar ao ar ou secar um pouco com o secador de cabelo**



Cabelo húmido

Iniciar: **Modo húmido**



Cabelo 100% seco

Iniciar: **Modo seco**

2. Escolha o fluxo de ar + temperatura

CONTROLO DO
FLUXO DE AR



CONTROLO DA
TEMPERATURA



3. Escolha o seu estilo pretendido

VOLUMOSO E FLEXÍVEL



Desembarace sempre o cabelo.

Trabalhe em **pequenas secções** para permitir o acesso mais fácil às raízes.

Utilizando o lado com cerdas do modelador, escove o cabelo **PARA CIMA** e **PARA FORA** e repita até o cabelo estar completamente seco.

MODO HÚMIDO

Para **um volume máximo**, comece com o cabelo húmido e desembaraceado e utilize o **MODO HÚMIDO**.



SUAVE E ELEGANTE



Desembarace sempre o cabelo.

Trabalhe em **pequenas secções** para permitir o acesso mais fácil às raízes.


Coloque as placas de cerâmica nas raízes. Rode o modelador para que as **cerdas agarrem o cabelo**, certificando-se de que o seu cabelo passa **pelas placas em cada passagem**.

MODO SECO


Para **maior suavidade**, complete a sua sessão de modelação mudando para o **MODO SECO**.



Veja-o em ação: **VOLUMOSO E FLEXÍVEL**

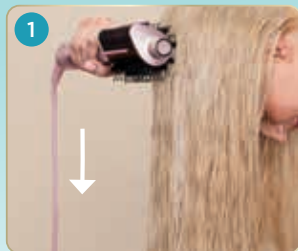

1 Vire o cabelo ao contrário e use as **cerdas para escovar para baixo** até o cabelo estar quase seco.

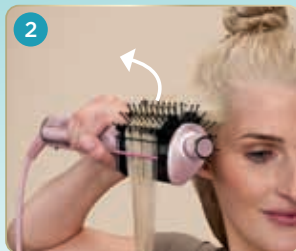

2 Coloque as **cerdas** sob uma pequena secção de cabelo, o mais próximo possível das raízes. Rode o modelador **PARA CIMA** e **PARA FORA**.



3 Segure a **ponta do modelador** para um melhor controlo e rode o cabelo **através das placas de cerâmica** da raiz até às pontas para **reduzir o frisado**.

Procure aqui muitos vídeos, dicas e muito mais.



Como reduzir o frisado

MODO SECO



Para reduzir o frisado, termine sempre o penteado no **MODO SECO**.


Passa o cabelo pelas **placas de cerâmica** da raiz às pontas.

Como dar forma

Veja-o em ação: **SUAVE E ELEGANTE**



1 Coloque o **lado da placa de cerâmica** sob uma pequena secção de cabelo, o mais próximo possível das raízes.

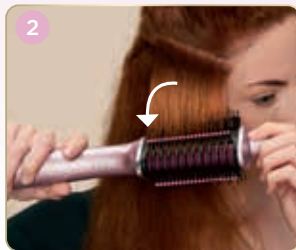


2 Segure a **ponta do modelador** para um melhor controlo enquanto roda para **agarrar o cabelo com as cerdas** e garantir que o cabelo **passa através das placas de cerâmica**.




SUGESTÃO
PROFISSIONAL

Utilize o **MODO SECO** para retocar como desejar, em qualquer dia da semana.

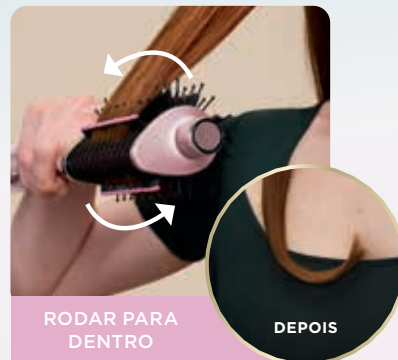

DEPOIS

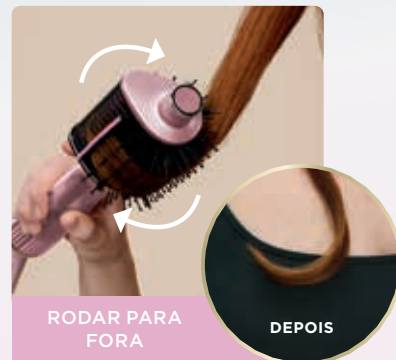


DEPOIS

Enquanto **passa o cabelo pelas placas de cerâmica**, rode continuamente para dentro ou para fora nas pontas do seu cabelo até obter a forma pretendida.

AAN DE SLAG

Scan voor tips, trucs, instructievideo's en meer

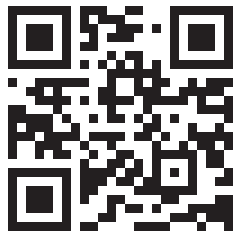


NAT-MODUS OF DROOG-MODUS

VOOR
GEBRUIK
OP VOCHTIG
HAAR



VOOR
GEBRUIK
OP DROOG
HAAR



Warmt op in 45 SECONDEN

In de **DROOG-MODUS** knippert de led **GEEL** terwijl de tool opwarmt. **Wacht 45 seconden**, dan zal de led **GROEN** oplichten en is de tool klaar.

1. Start uw styling-ervaring

TIP VAN DE EXPERT: Het haar laten drogen tot het vochtig is voordat u een borstel gebruikt, is beter voor de gezondheid van uw haar dan het op extreem nat haar gebruiken.



100% Nat haar

Start: **aan de lucht drogen of föhnen met een haardroger**



Vochtig haar

Start: **nat-modus**



100% Droog haar

Start: **droog-modus**

2. Kies uw luchtstroom + temperatuur

LUCHTSTROOM-
REGLING



TEMPERatuur-
REGLING

NAT-MODUS

Voor **maximaal volume**, begint u met vochtig, ontklit haar en gebruikt u de **NAT-MODUS**.




DROOG-MODUS

Voor een **ultraglad resultaat**, rondt u de stylingsessie af door over te schakelen op de **DROOG-MODUS**.



VOLUMINEUS EN VEERKRACHTIG

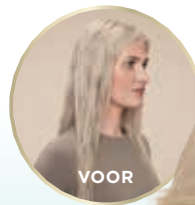

VOOR




Haal het haar altijd eerst uit de klit.

Werk met **kleine secties** haar voor betere toegang tot de wortels.

Gebruik de borstelzijde van de styler. Borstel uw haar **OMHOOG** en **VAN U AF**. Herhaal totdat het haar volledig droog is.

GLAD EN STEIL

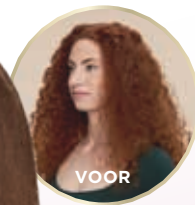

VOOR




Haal het haar altijd eerst uit de klit.


Werk met **kleine secties** haar voor betere toegang tot de wortels.

Plaats de keramische platen bij de wortels. Draai de styler zodat de **borstelhaaren het haar vastgrijpen**, waardoor uw haar steeds **tussen de keramische platen door beweegt**.

Zie het in actie: **VOLUMINEUS EN VEERKRACHTIG**

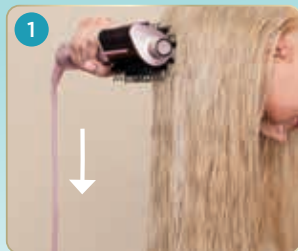

Draai uw haar ondersteboven en gebruik de **borstelharen om naar beneden te borstelen** tot het haar bijna helemaal droog is.

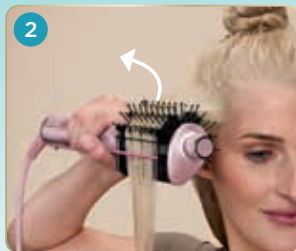

Plaats de **borstelharen** onder een kleine sectie van het haar, zo dicht mogelijk bij de wortels. Draai de styler **OMHOOG** en **VAN U AF**.




Houd de **styler tip** vast voor meer controle en draai het haar **tussen de keramische platen** door van de wortels tot de punten – **zo vermindert u pluis**.


Zie het in actie: **GLAD EN STEIL**



Plaats de **keramische plaatzijde** zo dicht mogelijk bij de wortels onder een kleine sectie van uw haar.

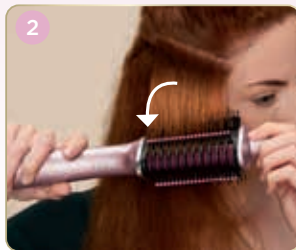

Houd de **styler tip** vast voor meer controle terwijl u de tool draait om het **haar vast te pakken met de borstelharen** en ervoor te zorgen dat het **haar door de keramische platen beweegt**.

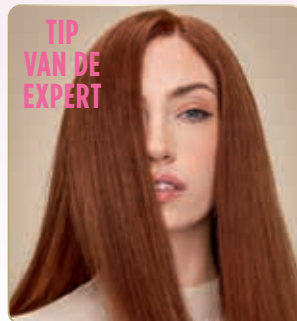

**TIP
VAN DE
EXPERT**

Gebruik de **DROOG-MODUS** om uw haar naar wens bij te werken, elke dag van de week.

Scan hier voor heel veel video's, tips en meer.



Hoe u pluis vermindert


DROOG-MODUS



Om pluis te verminderen, rondt u het stylen altijd af in de **DROOG-MODUS**.

Haal het haar van wortel tot punt langs de **keramische platen**.

Hoe u uw stijl vormgeeft

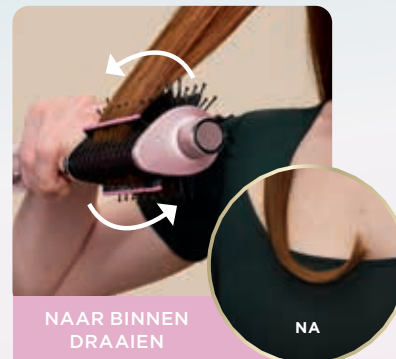

NAAR BINNEN
DRAAIEN

NA




NAAR BUITEN
DRAAIEN

NA

Draai, tijdens **het geleiden van het haar door de keramische platen, voortdurend** de tool naar binnen of naar buiten aan de uiteinden van het haar, totdat u de gewenste vorm bereikt.

BÖRJA HÄR

Skanna för tips, tricks,
instruktionsvideor
med mera

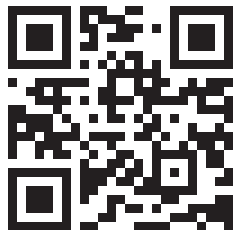


VÅTT LÄGE ELLER TORRT LÄGE

FÖR
ANVÄNDNING
PÅ FUKTIGT
HÅR



FÖR
ANVÄNDNING
PÅ TORRT
HÅR



Värms upp på 45 sekunder

För **TORRT LÄGE**, blinkar LED-indikatorn **GULT** medan verktyget värms upp. **Vänta 45 sekunder** så blir LED-indikatorn **GRÖN** när den är klar.

1. Börja din stylingupplevelse

PROFFSTIPS: Att låta håret torka tills det är fuktigt innan du använder en borste är bättre för ditt hår än att använda den på mycket vått hår.



2. Välj luftflöde + temperatur

STYRNING
AV LUFTFLÖDE




TEMPERA-
TURKONTROLL



3. Välj önskad stil

VOLUMINÖS OCH SPÄNSTIG

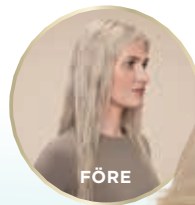

Red alltid ut håret. Arbeta i **små sektioner** för att få enklare åtkomst till rötterna.


Använd stylerns borstsida och borsta håret **upp** och **bort** och upprepa tills håret är helt torrt.

VÅTT LÄGE

För **maximal volym**, börja med fuktigt, trassligt hår och använd **VÅTT LÄGE**.



SLÄT OCH ELEGANT

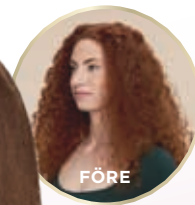

Red alltid ut håret. Arbeta i **små sektioner** för att få enklare åtkomst till rötterna.


Placera de keramiska plattorna vid rötterna. Vänd stylern så att **borsten greppar håret**, se till att håret går **igenom plattorna med varje drag**.

TORRT LÄGE

För en **superlen känsla**, slutför din styling genom att växla till **TORRT LÄGE**.



Så fungerar det i praktiken: **VOLUMINÖST OCH SPÄNSTIGT**

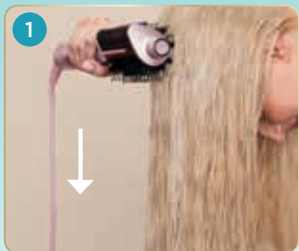

Vänd håret upp och ner och använd **borststråna** för att **borsta nedåt** tills håret är mestadels torrt.




Placera **borststrån** under en liten del av håret så nära rötterna som möjligt. Roterastylern **UPP** och **BORT**.




Håll **stylerspetsen** för bättre kontroll och rotera håret **genom de keramiska plattorna** från rötterna till topparna för att **minska frissighet**.


Så fungerar det i praktiken: **SLÄT OCH ELEGANT**

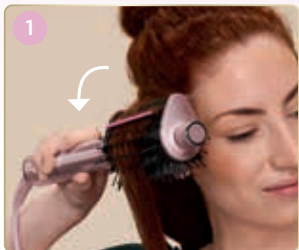

Placera **den keramiska plattsidan** under en liten hårsektion så nära rötterna som möjligt.

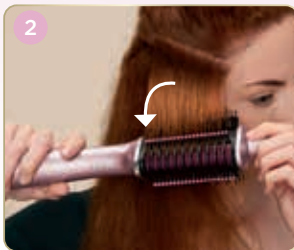

Håll **stylerspetsen** för bättre kontroll samtidigt som du roterastylern för att **greppa håret med borsten** och se till att håret **passerar genom de keramiska plattorna**.

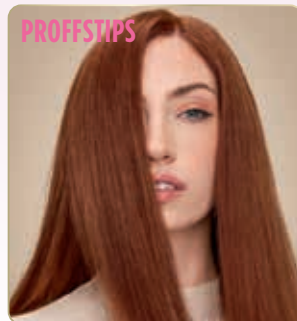

Använd **TORRT LÄGE** för att bättra på som du vill, alla dagar i veckan.

Skanna här för massor av videor, tips med mera.



Hur man minskar frissighet



TORRT LÄGE



För att minska frissighet, avsluta alltid stylingen i **TORRT LÄGE**.

För håret genom de **keramiska plattorna** från rötterna till topparna.


Hur man tillför form

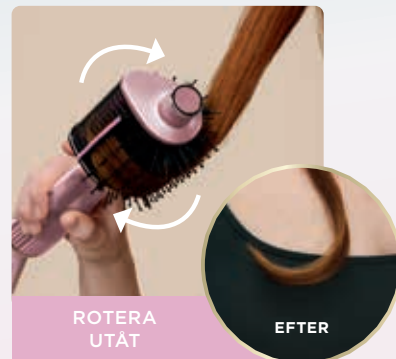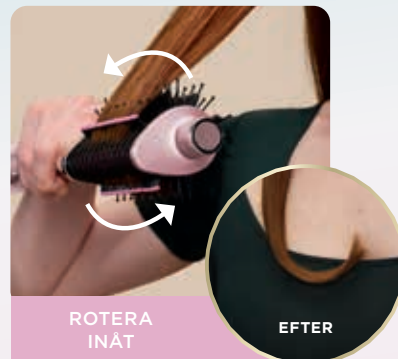

Medan håret passerar genom de **keramiska plattorna**, rotera kontinuerligt inåt eller utåt i hårtopparna tills du uppnår önskad form.

ALOITA TÄSTÄ

Skannaamalla saat vinkkejä, niksejä, opetusvideoita ja muuta

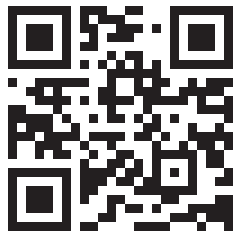

MÄRKÄTILA TAI KUIVATILA

KOSTEISIIN
HIUKSIIN



KUIVIIN
HIUKSIIN



Lämpenee 45 SEKUNNISSA

KUIVATILASSA LED-valo vilkkuu **KELTAISENA**, kun työkalu lämpenee. **Odot 45 sekuntia**, minkä jälkeen LED-valo muuttuu **VIHREÄKSI**, kun laite on valmis.

1. Aloita muotoilukokemuksesi

AMMATTILAISVINKKI: Hiusten kuivuminen kosteiksi ennen harjan käyttöä on parempi hiusten terveydelle kuin erittäin märkien hiusten harjaaminen.



Täysin märät hiukset

Käynnistä: **Kuivaa hiustenkuivaajalla ilma-kuivauksella tai kevyellä kuivauksella**



Kosteat hiukset

Käynnistä: **Märkätila**



Täysin kuivat hiukset

Käynnistä: **Kuivatila**

2. Valitse ilmavirtaus + lämpötila


ILMANVIRTAUKSEN
SÄÄTÖ



LÄMPÖTILAN
SÄÄTÖ

3. Valitse haluamasi tyyli

TUUHEA JA KIMMOISA

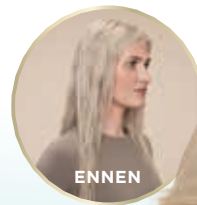

Selvitä hiukset aina. Työskentele pienissä osissa, jotta tyveen on helpompi päästä käsiksi.


Harjaa hiuksia **YLÖSPÄIN** ja **POISPÄIN** muotoilijan harjaspuolella ja toista, kunnes hiukset ovat täysin kuivat.

Maksimaalista tuuheutta saat aloittamalla kosteista, selvitetystä hiuksista ja käyttämällä **MÄRKÄTILAA**.

MÄRKÄTILA



SILEÄ JA TASAINEN

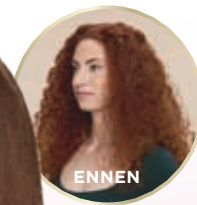

Selvitä hiukset aina. Työskentele pienissä osissa, jotta tyveen on helpompi päästä käsiksi.


Aseta keraamiset levyt tyveen juuria vasten. Käännä muotoilijaa siten, että **harjakset tarttuvat hiuksiin** ja varmista, että hiukset kulkevat **levyjen läpi jokaisella vedolla**.

Erittäin sileät hiukset saat viimeistelemällä muotoilun siirtymällä **KUIVATILAAN**.

KUIVATILA




Katso, miten se toimii: TUUHEA JA KIMMOISA

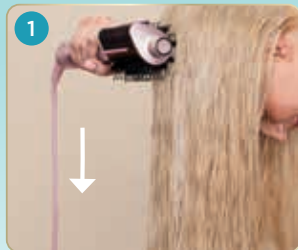

Käännä hiukset ylösalaisin ja **harjaa harjaksilla alaspäin**, kunnes hiukset ovat enimmäkseen kuivat.



Aseta **harjakset** pienen hiusosion alle niin lähelle tyveä kuin mahdollista. Kierrä muotoilijaa **YLÖSPÄIN** ja **POISPÄIN**.

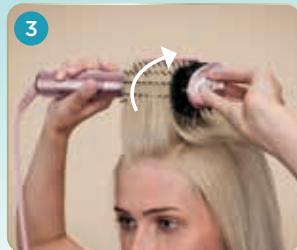

Pidä **muotoilijan kärjestä** kiinni hallitaksesi sitä paremmin, ja kierrä hiuksia **keraamisten levyjen läpi** tyvestä latvaan **pörröisyyden vähentämiseksi**.

Skannaamalla tästä saat videoita, vinkkejä ja paljon muuta.



Vähemmän pörröisyyttä

KUIVATILA




Viimeistele muotoilu aina **KUIVATILASSA** pörröisyyden vähentämiseksi.

Vie hiukset **keraamisten levyjen** läpi tyvestä latvoin.

Parempi muotoilu





Aseta **keraaminen levypuoli** pienen hiusosion alle niin lähelle tyveä kuin mahdollista.

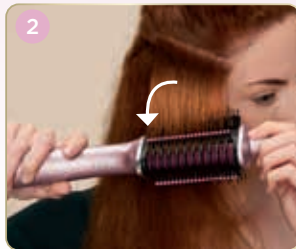

Pidä **muotoilijan kärjestä** kiinni hallitaksesi sitä paremmin samalla, kun käännät sitä niin, että sen **harjakset tarttuvat hiuksiin**. Varmista, että hiukset **kulkevat** **keraamisten levyjen läpi**.




Käytä **KUIVATILAA**, kun haluat muotoilla hiuksia haluamallasi tavalla milloin tahansa.

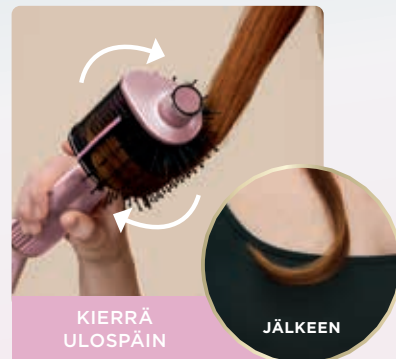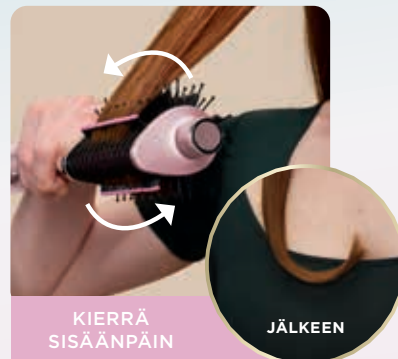

Vie **hiukset** **keraamisten levyjen läpi** ja **kierrä niitä jatkuvasti** sisään- tai ulospäin hiusten latvoissa, kunnes saavutat haluamasi tyylin.

START HER

Scan efter tips, tricks, vejledningsvideoer og meget mere

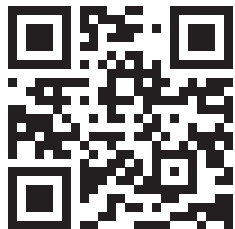


VÅD TILSTAND ELLER TØR TILSTAND

TIL BRUG
I FUGTIGT HÅR



TIL BRUG
I TØRT HÅR



Opvarmer på 45 SEKUNDER

Ved indstillingen til **TØR TILSTAND** blinker LED-lyset **GULT**, mens redskabet opvarmes. **Vent 45 sekunder**, hvorefter lysdioden bliver **GRØN**, når den er klar.

1. Begynd din hårsætning

EKSPERTTIP: Det er bedre at lade håret tørre, indtil det kun er fugtigt, før du bruger en børste, end at bruge en børste på meget vådt hår.



2. Vælg din luftstrøm + temperatur

KONTROL AF LUFTSTRØM



TEMPERATURKONTROL

VOLUMINØST OG FJEDRENDE



Udred altid håret. Arbejd i **små sektioner** for at give lettere adgang til rødderne.


Brug den børstede side af redskabet til at børste håret **OP** og **VÆK**, og gentag, indtil håret er helt tørt.

VÅD TILSTAND

For **maksimal volumen** skal du starte med fugtigt, udfiltret hår og bruge **VÅD TILSTAND**.



GLAT OG ELEGANT

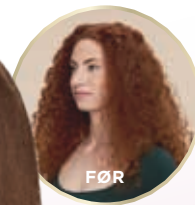

Udred altid håret. Arbejd i **små sektioner** for at give lettere adgang til rødderne.


Anbring de keramiske plader ved rødderne. Drej redskabet, så **børstehårene griber fat i håret**, og sørg for, at dit hår går **gennem pladerne med hvert gennemløb**.

TØR TILSTAND

Fuldend din session ved at skifte til **TØR TILSTAND** for at opnå **ekstrem glathed**.




Se det i aktion: **VOLUMINØS OG FJEDRENDE**

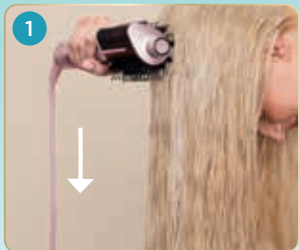

Vend håret på hovedet, og brug **børstehårene** til at **børste nedad**, indtil håret stort set er tørt.



Placer **børstehårene** under en lille sektion af håret, så tæt på rødderne som muligt. Drej redskabet **OP** og **VÆK**.

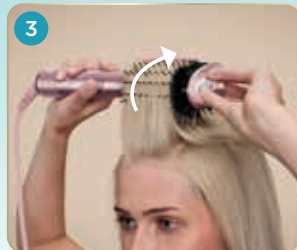

Hold **redskabets spids** for bedre kontrol, og drej håret **gennem de keramiske plader** fra rod til spids for at **reducere krus**.

Scan her for masser af videoer, tips og meget mere.



Hvordan man kan reducere krus

TØR TILSTAND




For at reducere krus skal du altid afslutte hårsætningen i **TØR TILSTAND**.

Før håret gennem **keramiske plader** fra rod til spids.

Sådan giver man form





Placer **den keramiske pladeside** under en lille sektion af håret, så tæt på rødderne som muligt.

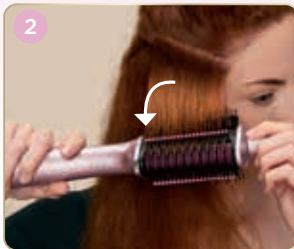

Hold **redskabets spids** for bedre kontrol, mens du roterer for at **gribe fat i håret med børstehårene** og sikrer, at håret **passerer gennem de keramiske plader**.



Brug **TØR TILSTAND** til at rette op, som du vil, på alle ugens dage.

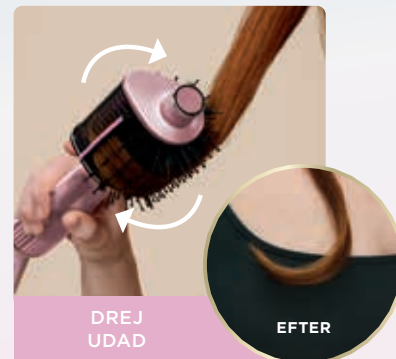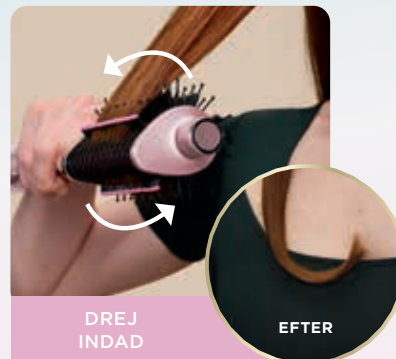

Når håret passerer gennem de keramiske plader, skal du hele tiden rotere indad eller udad i enderne af håret, indtil du opnår den ønskede form.

START HER

Skann etter tips, triks,
opplæringsvideoer
og mer




VÅTT-MODUS ELLER TØRT-MODUS

TIL BRUK PÅ
FUKTIG HÅR



TIL BRUK PÅ
TØRT HÅR



Varmer opp på 45 SEKUNDER

For **TØRT-MODUS** vil LED-lampen blinke **GULT** mens verktøyet varmes opp. **Vent 45 sekunder**, så vil LED-lampen bli **GRØNN** når den er klar.

1. Start stylingopplevelsen

PROFFTIPS: Å la håret tørke til det er fuktig før du bruker en børste er bedre for hårets helse enn å bruke på ekstremt vått hår.



100 % vått hår

Start: **Lufttørring** eller
grovtørring med hårføner



Fuktig hår
Start: **Vått-modus**



100 % tørt hår
Start: **Tørt-modus**

2. Velg luftstrøm + temperatur


LUFTSTRØMS-
KONTROLL



TEMPERA-
TURKONTROLL

3. Velg ønsket stil

VOLUMINØS OG SPENSTIG

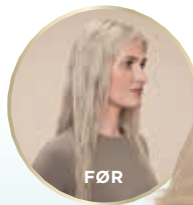

FØR



Fjern alltid floker i håret. Arbeid i **små seksjoner** for å komme lettere til røttene.

Bruk børstehårsiden på styleren til å børste håret **OPP** og **BORT** og gjenta til håret er helt tørt.

VÅTT-MODUS

For **maksimalt volum**, starter du med fuktig hår uten floker og bruker **VÅTT-MODUS**.



GLATT OG SLETT



FØR



Fjern alltid floker i håret. Arbeid i **små seksjoner** for å komme lettere til røttene.


Plasser de keramiske platene ved røttene. Vri styleren slik at **bustene griper håret**, og sørg for at håret går **gjennom platene** med hver passering.

TØRT-MODUS


For **ekstra glatthet**, fullfør stylingøkten ved å bytte til **TØRT-MODUS**.



Se den i aksjon: **VOLUMINØS OG SPENSTIG**

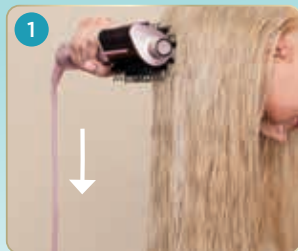

Vend håret opp ned og bruk **bustene til å børste nedover** til håret i stor grad er tørt.

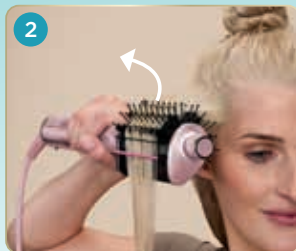

Plasser **bustene** under en liten seksjon av håret så nær røttene som mulig. Roter styleren **OPP** og **BORT**.



Hold **stylerens spiss** for bedre kontroll og roter håret **gjennom de keramiske platene** fra rot til spiss for å **redusere krus**.

Skann her for tonnevis av videoer, tips og mer.



Slik reduserer du krus

TØRT-MODUS




For å redusere krus, fullfør alltid stylingen i **TØRT-MODUS**.

Før håret gjennom **de keramiske platene** fra rot til spiss.

Slik former du





Plasser **den keramiske platesiden** under en liten hårseksjon så nær røttene som mulig.

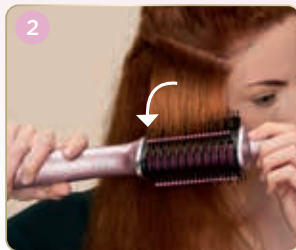

Hold **stylerens spiss** for bedre kontroll mens du roterer for å **gripe håret med bustene** og sikre at håret **passerer gjennom de keramiske platene**.



Bruk **TØRT-MODUS** til å justere som du ønsker, hvilken som helst dag i uken.

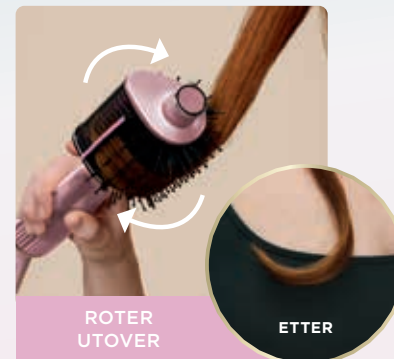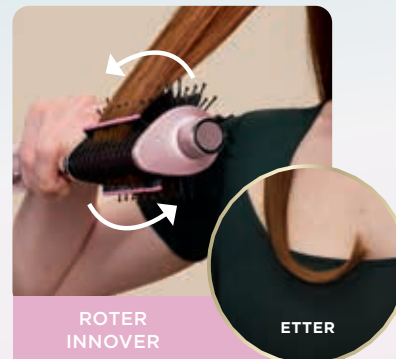

Mens du **fører håret gjennom de keramiske platene**, roterer du kontinuerlig innover eller utover i endene av håret ditt til du oppnår ønsket form.



HT300EU_Series_QSG_MP_Mv3_TP_251117

© 2025 Shark Ninja Operating LLC.

SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.